Gigaset

DE900 IP PRO

Gigaset pro

INSPIRING CONVERSATION.*
*POUR DES CONVERSATIONS INSPIRÉES.

Gigaset DE900 IP PRO – Plus qu'un simple téléphone

Votre Gigaset DE900 IP PRO est un téléphone IP destiné à une utilisation professionnelle.

- **Mise en service facile**

  Utiliser la configuration automatique ou les paramètres par défaut d'environ 200 opérateurs VoIP préconfigurés.
- **Interfaces utilisateurs web de configuration**

  Utiliser et configurer facilement votre téléphone depuis votre PC.
- **High Definition Sound Performance - HDSP**

  Une qualité de son exceptionnelle pour vos appels téléphoniques.
- **Fonctions téléphoniques destinées à une utilisation professionnelle**

  Utiliser les fonctions de renvoi d'appel, de conférence téléphonique, de rappel automatique, de refus d'appels, ainsi que la fonction « Ne pas déranger » (DND).
- **Divers répertoires téléphoniques**

  Gérer votre répertoire personnalisé contenant jusqu'à 500 vCards (possibilité d'images CLIP). Utiliser un répertoire LDAP en ligne ou des répertoires en ligne sur Internet.
- **Connexion au réseau**

  Relier votre téléphone à votre réseau local via Ethernet. Utiliser votre téléphone comme Switch Ethernet Gigabit pour raccorder un PC.
- **Connexion sans fil au réseau local (WLAN)**

  Utiliser votre téléphone dans un réseau sans fil.
- **Diverses possibilités de connexion pour téléphoner en toute mobilité**

  Relier un micro-casque via DECT, Bluetooth ou par câble. Relier un combiné via DECT ou Bluetooth, et un téléphone portable via DECT.
- **Téléphonie et respect de l'environnement**

  Réduction de la pollution de l'environnement grâce au bloc secteur basse consommation et à la désactivation automatique de la fonction DECT. Réduction des émissions grâce au mode Eco+ pour DECT.
- **Gigaset MobileOFFICE™**

  Pour travailler à différents postes : les paramètres de votre PC et de votre téléphone toujours à votre disposition, où que vous soyez.
- **Paramètres personnalisés**

  Chargement de vos images et sonneries personnelles, abonnement aux services Internet et personnalisation de l'affichage en fonction de vos souhaits.

  Attribuer à certaines touches les fonctions ou les numéros d'appel que vous utilisez souvent.
- **Mémoire quasi illimitée**

  Brancher un périphérique de stockage USB afin d'augmenter la mémoire disponible pour des images, des sonneries et des vCards.

Pour plus d'informations sur votre téléphone, rendez-vous sur www.gigaset.com/pro

Présentation du téléphone

Touches

1	**Touche Mute**	Désactiver/activer le microphone (mode secret)	→ p. 36
2	**Touche Mains-Libres**	Activer/désactiver le haut-parleur	→ p. 36
3	**Touche Micro-casque**	Communication via le micro-casque	→ p. 34
4	**Touche Volume**	En fonction de l'état de fonctionnement : régler le volume du haut-parleur, du combiné, du micro-casque ou de la sonnerie	→ p. 35
5	**Touches écran**	Activation des fonctions écran	→ p. 22
6	**Centre d'informations**	Appeler le Centre d'informations	→ p. 70
7	**Touche Ss sonnerie**	Ne pas déranger (DND)	→ p. 36
8	**Touche Enregistrement de communication**	Enregistrer la communication	→ p. 37
9	**Centre de messages**	Appeler le journal des appels et la liste des messages	→ p. 64
10	**Touche Fin/Retour**	Fin/refus de la communication ; annulation de la fonction ; retour au menu précédent (appui bref) ; retour en mode veille (appui long)	→ p. 26 → p. 24
11	**Touche de navigation**	Parcourir les listes et les entrées. En mode veille :	→ p. 24
		Ouvrir la liste des numéros bis	→ p. 44
		Confirmer ou lancer une action, sélectionner une entrée	→ p. 24
		Ouvrir le répertoire téléphonique	→ p. 48
12	**Touche de double appel**	Activer/arrêter le double appel	→ p. 40
13	**Touche de conférence**	Activation de la conférence	→ p. 41
14	**Touche de transfert**	Transférer une communication à d'autres correspondants	→ p. 42
15	**Touches de fonction**	Touches programmables	→ p. 157

Voyants (LEDs)

	Clignote	Appel entrant.	→ p. 34
	Allumée	La communication est effectuée sur haut-parleur (Mains-Libres).	→ p. 36
	Clignote	Appel entrant (un micro-casque doit être branché).	→ p. 34
	Allumée	La communication est effectuée via un micro-casque.	→ p. 34
	Allumée	Le microphone est désactivé (Mute).	→ p. 36
	Clignote	Nouveau message dans le Centre de Messages.	→ p. 64
REC	Allumée	La communication est enregistrée.	→ p. 37
	Allumée	La fonction « Ne pas déranger » est activée.	→ p. 36
	Allumée	Un ou plusieurs correspondants sont mis en attente.	→ p. 40
	Allumée	La mise en conférence est activée.	→ p. 41
	Clignote	Appel entrant via le numéro programmé sur cette touche.	→ p. 32
	Allumée	La communication a lieu via le numéro programmé sur cette touche.	

Afficheur

Symboles à l'écran ▶

Compte utilisé actuellement
→ p. 30

Date
Définir le format de date via le configurateur Web
→ p. 160.

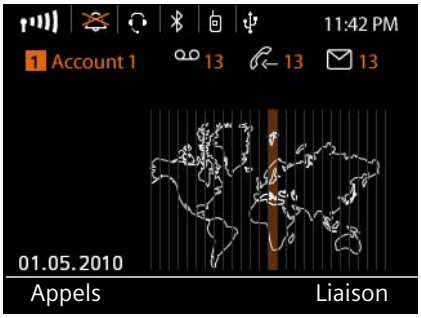

◀ Heure actuelle

◀ Symboles à l'écran

◀ Zone d'application
Affichage réglable, p. ex. fuseau horaire, heure, calendrier, image
→ p. 77

◀ Fonctions écran
→ p. 22

Symboles à l'écran

Intensité du signal de la connexion WLAN (appareil connecté via une connexion WLAN). → p. 92

Périphérique de stockage USB branché. Ce symbole clignote quand des données sont en cours de transfert. → p. 108

La fonctionnalité DECT est activée. Le symbole vert signale que le mode Eco+ est également activé. → p. 99

Micro-casque raccordé via DECT. Téléphone portable raccordé via DECT. → p. 95

La fonctionnalité Bluetooth (BT) est activée. → p. 96

Micro-casque raccordé via BT. Téléphone portable raccordé via BT. → p. 95

Sonnerie désactivée. → p. 74

Nouveau message sur la messagerie externe. → p. 59

Appels manqués disponibles. → p. 44

Le nombre de messages est affiché à droite du message.

Nouveaux e-mails reçus. → p. 61

La fonction réveil est activée. Le réveil est affiché à droite. → p. 67

Suivant la fonction, il peut y avoir d'autres symboles. Ils sont affichés avec la description correspondante.

Sommaire

Gigaset DE900 IP PRO – Plus qu'un simple téléphone 2

Présentation du téléphone 3
Touches 3
Voyants (LEDs) 4
Afficheur 4

Consignes de sécurité 8

Scénarios d'application 9

Premières étapes 11
Contrôle du contenu de l'emballage 11
Installation et raccordement de l'appareil 12
Mise en service de l'appareil (première mise en service) 18
Suite de la procédure 21

Utilisation du téléphone 22
Utilisation via le clavier et le menu d'affichage 22
Arborescence 28

Utilisation du téléphone 30
Appel 30
Appels entrants 34
Fin de la communication 34
Fonctions pendant un appel téléphonique 35
Communication avec plusieurs abonnés 38
Configuration du renvoi d'appel 43

Utilisation du journal des appels 44
Visualisation des entrées 44
Sélection d'un numéro dans une liste 45
Transfert d'une entrée depuis le journal des appels
vers le répertoire téléphonique 46
Suppression d'une entrée ou d'une liste 47

Utilisation des répertoires 48
Répertoire local 48
Répertoire sur mémoire USB 53
Répertoire en ligne (LDAP) 54
Répertoires en ligne 55

Gestion des messages 59
Messages vocaux sur la messagerie externe 59
Enregistrements de communication 60
Messages e-mails 61
Accès aux messages via le centre de messages 64

Gestion du calendrier et des événements 65
Calendrier 65
Affichage des événements 66
Rendez-vous manqués 66
Fonction de réveil 67

Utilisation des services Internet 69
Ecoute de la radio Internet 69
Affichage des services Internet dans le Centre d'informations 70

Configuration de base 73
Configuration de la date et de l'heure 73
Réglage de la sonnerie 74
Activation/désactivation des tonalités d'avertissement 77
Réglages de l'écran 77
Réglage de la langue 85
Réinitialisation de l'appareil en configuration usine 85

Paramètres du réseau local 86
Paramètres LAN 87
Paramètres WLAN 92

Branchement d'un téléphone portable ou d'un micro-casque 95
Branchement d'un micro-casque via le connecteur RJ9 95
Branchement d'un téléphone portable ou d'un micro-casque via Bluetooth ... 96
Branchement d'un téléphone mobile ou d'un micro-casque via DECT 99

Utilisation du répertoire ressources 101
Gestion de l'économiseur d'écran 102
Gestion des images d'appelants 103
Gestion des sons 104
Vérification de la capacité du Répertoire ressources 105

Branchement d'une clé USB 106
Raccordement d'un appareil USB 106
Utilisation d'un périphérique de stockage USB comme extension de mémoire 107
Utilisation de la clé USB pour Gigaset MobileOFFICE™ 108

Configurateur Web – Configuration du téléphone sur un PC 109
Lancement du configurateur Web 109
Arborescence du configurateur Web 111
Exécution de l'assistant de configuration 112

Configuration du téléphone depuis le configurateur Web 121
Réseau et raccordements 122
Téléphonie 138
Messages 148
Services supplémentaires 151
Touches de fonction 157
Réglages système 159

Consultation de l'état du téléphone 168

Annexe **170**
Entretien 170
Contact avec des liquides 170
Etiquettes mémoire 170
Gigaset QuickSync – Fonctions supplémentaires via une interface PC 170
Caractéristiques techniques 171
Service clientèle (Customer Care) **172**
Questions-réponses 172
Homologation 172
Environnement **173**
Logiciel libre **174**
Accessoires **181**
Glossaire **182**
Index **196**

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Utiliser uniquement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous le téléphone.

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par ex. cabinet médical.

Ne pas installer le téléphone dans une salle de bain ou de douche. Il n'est pas étanche aux projections d'eau.

Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple dans les ateliers de peinture.

Lorsque votre Gigaset est confié à un tiers, toujours veiller à joindre le mode d'emploi.

Débrancher les téléphones défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Scénarios d'application

Utilisation d'un système téléphonique et d'une structure de serveurs à proximité de votre société

Si vous utilisez votre Gigaset DE900 IP PRO dans un réseau de société équipé d'une infrastructure téléphonique, votre téléphone utilise les fonctions et données du système téléphonique et des serveurs.

Dans ce scénario, les comptes VoIP et la plupart des paramètres sont configurés de manière centralisée au niveau du système téléphonique.

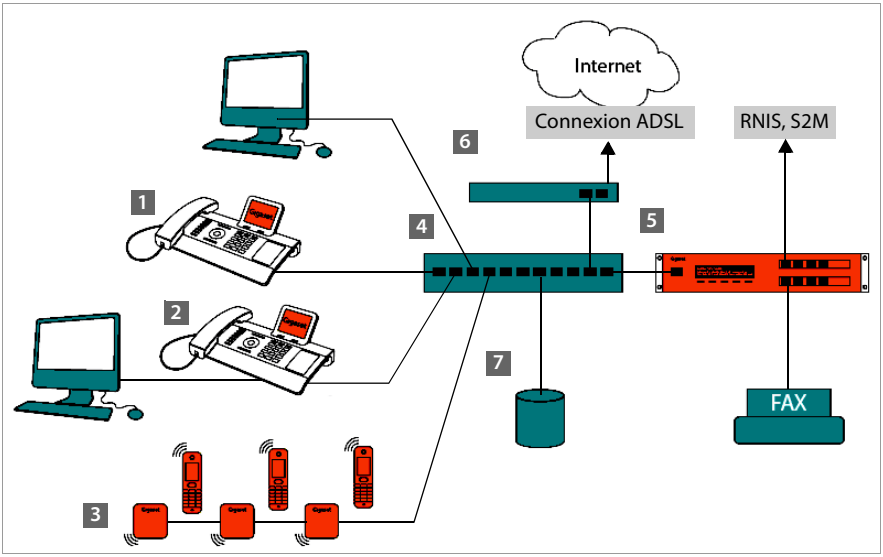

1 Téléphone IP Gigaset

2 Téléphone IP Gigaset avec switch Gigabit intégré (Gigaset DE900 IP PRO).
Raccorder directement votre PC au téléphone pour ainsi disposer d'une liaison LAN supplémentaire dans votre réseau.

3 Station de base DECT pour une connexion avec des combinés DECT

4 Switch Ethernet
Assure la qualité de service (Quality of Service - QoS), le Gigabit Ethernet et PoE (Power over Ethernet).

5 Système téléphonique (p. ex. Gigaset T500 PRO)
Assure la téléphonie par Internet et RNIS (connexion base ou connexion multiplexe principale). Des appareils analogiques peuvent également être raccordés. Raccordé au réseau via Ethernet.

6 Passerelle pour l'accès à Internet des appareils connectés. Routage des communications VoIP depuis le système téléphonique vers Internet.

7 Les serveurs de données, d'e-mails et de groupe de travail ou systèmes NAS peuvent être intégrés sans fil ni câble à l'architecture du système téléphonique, p. ex.

- Organiser des invitations à des conférences via le système téléphonique
- Sauvegarde du système téléphonique sur le serveur ou du type de système via le réseau
- Gestion centralisée de répertoires en ligne

Fonctionnement dans un environnement simple, dépourvu de système téléphonique

Vous pouvez également utiliser votre Gigaset DE900 IP PRO sans système téléphonique.

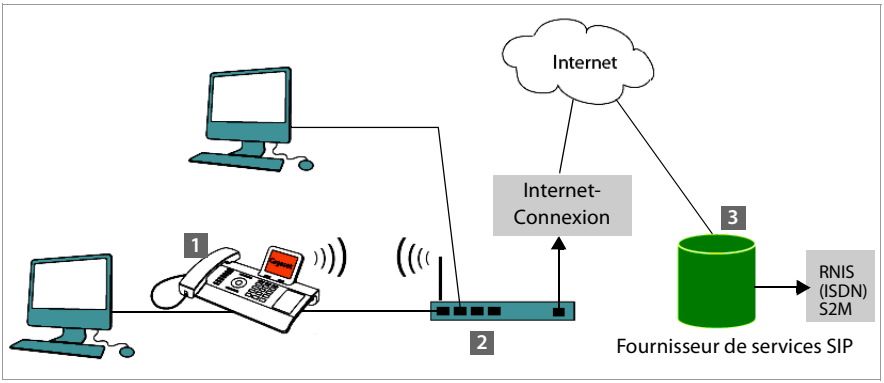

1 Téléphone IP Gigaset avec switch Gigabit intégré (Gigaset DE900 IP PRO). Raccorder directement votre PC au téléphone pour ainsi disposer d'une liaison LAN supplémentaire dans votre réseau.

2 Passerelle pour l'accès à Internet des appareils connectés. Routage des communications VoIP depuis le téléphone vers Internet. Etablissement de la connexion à la passerelle avec ou sans câble (WLAN).

3 Fournisseur de services SIP, transmet lors de communications téléphoniques par Internet et relie au réseau téléphonique classique.

Dans ce scénario, vous devez **configurer vous-même** les comptes VoIP de votre téléphone. Vous pouvez configurer jusqu'à 12 comptes VoIP sur votre téléphone.

Premières étapes

Contrôle du contenu de l'emballage

Téléphone Gigaset DE900 IP PRO

Combiné avec cordon de raccordement au téléphone

Câble Ethernet pour la connexion au réseau local (switch/routeur/passerelle)

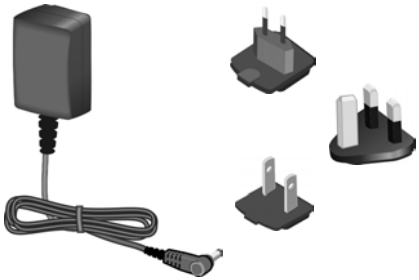

Bloc secteur pour le raccordement du téléphone au réseau électrique (si nécessaire) avec trois blocs secteurs différents (Europe, Grande-Bretagne, Etats-Unis)

L'appareil est alimenté en courant via le protocole PoE s'il est connecté à un switch compatible PoE (→ p. 15).

CD accompagné d'un logiciel Gigaset QuickSync™ pour PC et du présent mode d'emploi

Etiquettes mémoire pour étiqueter les touches de fonction (avec film protecteur)

Mise à jour du firmware

Lorsque des fonctions nouvelles ou améliorées sont disponibles pour votre Gigaset, des mises à jour du firmware peuvent être téléchargées sur votre téléphone **(p. 166)**. En cas de modification du mode d'utilisation de votre téléphone, vous trouverez une version actualisée ou complétée du présent mode d'emploi sur Internet à l'adresse suivante : www.gigaset.com/pro.
Sélectionner ici le produit pour ouvrir la page correspondant à votre téléphone. Vous y trouverez un lien vers les modes d'emploi.

Pour déterminer la version du firmware actuellement chargée sur votre téléphone, consulter le présent document à la **p. 168**.

Installation et raccordement de l'appareil

Le téléphone est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprises entre ±0 °C et +45 °C.

▶ Installer le téléphone dans un endroit central de manière à faciliter sa connexion au réseau local.

Remarque

Conditions à respecter :

- Pour établir une connexion sans fil avec un appareil via DECT, tenir compte de la portée de la base du téléphone. Celle-ci va jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment.
- Pour connecter votre appareil au réseau local via un réseau WLAN : veiller à ce que l'appareil se trouve dans la zone de portée du point d'accès (Access Point).

Attention

- Ne jamais exposer le Gigaset DE900 IP PRO aux facteurs extérieurs suivants : source de chaleur, rayonnement direct du soleil ou au voisinage immédiat d'autres appareils électriques.
- Protéger votre Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Raccordement du combiné

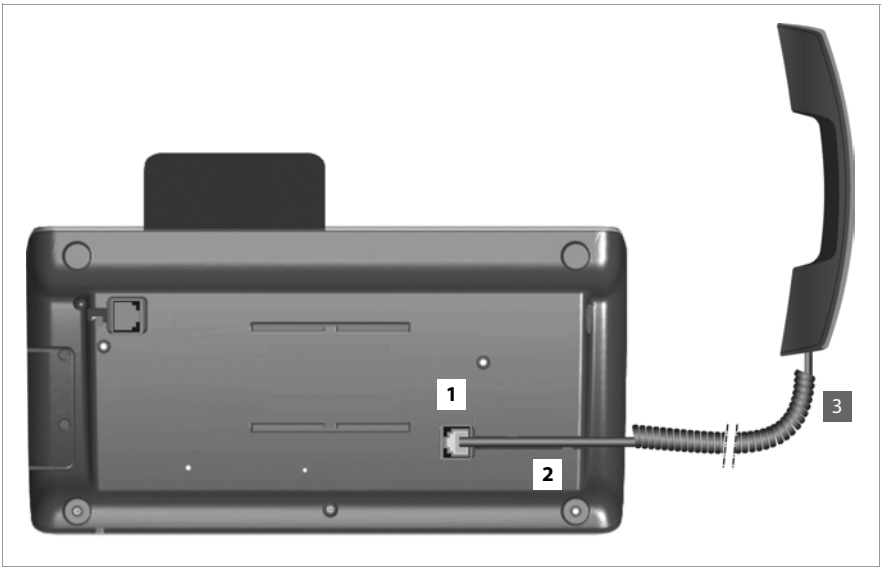

1 Insérer le connecteur qui se trouve à l'extrémité longue du cordon non spiralée dans la prise se trouvant sur le dessus du téléphone.

2 Poser la partie non spiralée du câble dans la rainure prévue à cet effet.

3 Brancher l'autre connecteur du cordon de raccordement sur la prise du combiné.

Raccordement du câble réseau

Pour pouvoir effectuer un appel VoIP, votre téléphone doit avoir accès à Internet. Cette connexion s'effectue au niveau du réseau local via une passerelle.

Etablir une connexion entre votre téléphone et le réseau local de la passerelle. Un aperçu des différentes possibilités qu'offre ce téléphone est disponible au paragraphe **Scénarios d'application** à la **p. 9**.

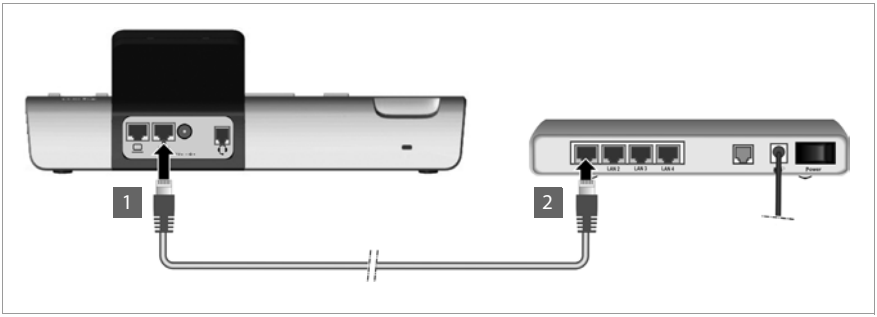

1 Brancher une extrémité du câble Ethernet fourni à la prise LAN droite située à l'arrière du téléphone.

2 Insérer le deuxième connecteur du câble Ethernet dans une prise LAN sur le switch Ethernet de votre réseau ou directement au niveau du routeur.

Cette connexion n'est pas nécessaire si vous connectez votre téléphone au réseau local via le WLAN. Nous recommandons néanmoins d'établir une connexion par câble pour la première mise en service.

Attention

Si vous raccordez votre Gigaset DE900 IP PRO à un switch Ethernet compatible PoE (classe PoE IEEE802.3af), l'appareil sera alimenté en courant via le réseau PoE (Power over Ethernet). Le réseau PoE ne doit pas dépasser les limites de l'entreprise.

Raccordement du PC

Pour pouvoir utiliser votre Gigaset DE900 IP PRO via l'interface utilisateur Web et le configurer avec le configurateur Web, vous devez le relier à un PC.

Un switch à 2 ports est intégré au téléphone. Vous pouvez ainsi connecter votre PC au réseau local via le téléphone sans avoir à affecter de prises supplémentaires au niveau du switch ou du routeur.

Pour brancher un PC, un câble Ethernet supplémentaire est nécessaire.

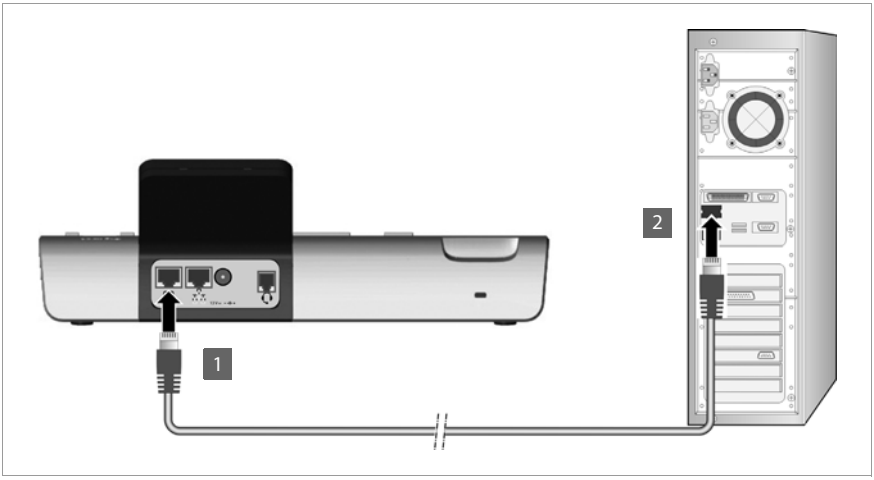

1 Brancher une extrémité du câble Ethernet fourni à la prise LAN gauche située à l'arrière du téléphone.

2 Brancher l'autre extrémité du câble Ethernet à une prise LAN du PC.

Branchement de l'appareil sur le secteur (si nécessaire)

Votre Gigaset DE900 IP PRO est suffisamment alimenté en courant grâce au PoE (Power over Ethernet) et ne doit pas être connecté au secteur. **Condition :** l'appareil est raccordé à un switch Ethernet compatible PoE (classe PoE IEEE802.3af) (→ p. 14).

Dans les cas suivants, vous devez cependant raccorder l'appareil au secteur :

- Si vous raccordez l'appareil au réseau local via le WLAN
- Si vous connectez des modules d'extension supplémentaires à l'appareil (→ p. 17).

Le bloc secteur est livré avec trois blocs secteurs différents pour l'Europe, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Brancher tout d'abord le bloc secteur correspondant à l'appareil.

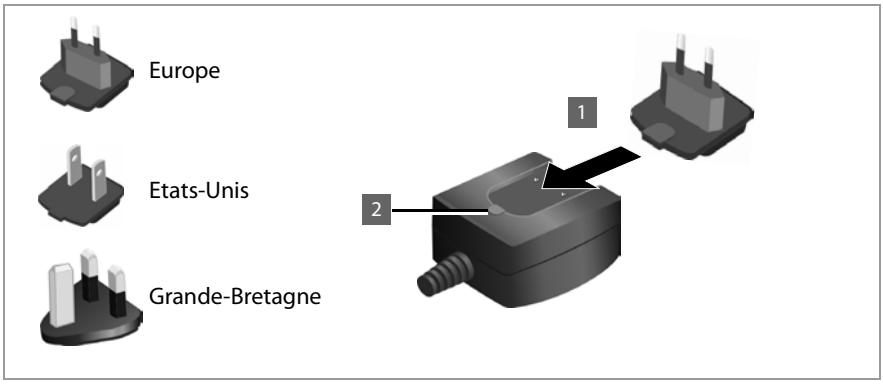

1 Pousser le module de connecteur dans la fente située sur le dessous du bloc secteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

2 Pour redébrancher le module, appuyer sur le bouton portant la mention **Pousser** et retirer le module du bloc secteur.

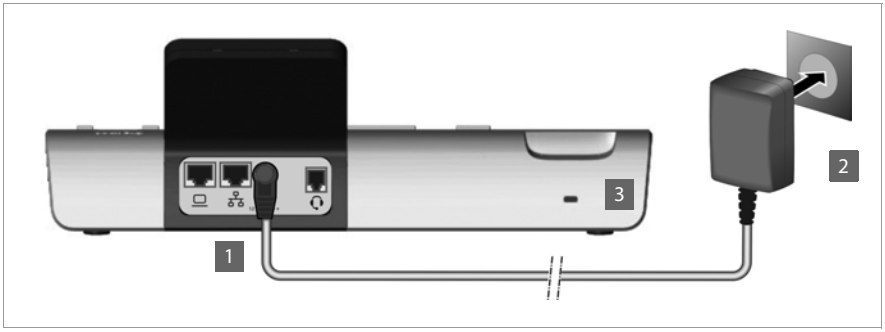

1 Brancher le bloc secteur dans la prise située à l'arrière du téléphone.

2 Brancher **ensuite** le bloc-secteur dans la prise électrique.

12 V ⎓ – ⊖ +

Attention

Utiliser exclusivement le bloc secteur **fourni**.

Remarque

Vous pouvez protéger votre appareil contre le vol en l'équipant d'un verrou Kensington. La boucle correspondante se trouve à l'arrière de l'appareil (3).

Raccordement d'un module d'extension (en option)

Le branchement d'un module d'extension vous permet d'augmenter le nombre de touches programmables (3 au max., possibilité de les commander comme accessoires ➔ p. 181). Chaque module offre 14 touches programmables supplémentaires. Programmer les touches de fonction via le configurateur Web (➔ p. 157).

Module d'extension

Contenu de l'emballage du module d'extension à la livraison :

- un module d'extension,
- un coupleur avec quatre vis de fixation,
- un câble de connexion,
- des étiquettes mémoire.

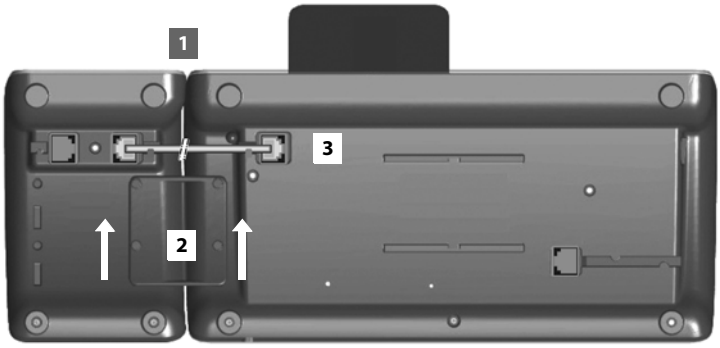

Module d'extension Gigaset DE900 IP PRO

1 Placer le module d'extension à droite du téléphone (vu d'en bas à gauche) de sorte que le module et le téléphone se trouvent à la même hauteur et qu'ils soient bien centrés l'un vis-à-vis de l'autre.

2 Placer les crochets du coupleur dans les fentes prévues à cet effet sur le téléphone et le module, puis pousser le coupleur vers le haut jusqu'à ce qu'il s'encastre. Fixer le coupleur au moyen des vis fournies.

3 Effectuer les raccordements avec les câbles fournis.

Remarque

Redémarrer votre appareil (retirer le bloc secteur du secteur, ensuite le réinsérer) si le module d'extension n'est pas reconnu à la fin de l'installation.

Mise en service de l'appareil (première mise en service)

Après avoir raccordé votre appareil au secteur, il démarre **automatiquement**.
Tenir compte du fait que l'appareil est équipé du protocole PoE (Power over Ethernet). Ceci signifie qu'il est déjà alimenté en courant s'il est relié à un switch Ethernet compatible PoE.

La première mise en service lance automatiquement l'assistant d'installation qui vous guide dans les étapes importantes de l'installation.

Procéder au paramétrage de la langue et du fuseau horaire

- Sélectionner la langue souhaitée à l'aide de la touche de navigation. Pour ce faire, appuyer vers le haut ou vers le bas sur la touche de navigation ⓢ.

  Pour plus d'informations sur la touche de navigation, voir → p. 24.
- Appuyer sur la touche écran sous OK pour valider la sélection.

  Vous pouvez également utiliser la fonction OK de la touche de navigation (appuyer sur ✓ au centre de la touche).

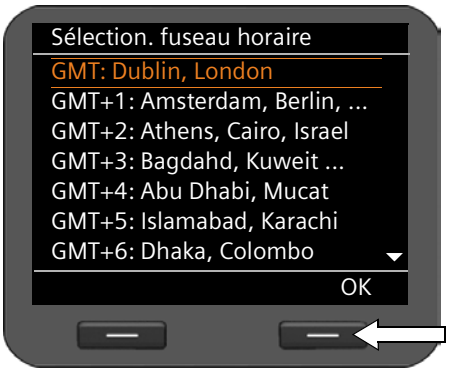

- Sélectionner le fuseau horaire souhaité à l'aide de la touche de navigation.
- Appuyer sur la touche écran OK pour valider la sélection.

Une fois la sélection effectuée, vous pouvez revenir au masque de saisie précédent en appuyant sur la touche Fin ↩. Vous pouvez le cas échéant modifier votre sélection.

Remarque

La date et l'heure sont configurées automatiquement à l'aide d'un serveur temporel. Vous pouvez sélectionner un serveur temporel via le configurateur Web ou désactiver cette fonction (→ p. 160).

Etablir une connexion avec le réseau /WLAN local

Pour que votre téléphone puisse établir une connexion à Internet et que vous puissiez l'utiliser sur le PC, il doit au préalable créer une connexion avec le réseau local.

L'appareil vérifie si une connexion réseau existe déjà. La connexion réseau est créée automatiquement si le téléphone dispose déjà d'une adresse IP attribuée automatiquement par un serveur réseau DHCP. Dans ce cas, l'écran suivant ne s'affiche pas et passer à l'étape ➜ p. 20.

Remarque

La configuration réseau suivante est préconfigurée sur votre appareil : LAN suivant le protocole IP version 4 (IPv4) avec DHCP.

Si votre téléphone ne dispose pas encore d'une connexion au réseau, vous devez procéder à la configuration réseau. Selon le type de réseau, les informations suivantes vous seront nécessaires pour la configuration :

- le réseau fonctionne suivant le protocole IP version 4 (IPv4) avec adressage IP statique

  l'adresse IP de votre appareil, le masque de sous-réseau du réseau, les adresses IP de la passerelle standard et le serveur DNS.
- le réseau fonctionne suivant le protocole IP version 6 (IPv6).

  Sélection automatique des adresses IP : sélectionner **IPv6** comme **Type de réseau** . La communication est établie automatiquement.

  Adresses IP statiques : l'adresse IP de votre appareil, la longueur du préfixe de l'adresse et l'adresse IP du serveur DNS.
- Réseau sans fil (WLAN)

  Nom du WLAN avec lequel vous voulez établir la connexion de votre téléphone (SSID), clé réseau

Si votre téléphone ne dispose toujours pas d'une connexion au réseau, on vous demande si vous voulez procéder maintenant à la configuration.

- Sélectionner Oui, si vous avez toutes les informations nécessaires.
- Sélectionner Non pour procéder à la configuration réseau ultérieurement via le menu d'affichage (➜ p. 86).

Si vous avez sélectionné Oui, procéder maintenant à la configuration réseau.

Selon votre sélection, d'autres écrans s'affichent dans lesquels vous devez saisir les données demandées.

Pour plus d'informations sur le LAN-/WLAN, voir ➜ p. 86.

- Après avoir défini tous les paramètres, appuyer sur la touche écran située sous l'affichage Sauvegarder.

Votre appareil est à présent relié au réseau local et peut être configuré pour la téléphonie par Internet.

Configuration de la téléphonie par Internet

Pour pouvoir téléphoner via Internet (VoIP) à des correspondants sur Internet, le réseau fixe ou mobile, vous avez besoin des services d'un opérateur de services VoIP.

Condition :

- vous possédez dans votre réseau un système téléphonique capable de mettre à la disposition de votre appareil des comptes VoIP ou
- vous êtes inscrit (par exemple via votre ordinateur) auprès d'un opérateur VoIP et avez fait configurer un compte VoIP.

L'appareil recherche un fichier d'approvisionnement sur le réseau et vérifie si des comptes VoIP sont déjà configurés. Si c'est le cas, les comptes VoIP du téléphone sont automatiquement configurés. Vous pouvez maintenant téléphoner via Internet avec votre téléphone.

Si aucun compte VoIP n'est encore configuré, effectuer la configuration manuellement. Utiliser pour ce faire l'assistant d'installation du configurateur Web (➔ p. 112).

Suite de la procédure

Une fois votre téléphone en service, vous pouvez le personnaliser et l'adapter à vos besoins. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver rapidement les informations que vous cherchez.

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'utilisation des appareils et de leurs menus, comme les autres téléphones Gigaset, reportez-vous à la section « Utilisation du téléphone » **p. 22**.

Pour trouver des informations sur...	... allez ici.
Utilisation du téléphone via le clavier et le menu d'affichage	p. 22
Utilisation du téléphone	p. 30
Configuration et utilisation des répertoires	p. 48
Affichage des services Internet	p. 69
Choix des sonneries	p. 74
Réglage du mode veille et de l'économiseur d'écran	p. 77
Branchement d'un micro-casque ou d'un téléphone portable	p. 92
Chargement d'images et de sons personnels	p. 101
Configuration de comptes VoIP	p. 112

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (p. 172) **ou contactez notre assistance client** (p. 172)**.**

Utilisation du téléphone

Pour une utilisation et une configuration faciles de votre Gigaset DE900 IP PRO, **plusieurs possibilités** s'offrent à vous. Vous pouvez p. ex. effectuer un appel téléphonique ou organiser une conférence par le biais du clavier et du menu d'affichage du téléphone. Modifier la configuration de vos paramètres via le menu d'affichage ou le configurateur Web.

C'est vous qui décidez de la marche à suivre en fonction des situations.

Utilisation via le clavier et le menu d'affichage

Ecran et touches écran

L'écran vous offre un accès rapide à toutes les fonctions de votre téléphone, et tout particulièrement aux fonctions du menu.

En mode veille, les icônes affichées à l'écran fournissent des informations sur le statut de votre téléphone (→ p. 4). En outre, les informations qui s'affichent sont des données que vous pouvez vous-même sélectionner, par exemple l'heure, le calendrier ou des images (→ p. 77).

Activer les fonctions du téléphone à l'aide des touches écran et naviguer dans le menu. Les fonctions proposées dépendent du contexte de leur utilisation. Elles s'affichent en bas de l'écran.

Exemple :

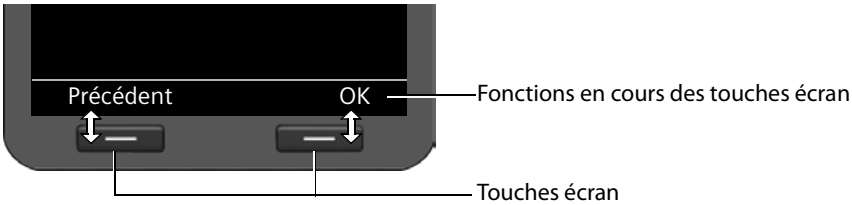

Quelques touches écran importantes :

Options	Ouvrir un menu contextuel.
OK	Valider la sélection.
< C	Touche Effacer : effacer caractère par caractère de la droite vers la gauche.
Précédent	Revenir au niveau précédent du menu ou annuler une opération.
Sauvegarder	Enregistrer l'entrée.
→📖	Copier l'entrée affichée dans le répertoire.

Rédaction et édition de texte

Pour vous assister dans la saisie de vos textes par le biais du clavier, un éditeur de texte est mis à votre disposition.

Saisir le texte.

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre 0 ␣ et 9 wxyz. La saisie d'un caractère donné se fait par pressions répétées de la touche correspondante.

Exemple : k = appuyer 2x sur la touche 5 jkl.

Les caractères disponibles s'affichent respectivement dans le champ d'éditeur. Le caractère mis en évidence est inséré à gauche du curseur.

Supprimer/corriger des caractères

<C Appuyer sur la touche écran. Le **caractère** à gauche du curseur est effacé. Un appui **long** permet d'effacer le **mot** à gauche du curseur.

Mode de saisie

En fonction du contexte, il existe plusieurs modes de saisie. Le mode actuel est affiché à droite du champ d'éditeur.

Abc	Lettres, la première lettre est en majuscule puis les autres sont en minuscule, comme p. ex. pour la saisie d'un nom.
abc	Rien que des minuscules, p. ex, pour la saisie des adresses e-mail.
123	Uniquement des chiffres pour la saisie de numéros.

Changement du mode de saisie

aA Appuyer longtemps sur la touche dièse. Le mode de saisie de texte change.

Déplacer le curseur

Appui **bref** sur la touche de navigation : déplacer le curseur **d'un caractère à l'autre**.

Appui **long** sur la touche de navigation : déplacer le curseur **d'un mot à l'autre**.

Appui sur la touche de navigation : déplacer le curseur **d'une ligne à l'autre**. Il conserve sa position horizontale.

Saisie de caractères spéciaux

[*] Appuyer sur la touche Etoile. Le tableau des caractères spéciaux s'affiche.

Sélectionner le caractère souhaité.

Ajouter — Appuyer sur la touche écran. Le caractère sélectionné est inséré à l'endroit où se trouve le curseur.

Touche de navigation

La touche de navigation offre un accès rapide à d'importantes fonctions du téléphone. Elle vous permet de naviguer facilement dans les listes et répertoires du téléphone.

En veille

Ouvrir la liste des numéros bis

Ouvrir le menu principal

Ouvrir l'annuaire

Dans les menus et listes

En fonction de la commande en cours d'utilisation :

OK, Oui, Sauvegarder, Sélectionner ou Modifier.

Transférer vers le répertoire téléphonique un numéro saisi ou affiché à l'écran.

Appui **bref** :
remonte ou descend d'une ligne.

Appui **long** :
parcourir une liste en remontant ou descendant d'une ligne.

« Tourner » à droite ou à gauche (la touche réagit au toucher) :
parcourir rapidement la liste. Dans le sens des aiguilles d'une montre signifie vers le bas. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre signifie vers le haut.

Dans les champs de saisie

Déplacer le curseur vers le haut ou le bas ligne par ligne

Appui **bref** :
Déplacer le curseur **caractère par caractère** vers la gauche/vers la droite.

Appui **long** :
Déplacer rapidement le curseur vers la gauche/vers la droite.

Présentation de la touche de navigation dans le présent mode d'emploi

Les fonctions de la touche de navigation sont représentées comme suit :

✓ Appuyer au centre de la touche de navigation.

Appuyer en bas/en haut/à gauche/à droite sur la touche de navigation.

Tourner la touche de navigation pour parcourir rapidement une liste vers le haut ou vers le bas

Navigation par menu

Les fonctions de votre téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Ouvrir le menu principal

▸ Lorsque le téléphone est en mode veille, appuyer au centre de la touche de navigation ✓.

Les fonctions du menu d'affichage apparaissent sous forme de listes avec leurs symboles respectifs.

La fonction sélectionnée est caractérisée par un cadre orange.

Pour accéder à une fonction ou ouvrir le sous-menu correspondant

▸ A l'aide de la touche de navigation, accéder à l'entrée souhaitée, puis appuyer sur la touche écran OK ou la touche de navigation ✓.

Retour au niveau précédent

▶ Appuyer sur la touche écran Précédent ou **brièvement** sur la touche Fin ↩.

L'opération en cours est annulée et vous revenez au niveau précédent.

Retourner au mode veille depuis le menu principal.

Retour au mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu d'affichage en procédant comme suit :

▶ Maintenir **enfoncée** la touche Fin ↩.

ou :

▶ N'appuyer sur aucune touche : après 3 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur les touches écran OK, Oui, Sauvegarder ou Modifier ou la touche de navigation ✓ sont effacés.

Parcourir les listes

Si toutes les fonctions/entrées de liste ne peuvent pas être affichées simultanément (liste trop longue), des flèches sont indiquées sur la droite. Ces flèches signalent dans quelle direction vous devez naviguer pour afficher le reste des entrées de la liste.

Présentation des instructions dans le mode d'emploi

Les instructions permettant de naviguer dans le menu d'affichage sont présentées succinctement.

Exemple : réglage du volume de sonnerie

✓ → **Paramètres** → **Tonalités et images** → **Sonneries** → **Volume**

signifie :

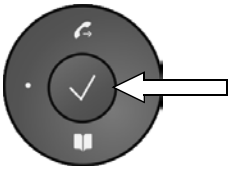

▸ Appuyer au centre de la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.

▸ A l'aide de cette touche, naviguer en haut/en bas pour sélectionner le sous-menu **Paramètres**.

▸ Appuyer sur la touche écran OK pour valider la sélection.

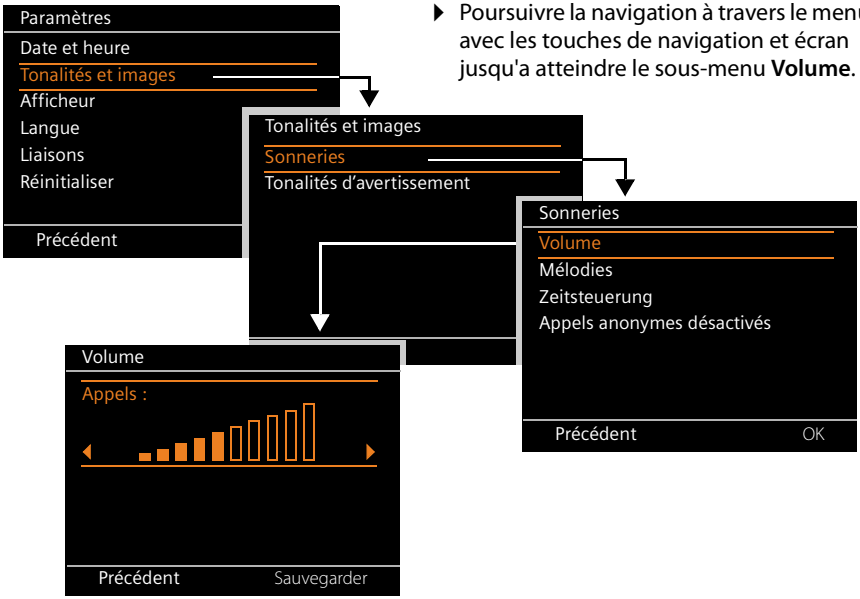

▸ Poursuivre la navigation à travers le menu avec les touches de navigation et écran jusqu'a atteindre le sous-menu **Volume**.

Arborescence

L'illustration suivante montre l'arborescence complète du menu d'affichage.

Services réseau	Appel suivant anonyme		→ p. 37
	Tous les appels anonymes		→ p. 38
	Renvoi d'appel		→ p. 43
	Avertissement		→ p. 38
	Rappel désactivé		→ p. 33
Outils	Radio Internet		→ p. 69
	Répertoire ressources	Ecrans de veille	→ p. 102
		Images CLIP	→ p. 103
		Sons	→ p. 104
		Capacité mémoire	→ p. 105
Organiseur	Calendrier		→ p. 65
	Réveil		→ p. 67
	Alarmes manquées		→ p. 66
Messages	Répondeur		→ p. 59
	Enreg. communic		→ p. 60
	E-Mail		→ p. 61
Listes des appels	Tous les appels		→ p. 44
	Appels sortants		→ p. 44
	Appels reçus		→ p. 44
	Appels perdus		→ p. 44
Contacts	Répertoire téléphonique		→ p. 48
	Répertoire téléphonique USB		→ p. 53
	Répertoire téléphonique LDAP		→ p. 54
	Répertoires en ligne		→ p. 55
Paramètres	→ suite à la page suivante		

Le nom peut être choisi librement.

Le nom de ces entrées de menu est fonction des réglages effectués dans le configurateur Web (→ p. 154).

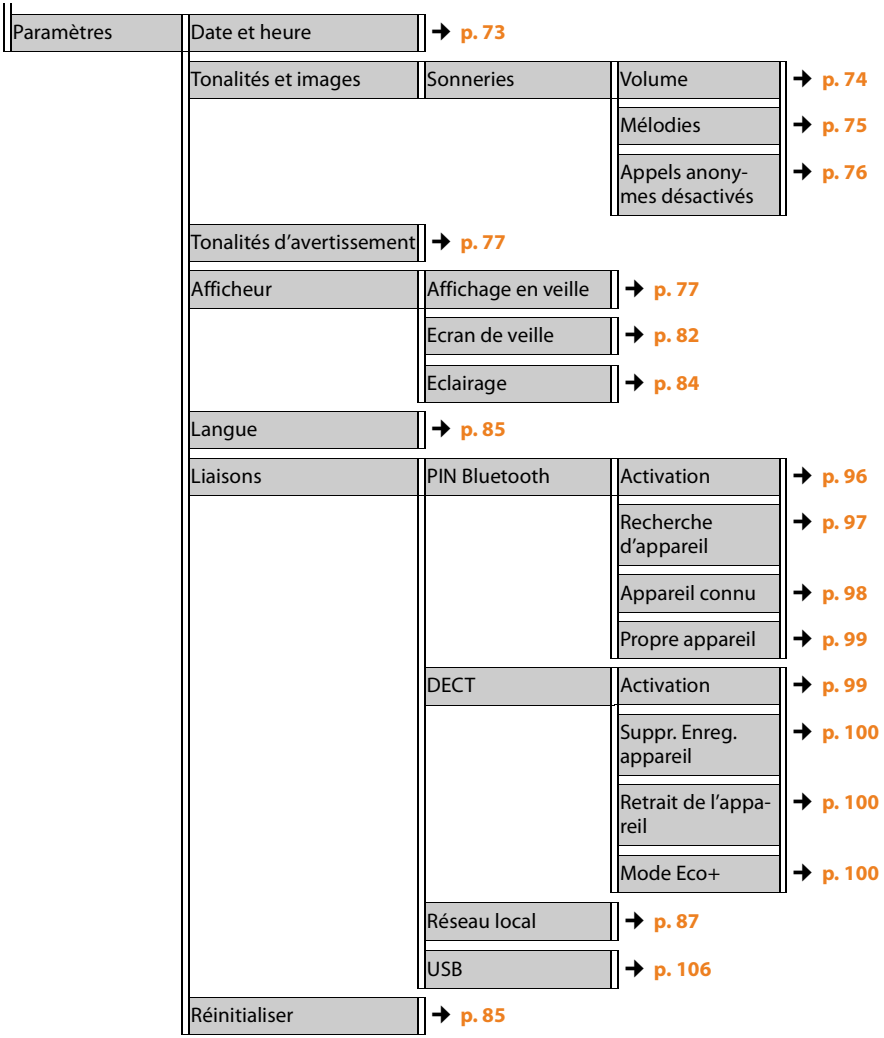
Paramètres
Date et heure
p. 73
Tonalités et images
Sonneries
Volume
p. 74
Mélodies
p. 75
Appels anonymes désactivés
p. 76
Tonalités d'avertissement
p. 77
Afficheur
Affichage en veille
p. 77
Ecran de veille
p. 82
Eclairage
p. 84
Langue
p. 85
Liaisons
PIN Bluetooth
Activation
p. 96
Recherche d'appareil
p. 97
Appareil connu
p. 98
Propre appareil
p. 99
DECT
Activation
p. 99
Suppr. Enreg. appareil
p. 100
Retrait de l'appareil
p. 100
Mode Eco+
p. 100
Réseau local
p. 87
USB
p. 106
Réinitialiser
p. 85

Utilisation du téléphone

Appel

Si vous ne sélectionnez pas d'autres options, toutes vos communications téléphoniques passent par un compte standard. Le premier compte configuré est utilisé comme standard. Vous pouvez utiliser le configurateur Web pour le modifier (➔ p. 139).

Sélection du compte VoIP

Si plusieurs comptes VoIP sont disponibles sur votre appareil, vous pouvez sélectionner celui à partir duquel vous téléphonez.

Liaison — Appuyer sur la touche écran.

Sélection du compte VoIP de votre choix

OK — Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

Saisie du numéro d'appel à l'aide du clavier

Vous pouvez téléphoner par le bais du combiné, du dispositif Mains-Libres ou d'un micro-casque (➔ p. 92).

Saisir le numéro.

Décrocher le combiné.

ou

Décrocher le combiné.

Saisir le numéro.

Sélectionner — Appuyer sur la touche écran.

Le numéro est composé.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

Au lieu de décrocher le combiné :

Appuyer sur la touche Mains-Libres pour téléphoner en utilisant le haut-parleur.

Appuyer sur la touche Micro-casque, pour téléphoner en utilisant le micro-casque.

Passer de l'un à l'autre est également possible à tout moment de la communication téléphonique. L'icône ci-après sera également toujours utilisée pour désigner ou .

Pendant la saisie du numéro :

< C Appuyer sur la touche écran pour effacer les chiffres mal saisis directement à gauche du curseur.

→ Appuyer sur la touche écran pour transférer un numéro d'appel saisi vers le répertoire téléphonique local (→ p. 48).

Annuler la sélection avec la touche Fin.

Sélection du numéro dans le répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 entrées (vCards) dans le répertoire local. Vous pouvez créer et gérer des entrées de répertoire depuis le menu d'affichage du téléphone (→ p. 48).

Pour composer un numéro, procéder comme suit :

Ouvrir le répertoire à l'aide de la touche de navigation.

ou via le menu d'affichage

✓ → **Contacts** → **Répertoire téléphonique**

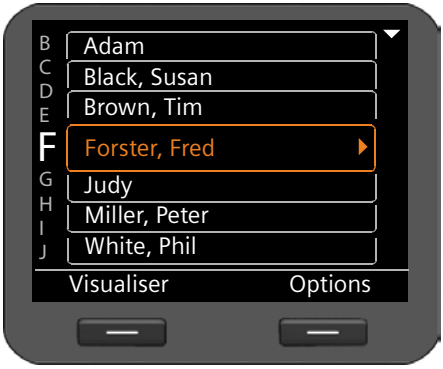

Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.
Utiliser ▶ pour afficher les détails de l'entrée.

Décrocher le combiné. Le numéro est composé.

Si plusieurs numéros sont affectés à l'entrée, sélectionner le numéro souhaité. Si vous n'avez pas fait votre choix après quelques instants, le numéro principal est sélectionné d'office.

Sélection à l'aide d'une touche de fonction

Affecter jusqu'à 14 touches de fonction à des numéros que vous pouvez alors composer en appuyant sur une touche. Grâce au branchement de modules d'extension, vous pouvez augmenter le nombre de touches de fonction. L'affectation des touches de fonction se fait via le configurateur Web (➜ p. 157).

Appuyer sur la touche de fonction.
Le numéro enregistré pour cette touche de fonction est sélectionné.

Composition à partir des listes d'appels

Les appels suivants sont enregistrés :

- les appels émis (liste des numéros bis),
- les appels reçus,
- les appels manqués.

Les listes d'appels contiennent les 30 derniers numéros de chaque type. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant s'affiche.

Vous pouvez parcourir les entrées affichées et les appeler directement.

Si la liste des appels manqués contient de nouvelles entrées, la touche du centre des messages **clignote**.

Procédure d'enregistrement des numéros d'une liste dans le répertoire (➜ p. 44).

Affichage des listes des appels et composition d'un numéro

Ouvrir la liste d'appels souhaitée :

Ouvrir la liste des numéros bis à l'aide de la touche de navigation ⊙.

Ouvrir la liste des appels manqués du Centre de messages.

ou via le menu d'affichage

✓ → **Listes des appels** → **Tous les appels**

✓ → **Listes des appels** → **Appels sortants**

✓ → **Listes des appels** → **Appels perdus**

✓ → **Listes des appels** → **Appels reçus**

Le tout dernier appel ou le dernier numéro composé s'affiche.

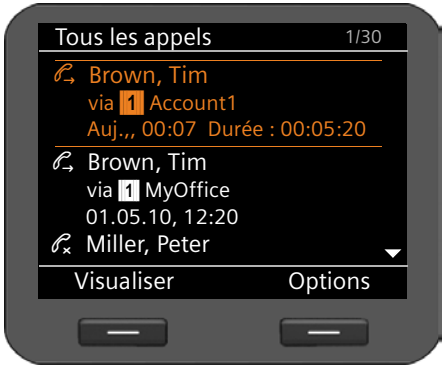

⊙ Le cas échéant, sélectionner une autre entrée.

Décrocher le combiné.
Le numéro est composé.

Activation du rappel automatique

Lorsque la ligne d'un correspondant appelé est occupée, vous pouvez demander un rappel automatique. **Condition** : votre système téléphonique ou opérateur la prend en charge.

Rappel Appuyer sur la touche écran pour demander le rappel automatique.

Le rappel automatique est activé dès que la ligne du correspondant est de nouveau libre.

Désactivation de la fonction de rappel automatique

Vous pouvez désactiver le rappel automatique pour la totalité ou seulement pour certains des comptes VoIP configurés pour votre téléphone.

✓ → **Services réseau** → **Rappel désactivé**

Les comptes pour lesquels le rappel automatique est activé sont signalés par une case cochée.

⊙ Sélection de l'entrée de votre choix.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour décocher la case et désactiver le rappel automatique.

Appels entrants

Vous entendez la sonnerie, la touche Mains-Libres clignote.

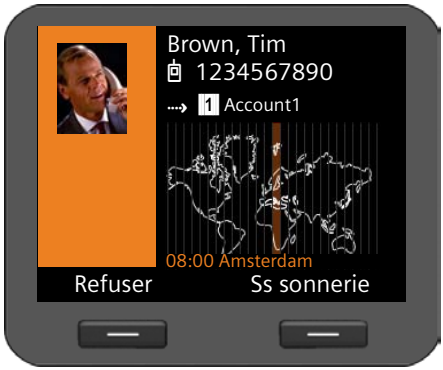

Le numéro de l'appelant apparaît à l'écran (si la transmission du numéro est autorisée ➔ p. 37), ainsi que son nom s'il est enregistré dans le répertoire. Si une image lui est attribuée, elle s'affiche également.

D'autre part, le compte par lequel l'appel entrant passe s'affiche également.

Décrocher le combiné. Vous êtes en communication avec l'appelant.

Remarque

En cas d'appel entrant, une première recherche est effectuée pour trouver une entrée correspondante dans le répertoire téléphonique local. Si la recherche est infructueuse, le numéro est recherché dans les autres répertoires, s'ils sont configurés (➔ p. 154).

Désactivation de la sonnerie

Ss sonnerie — Appuyer sur la touche écran pour désactiver la sonnerie. Vous pouvez ensuite décider d'accepter ou de refuser la communication.

Refus d'appel

Refuser — Appuyer sur la touche écran ou la touche Fin pour refuser l'appel.

Fin de la communication

Raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche Fin .

Fonctions pendant un appel téléphonique

Affichage au cours de l'établissement de la connexion ou de la communication

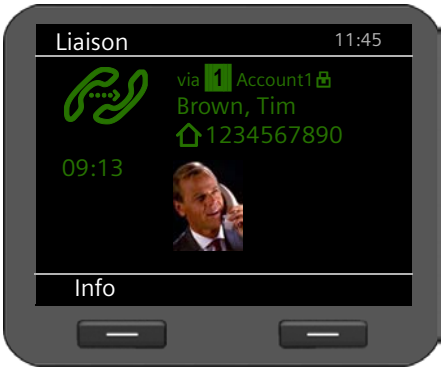

L'écran affiche

- le compte VoIP utilisé pour téléphoner.
  L'icône située près de la désignation du compte représente une connexion cryptée.
- le numéro de l'appelant (si la transmission du numéro est autorisée → p. 37), ainsi que son nom s'il est enregistré dans le répertoire. Si une image lui est attribuée, elle s'affiche également.

Logo de connexion. Il affiche les différents états de la connexion.

	Etablissement de la connexion		La connexion est interrompue
	La connexion est établie		Conférence

Le logo HDSP indique une qualité vocale optimale pour la connexion.

09:13 La durée de la communication est indiquée sous le logo.

Info Appuyer sur la touche écran pour afficher les informations techniques du téléphone. Cette fonction est très utile, notamment lors de communications avec la ligne d'assistance technique.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume du combiné, du dispositif Mains-Libres ou du micro-casque pendant une communication. Pendant que le téléphone sonne, vous pouvez régler le volume de la sonnerie.

Appuyer à gauche sur la touche pour diminuer le volume, appuyer à droite sur la touche pour l'augmenter. Le volume augmente ou diminue d'un niveau à chaque pression.

Le volume peut être réglé sur 10 niveaux différents. Le réglage utilisé apparaît à l'écran.

Si le volume de la sonnerie est réglé, la dernière valeur est enregistrée.

Configurer les paramètres permanents de mélodie et de volume via le menu d'affichage (→ p. 74).

Mode secret (Mute)

Vous pouvez désactiver le microphone du combiné, du dispositif Mains-Libres et du micro-casque. Votre correspondant ne vous entend plus.

Appuyer sur la touche de mode secret pendant la communication.

Appuyez encore une fois sur la touche pour activer de nouveau la fonction.

Tant que la fonction est activée, la touche reste allumée.

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres

Activation au cours d'une communication utilisant le combiné :

Appuyer sur la touche Mains-Libres et raccrocher le combiné.

Tant que la fonction est activée, la touche reste allumée.

En mode Mains-Libres, vous entendez votre correspondant via le haut-parleur.

Désactivation du mode Mains-Libres pendant une communication :

Décrocher le combiné. Poursuivre la communication téléphonique avec le combiné.

Remarque

Il est recommandé de prévenir votre correspondant si vous avez activé le haut-parleur.

Ne pas déranger

Activer la fonction « Ne pas déranger » (DND) si vous ne souhaitez ni recevoir d'appels, ni entendre sonner votre téléphone.

Vous pouvez passer vos appels téléphoniques si cette fonction est activée.

Appuyer sur la touche Ss sonnerie.
Appuyez encore une fois sur la touche pour de nouveau désactiver la fonction.

Tant que la fonction est activée, la touche reste allumée.

Remarques

- Vous pouvez désactiver de façon permanente votre sonnerie pour les appels masqués (➜ p. 76).
- Vous pouvez créer une liste de numéros interdits (NPD) pour les noms ou numéros indésirables (➜ p. 147) à l'aide du configurateur Web. En activant cette liste, seuls les appels en provenance des numéros de la liste NPD seront bloqués.

Enregistrement d'une conversation

Vous pouvez enregistrer une conversation.

REC Appuyer sur la touche Enregistrement de communication.

Appuyer à nouveau sur la touche pour arrêter l'enregistrement.

Tant que la fonction est activée, la touche REC reste allumée.

Les enregistrements de communication d'une durée de 30 mn max. sont sauvegardés dans la mémoire du téléphone. Si vous voulez enregistrer des communications d'une durée supérieure à 30 mn, vous pouvez brancher un périphérique de stockage USB (→ p. 106). Pendant l'enregistrement d'une communication sur un appareil USB, l'icône USB clignote à l'écran. Vous pouvez également enregistrer les communications sur un serveur (→ p. 147).

Pour lire et supprimer des conversations enregistrées, accéder au menu d'affichage **Messages → Enreg. communic** (→ p. 60).

Remarques

- Les téléconférences ne peuvent pas être enregistrées.
- Il est recommandé de prévenir votre correspondant que vous enregistrez la communication.

Appel masqué - Désactivation de la présentation du numéro

Vous pouvez désactiver l'affichage de votre numéro (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Votre numéro ne s'affiche alors pas sur le téléphone de l'appelé. Votre appel est anonyme.

Condition : les appels anonymes ne sont possibles que sur les connexions VoIP dont l'opérateur prend en charge la fonction « Appel masqué ». Le cas échéant, vous devez demander à votre opérateur VoIP d'activer cette fonction.

Appel suivant anonyme

Sélectionner :

✓ **→ Services réseau → Appel suivant anonyme**

Procéder ensuite comme d'habitude :

Entrer le numéro.

Décrocher le combiné.

Le numéro est composé. Votre numéro n'est pas transmis.

Activation/désactivation de la fonction d'appel masqué pour tous les appels

Vous pouvez activer ou désactiver de façon permanente la fonction appel masqué sur tous les comptes VoIP de votre téléphone ou sur certains comptes en particulier. La fonction appel masqué est activée pour le téléphone et un combiné éventuellement enregistré.

✓ → **Services réseau** → **Tous les appels anonymes**

Les comptes pour lesquels la fonction appel masqué est autorisée sont signalés par une case cochée.

Sélection de l'entrée de votre choix.

Modifier — Appuyer sur la touche écran pour cocher une case.

Appuyer encore une fois sur la touche écran pour décocher la case.

Communication avec plusieurs abonnés

Double appel

Vous voulez établir un double appel avec un deuxième correspondant pendant une communication.

Durant la communication, appuyer sur la touche double appel.

La communication est mise en attente. Vous pouvez entamer une autre conversation avec un deuxième correspondant. A la fin de la communication, appuyer de nouveau sur la touche de double appel. Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Accepter/refuser un signal d'appel

Pendant une communication, vous entendez le signal d'appel.

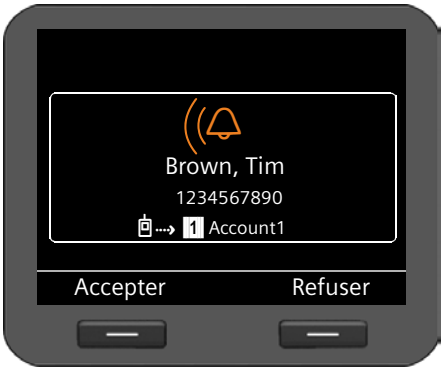

Le numéro de l'appelant apparaît à l'écran (si la transmission du numéro est autorisée → p. 37), ainsi que son nom s'il est enregistré dans le répertoire.

D'autre part, le numéro du poste de réception de l'appel entrant, ainsi que l'information selon laquelle il s'agit bien d'un rappel s'affichent également.

Prise d'appel :

Accepter Appuyer sur la touche écran pour accepter l'appel.

Vous êtes mis en communication avec le nouvel appelant.

Le premier correspondant entend une mélodie d'attente. Le numéro s'affiche et est accompagné de l'icône ... qui signifie qu'il est mis en attente.

◎ Sélectionner une connexion.

Supprimer Appuyer sur la touche écran pour mettre fin à la connexion sélectionnée.

Refus d'appel :

Refuser Appuyer sur la touche écran pour refuser l'appel.

Activation/désactivation du signal d'appel

Pendant une communication, vous pouvez bloquer le signal d'appel de certains appelants pour tous les comptes ou pour certains comptes spécifiques.

✓ → **Services réseau** → **Avertissement**

Les comptes pour lesquels le signal d'appel est autorisé sont signalés par une case cochée. Les appelants des autres comptes entendent la tonalité occupé.

◎ Sélectionner l'entrée de votre choix.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour cocher une case.

Appuyer encore une fois sur la touche écran pour décocher la case.

Va et vient

Vous êtes en communication avec un correspondant ; un deuxième correspondant est mis en attente car vous avez p. ex. accepté un signal d'appel ou mis une communication en attente.

Appuyer sur la touche de double appel pour pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Lancer le double appel pour un troisième correspondant :

Aj. utilisat Appuyer sur la touche écran. Les deux correspondants sont mis en attente.

Saisir le numéro du troisième correspondant.

Sélectionner Appuyer sur la touche écran. Le numéro est composé.

Pour pouvoir reprendre la communication avec un des correspondants mis en attente à la fin du double appel :

Sélectionner le correspondant souhaité.

Appuyer sur la touche de double appel.

Conférence

Vous parlez avec un correspondant et un autre est mis en attente.

Sélectionner le correspondant mis en attente.

Appuyer sur la touche de conférence pour faire participer le correspondant en attente à une conférence.

Ou

Vous communiquez avec un ou plusieurs correspondants et voulez en ajouter un autre.

Appuyer sur la touche de conférence.

Saisir le numéro de l'autre correspondant.

Sélectionner Appuyer sur la touche écran. Le numéro est composé.

Si le correspondant décroche, il accède automatiquement à la conférence.

Tous les participants à la conférence sont affichés à l'écran.

Désactiver un correspondant participant à la conférence :

Sélectionner le correspondant.

Supprimer Appuyer sur la touche écran pour mettre fin à la conférence avec le correspondant sélectionné.

Aj. utilisat Appuyer sur la touche écran pour lancer un double appel avec un autre correspondant. Les participants à la conférence sont mis en attente.

Remarque

Les conférences ne sont possibles qu'entre des correspondants utilisant le même compte VoIP.

Transfert d'appel sur un autre poste

Vous parlez à un interlocuteur et souhaitez transférer la communication à une tierce personne.

Transfert sans question :

[•→•] Appuyer sur la touche de transfert. L'appel est mis en attente.

Saisir le numéro du correspondant auquel vous souhaitez transférer la communication.

Appuyer de nouveau sur la touche de transfert. La communication est transférée au correspondant appelé. Votre connexion avec le correspondant externe est interrompue.

Transfert avec question :

Sélectionner cette option afin de vous assurer que la connexion a bien été établie.

[•→•] Appuyer sur la touche de transfert. L'appel est mis en attente.

Saisir le numéro du correspondant auquel vous souhaitez transférer la communication.

Sélectionner Appuyer sur la touche écran. Le numéro est composé.

Vous pouvez maintenant raccrocher ou appuyer sur la touche de transfert [•→•] pour transférer l'appel.

Après l'appel de la troisième personne, vous pouvez également attendre qu'elle réponde et lui parler pour éventuellement lui signaler le transfert de communication. Appuyer ensuite sur la touche de transfert [•→•]

Transfert au correspondant mis en attente :

Vous parlez avec un correspondant tandis que d'autres sont mis en attente. Vous pouvez transférer la communication en cours à l'un des correspondants mis en attente.

Sélectionner l'un des correspondants parmi ceux mis en attente.

[•→•] Appuyer sur la touche de transfert. Le correspondant sélectionné est mis en communication avec votre interlocuteur actuel.

Configuration du renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne. Vous pouvez paramétrer un renvoi d'appel général spécifique à une ligne (c.-à-d. pour chaque compte VoIP configuré). **Condition :** l'opérateur VoIP doit prendre en charge le renvoi d'appel.

✓ → **Services réseau** → **Renvoi d'appel**

La liste contient tous les comptes configurés pour votre téléphone.

Sélectionner le compte VoIP de votre choix.

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

Activer/désactiver **Activation** .

Sélectionner l'entrée **Pour n° de téléphone** .

Saisir le numéro vers lequel le renvoi doit être effectué.

Sélectionner l'entrée **Quand** .

Déterminer quand le renvoi d'appel doit avoir lieu :

Tous les appels	Tous les appels sont renvoyés.
En cas de non réponse	Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.
En cas d'occupation	Les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

Remarque

Reportez-vous à ce sujet au chapitre :

- Définition du renvoi d'appel avec le configurateur Web (→ p. 145).
- Programmation du renvoi d'appel sur des touches de fonction (→ p. 158).

Utilisation du journal des appels

Les listes des appels suivantes sont disponibles :

Tous les appels	Tous les appels sortants, entrants et manqués.
Appels sortants	Les derniers numéros composés (liste des numéros bis).
Appels reçus	Les appels qui ont été acceptés.
Appels perdus	Les appels manqués.
	Si la liste contient des entrées que nous n'avez pas encore consultées, l'icône s'affiche à l'écran, ainsi que le nombre des nouvelles entrées. La liste est également accessible via le Centre de messages (→ p. 64).

Les listes peuvent contenir 30 entrées maximum. Toute nouvelle entrée écrase la plus ancienne. Le menu d'affichage permet d'accéder à toutes les listes.

Visualisation des entrées

Lorsque le téléphone est en mode veille, ouvrir une liste via le menu d'affichage.

✓ → **Listes des appels** → **Tous les appels**
✓ → **Listes des appels** → **Appels sortants**
✓ → **Listes des appels** → **Appels reçus**
✓ → **Listes des appels** → **Appels perdus**

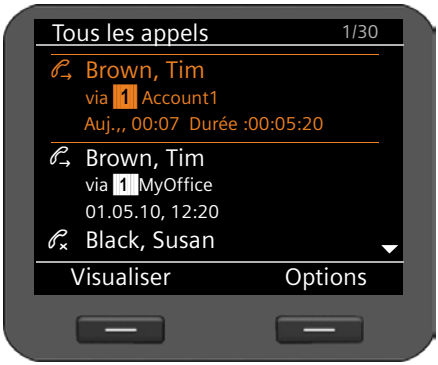

Les appels s'affichent dans l'ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

En haut à droite s'affichent le numéro de l'entrée sélectionnée et le nombre total des entrées de la liste (p. ex. 1/30).

Une icône placée devant l'entrée indique s'il s'agit d'un appel sortant ( ), reçu ( ) ou manqué ( ).

Informations sur l'entrée :

- Numéro d'appel de l'appelant ou du correspondant appelé. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant s'affiche en lieu et place de son numéro d'appel.
- Compte VoIP de l'appel sortant ou entrant.
- Date et heure de l'appel. Pour les appels sortants, également la durée de la connexion.

La nature des informations affichées dépend de la nature des informations fournies lors de la transmission de l'appelant et si ce dernier est enregistré dans le répertoire.

Si la fonctionnalité CLIP (=Calling Line Identification Presentation) est activée sur le téléphone de l'appelant, le numéro d'appel de l'appelant est transmis. Ce numéro permet d'identifier l'appelant s'il est déjà enregistré dans le répertoire. **Condition :** cette fonctionnalité est activée pour le compte VoIP.

Affichage d'informations détaillées

Visualiser Appuyer sur la touche écran. Les informations disponibles s'affichent, le numéro d'appel notamment.

Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, l'entrée correspondante est affichée (➜ p. 48).

Remarque

En cas d'appel entrant, une première recherche est effectuée pour trouver une entrée correspondante dans le répertoire téléphonique local. Si la recherche est infructueuse, le numéro est recherché dans les autres répertoires configurés (➜ p. 154).

Sélection d'un numéro dans une liste

Vous disposez des possibilités suivantes pour composer un numéro d'appel à partir d'une liste :

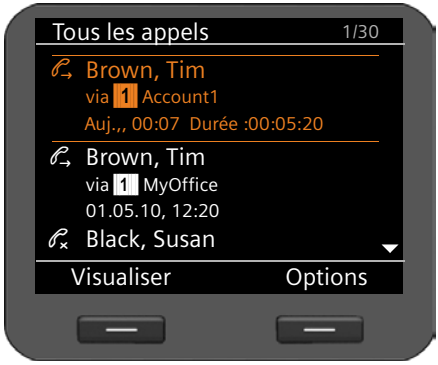

Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

Décrocher le combiné.

Le numéro est composé.

ou

Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

Visualiser Appuyer sur la touche écran pour afficher l'entrée.

Décrocher le combiné.

ou

Sélectionner Appuyer sur la touche écran.

Le numéro est composé.

Transfert d'une entrée depuis le journal des appels vers le répertoire téléphonique

Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

Options Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner l'entrée **N° dans répert. Téléph.**.

OK Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran.

Le répertoire s'ouvre.

Vous pouvez créer une nouvelle entrée ou en modifier une existante.

Voir Répertoire ➜ p. 49.

Suppression d'une entrée ou d'une liste

Options Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner l'action souhaitée : **Effacer l'entrée** ou **Effacer la liste**.

OK Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran.

Vous devez valider de nouveau pour confirmer l'action.

Utilisation des répertoires

Types de listes disponibles :

- Répertoire local
- Répertoire sur mémoire USB ➜ p. 53
- Répertoire en ligne (LDAP) ➜ p. 54
- Répertoire en ligne personnalisé ou public (XML) ➜ p. 55

Remarques

Le répertoire local est préconfiguré comme répertoire par défaut. Autrement dit, ce répertoire s'ouvre automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche 📖 pour transférer les entrées en utilisant la fonction « Copier dans le répertoire ».

Vous pouvez définir un autre répertoire comme répertoire par défaut via le configurateur Web (➜ p. 157).

Répertoire local

Vous pouvez enregistrer au total 500 entrées dans le répertoire local. Vous pouvez étendre ce nombre quasiment à l'infini en branchant une clé USB.

Les entrées du répertoire sont gérées sous forme de vCards. Ce sont des cartes de visite virtuelles permettant d'échanger des informations sur les contacts (fichiers se terminant par l'extension .vcf). Vous pouvez affecter une image à une entrée de répertoire. Cette image doit déjà être présente dans le répertoire ressources du téléphone (➜ p. 103).

Le répertoire que vous créez est personnalisé. Si vous changez de poste de travail, vous pouvez enregistrer votre répertoire sur une clé USB pour le rétablir sur un autre téléphone (➜ p. 133).

Entrées du répertoire

Une entrée de répertoire contient les informations suivantes :

- Prénom et nom, image
- Jusqu'à sept numéros d'appel
- Adresse e-mail, adresse web, numéro de fax
- Métier/fonction, société, adresse
- Date d'anniversaire, fuseau horaire, informations supplémentaires

Une icône placée devant un numéro d'appel indique s'il s'agit d'un numéro privé (⌂), professionnel (🖷) ou d'un téléphone portable (📱).

Ouverture de l'annuaire

Accéder au répertoire en veille à l'aide de la touche 📖 (touche de navigation ◎)

ou via le menu d'affichage

✓ → **Contacts** → **Répertoire téléphonique**

Affichage d'une entrée

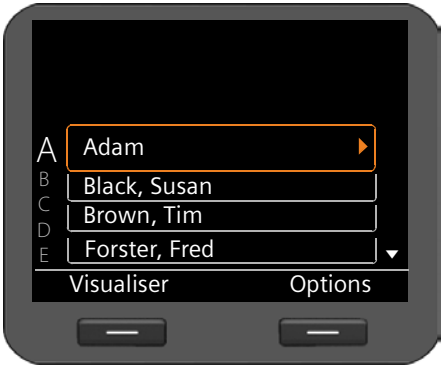

◎ Parcourir la liste jusqu'au nom recherché.

Visualiser Appuyer sur la touche écran. L'entrée est affichée avec tous les onglets, comme le montre l'illustration p. 48.

▶ Appuyer sur la flèche à droite de l'entrée. L'entrée est affichée comme page d'aperçu.

Création d'une nouvelle entrée

Options Appuyer sur la touche écran.

OK Appuyer sur la touche écran pour lancer l'action **Nouvelle entrée**.

Chaque entrée de répertoire dispose de 5 onglets.

◎ Naviguer d'un onglet à l'autre.

◎ Naviguer jusqu'au champ souhaité ou au sein d'un même onglet.

Onglet 1 : saisir le nom

Saisir le **Prénom** et le **Nom** .

Pour en savoir plus sur la saisie de texte, ➔ p. 23.

Association d'une image :

Pour pouvoir affecter une image, cette dernière doit être stockée dans le répertoire ressources du téléphone (➔ p. 103).

Dès que vous sélectionnez le champ **Image** , la première image disponible s'affiche.

Parcourir la liste.

Visualiser — Afficher l'image aux dimensions de l'écran

Onglet 2 : saisir le numéro d'appel

Vous pouvez saisir jusqu'à sept numéros d'appel. Définir un des numéros comme numéro d'appel principal (→ p. 52).

- Sélectionner l'entrée **Nouveau numéro** .
- OK Confirmer la sélection.
- Sélectionner le type (**Bureau**/ **Privé**/**Mobile**/**URI**).
- Saisir le numéro dans le champ **Nouveau numéro** .
- Dans le champ **Numéro standard** , sélectionner l'option **Oui** si ce numéro doit devenir le numéro d'appel principal.

Vous pouvez enregistrer les informations suivantes dans les autres onglets :

Onglet 3 : **E-Mail** , **Adresse web** , **Fax**

Onglet 4 : **Profession** , **Société** , **Adresse** , **Localité** , **CP** , **Pays**

Onglet 5 : **Date de naissance** , **Fuseau horaire** , **Notes**

Si la fonction **Rappel** est activée, la date d'anniversaire s'affiche à l'écran comme événement (→ p. 66).

Sauvegarder Sauvegarder l'entrée du répertoire si toutes les données ont été saisies.

Modification d'une entrée

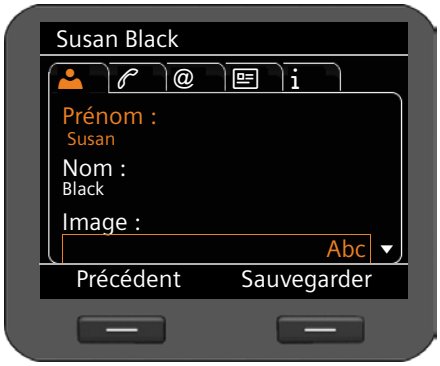

Naviguer dans le répertoire jusqu'à l'entrée souhaitée.

Options — Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Modifier l'entrée**.

Les champs de l'entrée du répertoire peuvent être écrasés. La procédure est la même que pour **Création d'une nouvelle entrée**.

Modification du numéro standard

Le numéro standard est le numéro d'appel principal du correspondant. Ce numéro figure en premier dans la liste des numéros à composer. Vous pouvez modifier le numéro standard.

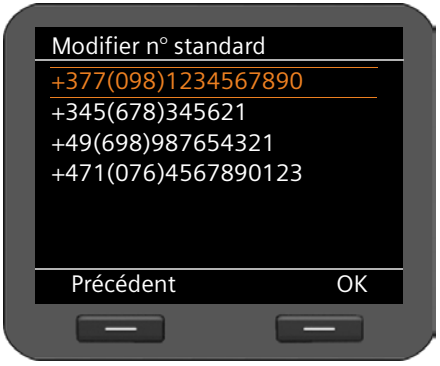

Naviguer dans le répertoire jusqu'à l'entrée souhaitée.

Options — Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Modifier n° standard**.

OK — Valider la sélection.

Sélectionner le numéro souhaité.

OK — Valider la sélection.

Suppression d'une entrée de répertoire ou du répertoire téléphonique complet

Effacer l'entrée sélectionnée de la liste :

Naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée.

Options Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Effacer l'entrée**.

OK Valider la sélection.

ou

Visualiser ➜ Effacer Appuyer successivement sur les touches écran.

Oui Valider la suppression.

Effacer la liste complète :

Options Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Effacer la liste**.

Oui Valider la suppression.

Composition d'un numéro d'appel à partir du répertoire téléphonique

Naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée.

Décrocher le combiné.

Le numéro est composé.

Si plusieurs numéros sont enregistrés dans la vCard, la liste de sélection des numéros s'affiche une fois le combiné décroché. Si vous n'avez pas fait votre choix après quelques instants, le numéro standard est sélectionné d'office (➜ p. 52).

Répertoire sur mémoire USB

Vous pouvez sauvegarder votre répertoire local sur une clé USB et l'utiliser sur tous les autres Gigaset DE900 IP PRO.

Utiliser un répertoire sur clé USB de la même manière qu'un répertoire local (➜ p. 48). Le nombre maximal d'entrées n'est limité que par la capacité mémoire de la clé USB (max. 16 Go). Dès que vous insérez la clé USB, elle est automatiquement reconnue et les données sont disponibles sur le téléphone.

Enregistrer votre répertoire local à l'aide du configurateur Web (➜ p. 131).

Répertoire en ligne (LDAP)

Si dans votre réseau d'entreprise, un répertoire est mis à disposition via un serveur LDAP, il vous est possible de l'utiliser sur votre téléphone (LDAP= Lightweight Directory Access Protocol). **Condition :** vous avez configuré cette fonction à l'aide du configurateur Web (→ p. 156).

Vous pouvez également attribuer un nom au répertoire LDAP au sein de votre configurateur Web. Ce nom apparaît alors à l'écran à la place de **Répertoire téléphonique LDAP**.

Ouverture du répertoire téléphonique LDAP

Ouvrir le répertoire téléphonique LDAP en mode veille à l'aide du menu d'affichage.

✓ → **Contacts** → **Répertoire téléphonique LDAP**

ou

📖 Maintenir la touche enfoncée (touche de navigation ⊙).

Recherche et affichage d'une entrée

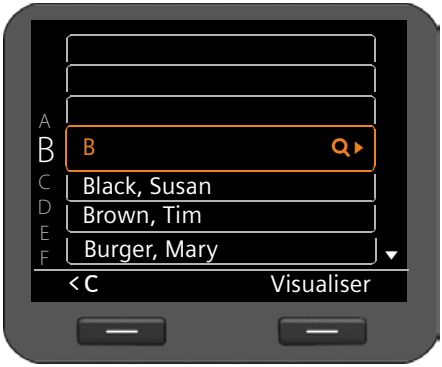

Saisir le nom (ou l'initiale).

Pour en savoir plus sur la saisie de texte, → p. 23.

Dès que vous interrompez la saisie, la recherche démarre.

Toutes les entrées correspondantes s'affichent. Si aucune entrée correspondante n'est trouvée, le champ de recherche s'affiche à nouveau. Vous pouvez lancer une nouvelle recherche.

⊙ Naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée.

Visualiser Appuyer sur la touche écran.

L'entrée s'affiche.

Sélection d'un numéro à partir du répertoire téléphonique LDAP

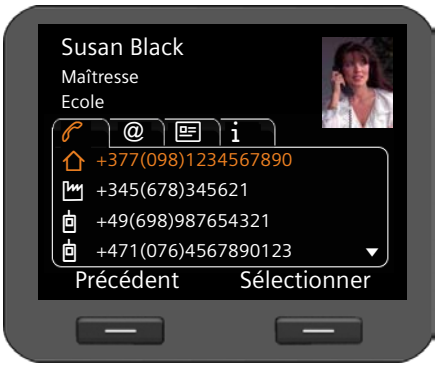

Afficher une entrée.

Sélectionner Appuyer sur la touche écran.

ou

Décrocher le combiné.

Le numéro est composé.

Répertoires en ligne

Les répertoires en ligne sont des répertoires consultables sur Internet. Vous pouvez

- utiliser des répertoires publics en ligne et consultables sur Internet, tels que KlickTel ou les pages jaunes et
- créer un répertoire personnalisé en ligne si votre opérateur l'autorise.

Définir à l'aide du configurateur Web le répertoire public en ligne que vous souhaitez consulter sur Internet (→ p. 154).

- **Répertoire téléphonique**
  un annuaire public que l'opérateur met à disposition sur Internet
- **Pages jaunes**
  un annuaire professionnel que l'opérateur met à disposition sur Internet
- **Répertoire téléphonique privé**
  Certains opérateurs permettent de créer et gérer un répertoire personnalisé accessible sur Internet.
  Vous pouvez utiliser ce répertoire personnalisé en ligne sur votre téléphone.
  Condition :
  – Saisir dans le configurateur Web les données de l'opérateur de votre répertoire personnalisé en ligne (→ p. 154).
  – Créer et gérer votre répertoire personnalisé en ligne à l'aide du navigateur Web de votre PC.

Ouverture du répertoire en ligne

Ouvrir le répertoire en ligne en mode veille via le menu d'affichage.

✓ → **Contacts** → **Nom du répertoire en ligne**

Sélectionner le répertoire public ou personnalisé en ligne souhaité. Le nom du répertoire dépend des paramètres de ce répertoire dans le configurateur Web. Il peut s'agir du nom que l'opérateur utilise pour son répertoire ou un nom choisi librement.

Recherche d'une entrée dans le répertoire en ligne

Vous pouvez rechercher un numéro d'appel ou un nom. Tant que vous n'avez entré aucun critère de recherche, vous pouvez passer de Rech. nom à Rech. numéro.

Recherche de numéros

Saisir le nom de famille et le lieu de résidence du correspondant recherché.

Pour en savoir plus sur la saisie de texte, → p. 23.

Les cinq dernières localités ayant fait l'objet d'une recherche s'affichent sous **Localité** . Vous pouvez en sélectionner une plutôt que de la saisir au moyen du clavier.

Rechercher Appuyer sur la touche écran pour lancer la recherche.

Si plusieurs entrées sont trouvées pour la localité saisie, une liste s'affiche dans laquelle vous pouvez affiner la recherche du lieu de résidence.

Remarque : le champ **Localité** n'est pas disponible dans le répertoire privé.

Recherche de noms

Rech. nom Appuyer sur la touche écran.

Saisir le numéro de l'entrée recherchée.

Rechercher Appuyer sur la touche écran pour lancer la recherche.

Si aucune entrée n'a été trouvée, vous recevrez un message correspondant. Vous pouvez alors :

Modifier Appuyer sur la touche écran pour modifier les critères de recherche.

ou

Nouv. rech. Appuyer sur la touche écran pour lancer une nouvelle recherche.

Résultats de la recherche

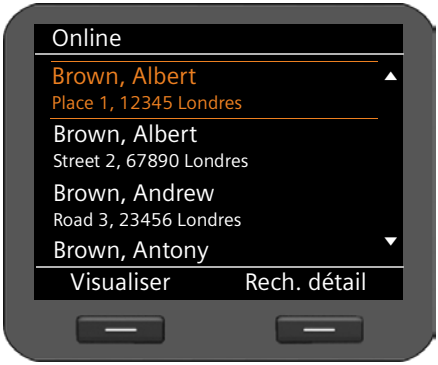

Les résultats de la recherche sont affichés sous forme de liste.

Si les résultats de la recherche sont supérieurs à 99 entrées, vous recevrez un message indiquant le nombre d'entrées trouvées. Vous pouvez alors affiner la recherche ou demander l'affichage de la liste complète.

Affinage de la recherche :

Rech. détail Appuyer sur la touche écran.

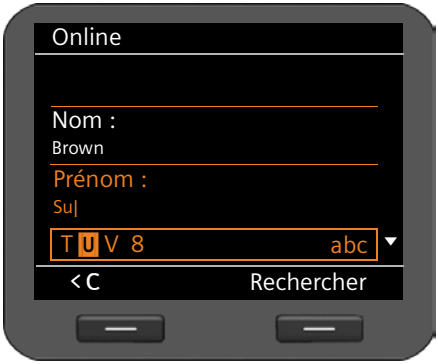

Spécifier vos critères de recherche dans les champs correspondants.

Nom de famille, **Prénom, Catégorie/ Nom** ou **Rue**.

Rechercher Appuyer sur la touche écran pour lancer à nouveau la recherche.

Affichage des détails de l'entrée :

Naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée.

Visualiser Appuyer sur la touche écran.

Les onglets contiennent les numéros de téléphone et les informations sur l'adresse disponibles.

Défiler d'un onglet à l'autre.

Composition d'un numéro :

Sélectionner le numéro.

Décrocher le combiné.

Transfert d'une entrée vers le répertoire téléphonique local

Il est possible de transférer les entrées depuis un répertoire en ligne vers un répertoire local.

→ Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez créer une nouvelle entrée ou en modifier une existante.

Voir Répertoire → p. 49.

Gestion des messages

Vous avez accès aux types de messages suivants via le menu d'affichage :

- Messages vocaux sur les messageries externes
- Communications enregistrées (→ p. 60)
- E-mails (→ p. 61)

En outre, il suffit d'une simple pression de touche pour accéder aux messages vocaux, appels manqués, e-mails et rendez-vous manqués via le centre de messages (→ p. 64).

Messages vocaux sur la messagerie externe

Certains opérateurs VoIP proposent sur Internet des répondeurs appelés messageries externes. Chaque messagerie externe ne prend en charge que les appels relevant de son numéro d'appel VoIP. Pour pouvoir enregistrer tous les appels, vous devez configurer une messagerie externe pour chacun de vos comptes VoIP (→ p. 148).

Les nouveaux messages se trouvant sur la messagerie externe sont signalés par l'icône . Le nombre de nouveaux messages est affiché à droite de cette icône.

Vous pouvez également accéder à votre messagerie externe via le centre de messages (→ p. 64). Si un nouveau message se trouve sur la messagerie externe, la touche clignote.

Ecoute des messages vocaux

Ecouter les messages enregistrés via le menu d'affichage :

✓ → **Messages** → **Répondeur**

Ecouter les messages enregistrés via le centre de messages :

→ **Répondeur**

Les messageries externes disponibles s'affichent dans une liste en fonction de l'ordre des comptes VoIP auxquels elles sont affectées.

Parcourir la liste jusqu'à la messagerie externe souhaitée.

OK Appuyer sur la touche écran pour établir la connexion avec la messagerie externe.

Enregistrements de communication

Vous pouvez enregistrer une conversation téléphonique pendant une communication (➔ p. 37).

Les enregistrements de communication d'une durée maximum de 30 mn sont sauvegardés au format MP3 dans le téléphone. Si vous voulez enregistrer des communications d'une durée supérieure à 30 mn, vous devez brancher un périphérique de stockage USB (➔ p. 106). Si votre réseau est équipé d'un serveur, vous pouvez également y sauvegarder vos enregistrements de communication. Le configurer à l'aide du configurateur Web (➔ p. 147).

Ecoute des enregistrements de communication

Gérer les communications enregistrées via le menu d'affichage :

✓ ➔ **Messages** ➔ **Enreg. communic**

Si plusieurs comptes VoIP sont configurés sur votre téléphone, sélectionner le compte au préalable. Les enregistrements de communication de ce compte s'affichent.

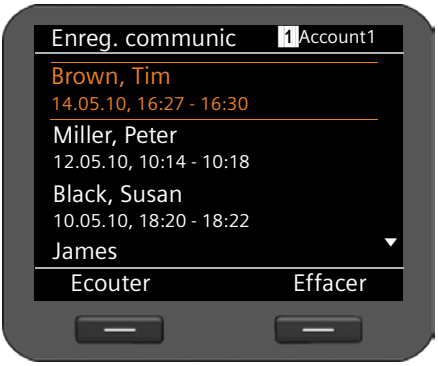

Les enregistrements de communication s'affichent dans l'ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Le nom du correspondant ainsi que la date et l'heure de l'enregistrement de communication sont affichés.

S'il y a plusieurs comptes VoIP, le compte concerné s'affiche en haut à droite.

Ecoute des enregistrements de communication :

◯ Parcourir la liste jusqu'à l'enregistrement de communication souhaité.

Ecouter Lancer l'écoute.

Le nom du correspondant s'affiche pendant l'écoute. L'heure et la durée totale de l'enregistrement de communication s'affichent en haut à droite.

Stop Arrêter l'écoute.

Pause Interrompre l'écoute. Poursuivre l'écoute avec **Suivant**.

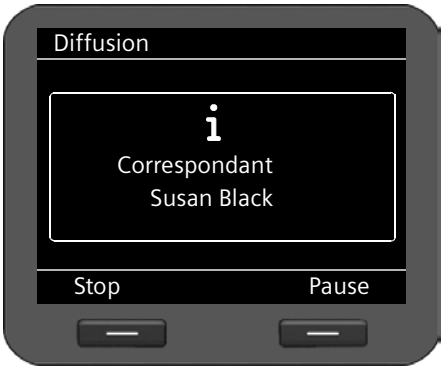

L'écoute des enregistrements de communication a par défaut lieu sur le haut-parleur. Si vous avez branché un micro-casque, l'écoute aura lieu dans le micro-casque.

Suppression des enregistrements de communication

Parcourir la liste jusqu'à l'enregistrement de communication souhaité.

Effacer Appuyer sur la touche écran pour supprimer l'enregistrement de communication.

Messages e-mails

Votre téléphone vous informe lorsque votre serveur de réception a reçu de nouveaux messages e-mail. Vous pouvez établir une connexion à ce serveur et afficher le nom de l'expéditeur, la date/heure de réception, l'objet et le texte de chaque message.

Conditions :

- Vous vous êtes fait configurer un compte e-mail auprès d'un fournisseur de services Internet.
- Le serveur de courrier entrant utilise le protocole POP3.
- Vous avez configuré le nom du serveur de réception ainsi que vos données de connexion personnelles (nom du compte, mot de passe) à l'aide du configurateur Web (→ p. 119).

Les nouveaux e-mails reçus sont annoncés par l'icône ✉. Le nombre des nouveaux e-mails s'affiche à droite de cette icône. Si le nombre d'e-mails reçus est supérieur à 99, ce nombre clignote. Si la capacité mémoire est insuffisante pour recevoir d'autres e-mails, l'icône des e-mails clignote en rouge. La capacité mémoire maximale est de 5 Mo.

Le téléphone vérifie à intervalles réguliers si vous avez reçu de nouveaux e-mails. Vous pouvez définir ce délai de vérification à l'aide du configurateur Web, il sera compris entre 15 mn et 24 heures (→ p. 148).

Vous pouvez également accéder à votre boîte de réception via le centre de messages (→ p. 64). Si un nouveau message e-mail se trouve au niveau du serveur de réception, la touche ✉ clignote.

Ouverture de la liste de réception

Via le menu d'affichage : ✓ → **Messages** → **E-Mail**
Via le centre de messages : ✉ → **E-Mail**

Le téléphone établit une connexion au serveur de réception. La liste des e-mails qui s'y trouvent s'affiche.

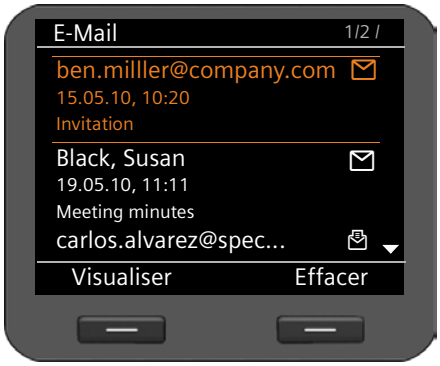

Les messages e-mails s'affichent dans l'ordre chronologique, du plus récent au plus ancien, accompagnés des informations suivantes :

- Nom ou adresse e-mail de l'expéditeur (une ligne ou en abrégé)
- Date et heure (condition pour une indication correcte : l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans le même fuseau horaire)
- Objet

Les nouveaux messages sont signalés par l'icône ✉, les messages déjà lus par ✉. Les messages sont considérés comme étant nouveaux lorsqu'ils sont reçus après la dernière consultation de la liste de réception.

Si un nouveau message est sélectionné : le numéro du nouveau message sélectionné et le nombre de nouveaux messages sont affichés en haut à droite.

Si un ancien message est sélectionné : le numéro de l'ancien message sélectionné et le nombre d'anciens messages sont affichés en haut à droite.

Remarques

La plupart des fournisseurs de services e-mails sont équipés d'une protection anti-spam. Les messages e-mails considérés comme spams sont classés dans un dossier à part et ne s'affichent pas dans la liste de réception.

Certains fournisseurs vous permettent de configurer la protection anti-spam : désactiver la protection anti-spam ou bien autoriser l'affichage des spams dans la liste de réception.

D'autres fournisseurs envoient un message sur votre boîte aux lettres à la réception d'un nouveau spam. Ce message vous informe de la réception d'un message e-mail suspect.

La date et l'expéditeur de cet e-mail sont toutefois toujours réactualisés pour que ce message apparaisse toujours comme un nouveau message.

Echec lors de l'établissement de la connexion

S'il est impossible d'établir une connexion avec le serveur de réception, vous recevrez le message **Aucune liaison**.

Causes possibles :

- Le nom du serveur de réception saisi est erroné (➔ p. 119).
- Problèmes temporaires sur le serveur de réception (hors service ou non connecté à Internet).

▶ Vérifier les paramètres.

▶ Réessayer plus tard.

Lecture d'un message e-mail

Dans la liste de réception ouverte :

Visualiser Appuyer sur la touche écran pour afficher le message e-mail.

Le téléphone charge les 10 premiers Ko d'un e-mail. L'en-tête du message, le message et le nom des fichiers joints s'affichent. Les fichiers joints ne sont pas transférés. Si la taille du message e-mail est supérieure à 10 Ko, le message ne peut pas être transmis en intégralité et peut ne pas être lisible.

Remarques

- Si le message e-mail ne contient pas de texte à proprement parler, un message pour le signaler s'affiche. Puis l'objet du message s'affiche.
- Si l'objet et/ou le texte du message sont au format HTML, ils sont convertis en format texte.

Suppression d'un e-mail

La liste de réception est ouverte (➔ p. 62).

◯ Sélectionner une entrée e-mail.

Effacer Appuyer sur la touche écran pour supprimer le message e-mail.

ou

Vous avez ouvert le message e-mail pour le lire.

Effacer Appuyer sur la touche écran pour effacer le message e-mail.

Le message e-mail est supprimé de la liste des e-mails. Si vous devez également supprimer des e-mails sur le serveur, configurer ce paramètre à l'aide du configurateur Web (➔ p. 148).

Accès aux messages via le centre de messages

Le centre de messages vous permet d'accéder rapidement aux nouveaux messages reçus en appuyant simplement sur une touche. Il offre un accès centralisé aux messages suivants :

- Messages vocaux (➜ p. 59)
- Appels manqués (➜ p. 44)
- E-mails (➜ p. 61)
- Rendez-vous manqués (➜ p. 66)

Toute nouvelle entrée pour l'un de ces types de messages est signalée par le clignotement de la touche de messages ✉. Une entrée est considérée comme nouvelle lorsqu'elle est reçue après la dernière ouverture de la liste concernée.

Définir à l'aide du configurateur Web les types de messages accessibles via le centre de messages (➜ p. 150).

Ouverture du centre de messages

Ouvrir le centre de messages en appuyant sur la touche ✉.

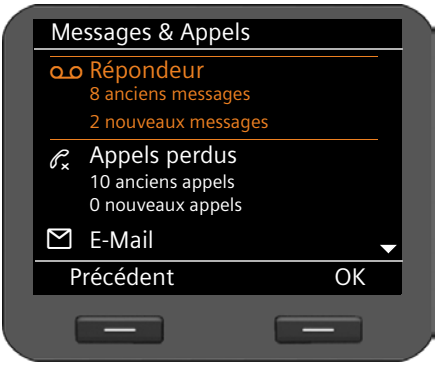

La liste indique les types de messages avec l'icône correspondante :

- Messagerie externe (y compris le compte VoIP correspondant)
- Appels manqués
- E-mails
- Rendez-vous manqués

Le nombre de nouveaux et d'anciens messages s'affiche pour chaque type de message.

Ouvrir la liste :

◯ Faire défiler jusqu'au type de messages souhaité.

OK Appuyer sur la touche écran pour afficher la liste.

Gestion du calendrier et des événements

Les événements représentent des anniversaires (p. ex. des dates de naissance). Les dates d'anniversaire (→ p. 51) entrées dans le répertoire sont automatiquement enregistrées dans le calendrier.

Calendrier

Ouvrir le calendrier via le menu d'affichage. Vous pouvez également afficher le calendrier de façon permanente en mode veille (→ p. 77).

Ouverture du calendrier

✓ → **Organiseur** → **Calendrier**

Le mois en cours s'affiche.

Les jours spéciaux sont marqués.

Cadre blanc :	Date du jour
Cadre orange :	Date sélectionnée
Fond orange :	Date avec événement associé

Si un ou plusieurs événements sont associés à une date, vous pouvez les afficher :

	Naviguer jusqu'à la date souhaitée.
Visualiser	Appuyer sur la touche écran.

Remarque : le fait d'appuyer sur la touche alors que le curseur se trouve sur une date en haut ou en bas du calendrier fait défiler le mois suivant ou précédent.

Les événements de la date sélectionnée sont signalés par une icône.

	Date de naissance/Date d'anniversaire : nom indiqué dans l'entrée du répertoire et âge calculé à partir de la date de naissance

Effacer l'entrée :

	Sélectionner une entrée.
Effacer	Appuyer sur la touche écran.

Affichage des événements

Un événement s'affiche lorsque la date d'un anniversaire est atteinte. Les événements s'affichent en mode veille.

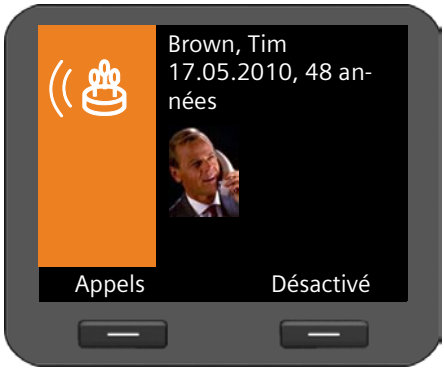

Affichage d'une date d'anniversaire

La date et l'âge calculé à partir de la date de naissance s'affichent.

L'affichage commence à 09h00 à la date d'anniversaire indiquée.

Désactivé Appuyer sur la touche écran pour désactiver l'affichage. L'affichage revient en mode veille.

Appels Appuyer sur la touche écran pour appeler le correspondant.

Si vous ne réagissez pas à un événement, celui-ci est enregistré dans la liste des rendez-vous manqués (→ p. 66).

Rendez-vous manqués

Les événements auxquels vous ne réagissez pas sont stockés dans la liste des rendez-vous manqués. Vous pouvez y avoir accès via le menu d'affichage ou le centre de messages (→ p. 64).

Via le menu d'affichage : ✓ → **Organiseur** → **Alarmes manquées**

Via le centre de messages : ✉ → **Alarmes manquées**

Les rendez-vous manqués sont affichés dans l'ordre chronologique du plus récent au plus ancien avec une icône.

Date de naissance/Date d'anniversaire : nom indiqué dans l'entrée du répertoire et âge calculé à partir de la date de naissance

Le numéro et l'état de l'entrée sont affichés en haut à droite.

Les rendez-vous manqués sont considérés comme étant nouveaux lorsqu'ils sont reçus après la dernière consultation de la liste.

Effacer l'entrée :

Sélectionner une entrée.

Effacer Appuyer sur la touche écran.

Si vous fermez la liste, l'état de toutes les entrées est défini sur « ancienne entrée », qu'elles aient été lues ou non.

Fonction de réveil

Vous pouvez être réveillé par un bip sonore à une heure que vous aurez déterminée.

Si le réveil est activé, il est affiché avec l'icône . L'heure de réveil se trouve à droite de cette icône (→ p. 4).

Le réveil/l'alarme retentit du lundi au vendredi ou tous les jours à l'heure programmée.

Le réveil/l'alarme est signalé(e) à l'écran ainsi que par la sonnerie sélectionnée ; il résonne pendant 60 secondes.

Désactivé Appuyer sur la touche écran pour désactiver le réveil.

Gérer la fonction de réveil via le menu d'affichage :

✓ → **Organiseur** → **Réveil**

Activation/désactivation de la fonction de réveil

Sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

Heure :

Saisir une heure à 4 chiffres pour le réveil, p. ex. 0715 pour 07h15 (format 24 heures) ou 07.15 AM (format 12 heures).

Période :

Définir les jours où le réveil doit être activé :
Lundi-Vendredi ou **Tous les jours**.

Configuration du volume et de la sonnerie

Volume :

Configurer le volume du réveil sur l'un des 10 niveaux disponibles. Le réglage actuel est affiché de manière graphique.

Signal :

Configurer les signaux sonores. Vous avez le choix entre toutes les sonneries disponibles. La sonnerie sélectionnée est lue.

Vous avez en outre la possibilité de charger des sonneries personnalisées sur le téléphone (➜ p. 104).

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer vos paramètres.

Utilisation des services Internet

Ecouter la radio Internet avec votre Gigaset DE900 IP PRO et profiter des services d'information par Internet.

Remarque

La radio et les services Internet ne sont accessibles que si la fonction Services d'information a été activée dans le configurateur Web (→ p. 151).

Ecoute de la radio Internet

Ecouter la radio Internet sur votre téléphone. Paramétrer via le configurateur Web la liste des émetteurs de radio de votre choix (→ p. 153).

Activation de la radio Internet

Activer la radio Internet à l'aide du menu d'affichage :

✓ → **Outils** → **Radio Internet**

L'appareil tente immédiatement d'établir une connexion avec le dernier émetteur de radio Internet configuré.

Si la connexion est établie, vous entendez le programme en cours de cet émetteur. L'écran indique les informations communiquées par l'émetteur, notamment le nom de l'émetteur, l'interprète et le titre du morceau musical joué sur le moment.

Si la connexion n'a pas pu être établie, vous recevrez un message d'erreur. Vous pouvez dans ce cas configurer un autre émetteur.

L'émission est interrompue en cas d'appel entrant ou si vous activez un appel sortant.

Sélection de l'émetteur

Emetteur Appuyer sur la touche écran. La liste de tous les émetteurs de radio Internet configurés s'affiche.

Sélectionner l'émetteur souhaité.

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

Affichage des services Internet dans le Centre d'informations

Afficher les informations des services Internet (Services d'information).

Condition : la fonction **Info Services** est activée au niveau du configurateur Web et les services d'information sont configurés (→ p. 151).

Les Info Services sont des informations (fils RSS) et des bulletins météo. Les fils RSS sont des informations proposées dans un format standardisé permettant une publication simple et structurée sur les pages Web (p. ex. pages d'actualités, blogs, logs audio/vidéo etc.). Ils sont en général soumis à un abonnement.

Vous avez accès aux services d'informations via le Centre d'informations. Ouvrir le Centre d'informations à l'aide de la touche .

▸ Sélectionner **Actualités**, **Météo** ou **Radio Internet**.

Sélectionner l'affichage souhaité.

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

Messages

Actualités sont réparties en plusieurs sujets : **Titres**, **Divertissements**, **Informatique**, **Sports**, **Business**, **Sci/Tech**. Pour chaque sujet, des sous-sujets sont définis dans le configurateur Web et une bibliothèque de fils RSS attribuée par un fournisseur de services (10 fils RSS par sujet maximum). Les fils RSS sont normalement soumis à un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

Sélectionner le sujet souhaité.

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

L'affichage des sous-sujets définis dépend de votre sélection.

Sélectionner le sous-sujet souhaité.

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

La page du service d'information sélectionné s'affiche.

Exemple : Grands titres

Si la ligne complète ne peut pas être affichée, le texte défile de la droite vers la gauche.

L'affichage est actualisé toutes les 10 secondes.

Sélectionner le grand titre souhaité.

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

Le message correspondant au grand titre s'affiche.

Faire défiler le message.

Passer au message précédent ou au suivant.

Bulletins météo

Vous pouvez afficher les **bulletins météo** de 10 localités au maximum. Définir la localité, le land fédéral et le pays via le configurateur Web.

L'affichage change toutes les 10 sec. si vous avez défini plusieurs localités.

Passer au bulletin météo précédent ou au suivant.

Arrêt du service d'information

L'affichage du service d'information s'arrête automatiquement si un événement survient, comme par exemple un appel entrant.

Si le service d'information est activé comme économiseur d'écran, quitter l'affichage avec la touche [←].

Remarque

Vous pouvez également afficher en permanence un service d'information comme économiseur d'écran (→ p. 82).

Configuration de base

Votre téléphone est préconfiguré. Vous pouvez personnaliser les paramètres.

Configuration de la date et de l'heure

Il est nécessaire de régler correctement la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant et de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Remarque

L'adresse d'un serveur temporel sur Internet est enregistrée sur votre téléphone. La date et l'heure sont reprises de ce serveur temporel si le téléphone est connecté au réseau et si la synchronisation avec le serveur est activée. Les réglages manuels sont alors remplacés.

Définir les paramètres du serveur temporel à l'aide du configurateur Web (→ p. 160).

Paramétrer manuellement la date et l'heure via le menu d'affichage :

✓ → **Paramètres** → **Date et heure**

L'affichage de la date et de l'heure dépend des formats de date et d'heure configurés (→ p. 163).

Date :

Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres), p. ex. pour le 14 janvier 2010 :

Pour le format de la date **jj.mm.aaaa** 14012010

Pour le format de la date **mm.jj.aaaa** 01142010

Heure :

Entrer les heures et les minutes (4 chiffres), par ex. 0 7 1 5 pour 7h15

Affichage de l'heure de ce réglage au **format 24 heures** : 07:15

Affichage de l'heure de ce réglage au **format 12 heures** : 07:15 AM

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les paramètres.

Réglage de la sonnerie

Vous pouvez définir le volume et la mélodie de la sonnerie. Vous pouvez définir deux volumes différents en fonction de l'heure ou désactiver totalement la sonnerie pour les appels anonymes entrants.

Réglage du volume

Le volume de la sonnerie des appels entrants peut être réglé sur dix niveaux.

En veille

✓ → **Paramètres** → **Tonalités et images** → **Sonneries** → **Volume**

Sélectionner le volume souhaité.
Le volume est immédiatement modifié. Afin de tester la modification, la sonnerie avec la mélodie définie est lue au volume souhaité.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les paramètres.

Définition d'un volume alternatif pour certaines heures

Vous pouvez configurer un volume différent pour une période donnée, p. ex. pendant la nuit.

Sélectionner la fonction **Gestion temporelle** et appuyer sur la touche de navigation pour l'activer.

Sélectionner la fonction **Vol. alternatif sonnerie** .

Sélectionner le volume souhaité.

Saisir dans les champs **De** et **À** la plage horaire (début et fin) à 4 chiffres pour le volume alternatif de la sonnerie, p. ex. 2215 pour 22h15 et 0600 pour 06h00.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le paramètre.

Lorsque le téléphone sonne

Vous pouvez régler le volume pendant la sonnerie en appuyant sur la touche . Le volume augmente ou diminue d'un niveau à chaque pression. Le dernier réglage reste donc en mémoire.

Réglage de la mélodie

Vous pouvez sélectionner différentes sonneries, mélodies ou un son quelconque dans le répertoire ressources (➜ p. 104). Vous pouvez également sélectionner différentes sonneries pour des comptes VoIP différents.

✓ ➜ **Paramètres** ➜ **Tonalités et images** ➜ **Sonneries** ➜ **Mélodies**

Tous les comptes VoIP configurés sont répertoriés avec les mélodies qui leur sont actuellement attribuées. Le paramètre par défaut pour **Tous les appels** est **Individuel**, c'est-à-dire qu'il s'agit du réglage effectué pour ce compte. Si vous sélectionnez une mélodie pour **Tous les appels**, elle s'applique à tous les comptes.

Sélectionner le compte VoIP pour lequel vous souhaitez configurer la sonnerie ou **Tous les appels**.

Liste Appuyer sur la touche écran pour afficher les sonneries.

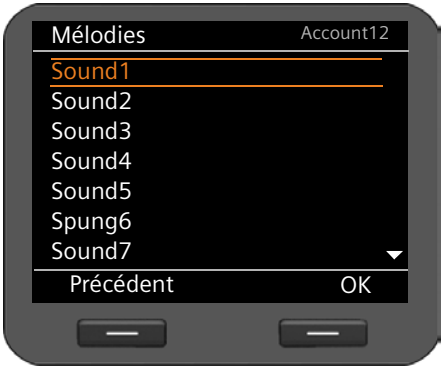

Toutes les mélodies disponibles dans le répertoire ressources sont affichées.

Le compte VoIP que vous modifiez s'affiche en haut à droite ou **Tous les appels**.

Sélectionner la mélodie.
La mélodie souhaitée est lue au volume déjà configuré.

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les paramètres si vous avez effectué ces réglages pour tous les comptes.

Définition d'un volume alternatif pour certaines heures

Vous pouvez configurer un volume différent pour une période donnée, p. ex. pendant la nuit.

✓ → **Paramètres** → **Tonalités et images** → **Sonneries** → **Zeitsteuerung**

Sélectionner le volume souhaité. Le volume est immédiatement modifié. Afin de tester la modification, la sonnerie avec la mélodie définie est lue au volume modifié

Saisir dans les champs **De** et **À** la plage horaire (début et fin) à 4 chiffres pour le volume alternatif de la sonnerie, p. ex. 2215 pour 22h15 et 0600 pour 06h00.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les paramètres.

Désactivation de la sonnerie des appels masqués

Vous pouvez empêcher que votre téléphone sonne lorsque vous recevez des appels externes dont le numéro ne s'affiche pas.

✓ → **Paramètres** → **Tonalités et images** → **Sonneries**

Si la fonction est activée, l'entrée **Appels anonymes désactivés** est marquée par ☑. Dans ce cas, le téléphone ne sonne pas lorsque vous recevez un appel dont le numéro est masqué. L'appel s'affiche cependant à l'écran.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour activer/désactiver la fonction.

La modification prend immédiatement effet.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre téléphone vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- **Clic de touche :** chaque pression de touche est accompagnée d'un signal acoustique.
- **Confirmations :** à la fin d'une saisie/d'un réglage et lors de la réception d'une nouvelle entrée sur la messagerie externe ou le journal des appels, en cas de saisie incorrecte et en naviguant au début d'un menu.

✓ → **Paramètres** → **Tonalités et images** → **Tonalités d'avertissement**

Clic de touche :

Sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

Confirmations :

Sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les paramètres.

Réglages de l'écran

Vous pouvez configurer l'affichage en mode veille, l'économiseur d'écran et l'éclairage du fond d'écran de l'écran.

Ecran en mode veille

L'écran de veille affiche les fuseaux horaires, une heure numérique ou analogique, le calendrier, une ou plusieurs images sous forme de diaporama. Réglage par défaut : **Fuseau horaire** .

✓ → **Paramètres** → **Afficheur** → **Affichage en veille**

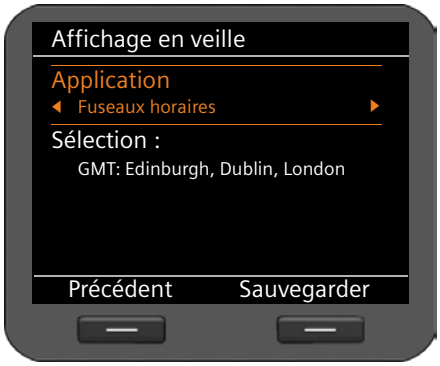

Sélectionner **Fuseaux horaires**, **Horloge**, **Calendrier**, **Diaporama** ou **Images**.

Une fois la sélection effectuée, les différentes possibilités s'affichent dans la partie inférieure de l'écran.

Déplacer le curseur jusqu'à **Sélection** .

Fuseau horaire

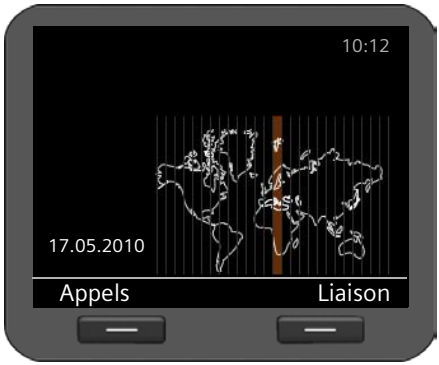

Lors du réglage du **Fuseaux horaires**, l'écran affiche un planisphère avec les différents fuseaux horaires. Le fuseau horaire actuellement paramétré est signalé.

Vous pouvez modifier le fuseau horaire configuré ici ou également via le configurateur Web (➜ p. 160).

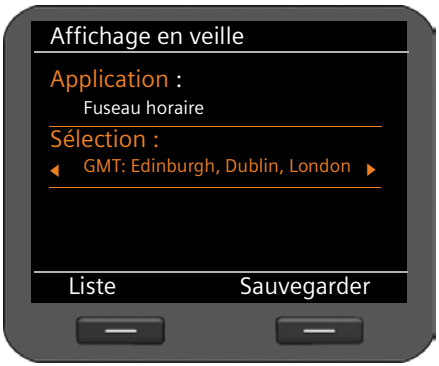

Modification du fuseau horaire :

Liste Appuyer sur la touche écran pour afficher la liste des tous les fuseaux horaires.

Sélectionner le fuseau horaire souhaité.

OK Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le fuseau horaire sélectionné.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les paramètres.

Heure

Lors du réglage de **Horloge**, l'écran affiche une horloge indiquant l'heure actuelle.

L'heure est configurée par défaut par rapport à un serveur temporel (→ p. 160). Vous pouvez désactiver le serveur temporel et régler manuellement l'heure (→ p. 73).

Sélectionner un affichage analogique ou numérique de l'heure.

Sélection de la représentation :

Sélectionner **Horloge analogique** ou **Horloge numérique**.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le paramètre.

Calendrier

Lors du réglage du **Calendrier,** l'écran affiche le calendrier du mois en cours. Les fonctions du calendrier sont décrites au paragraphe **Calendrier** à la **p. 65**.

Aucun autre réglage supplémentaire n'est nécessaire.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le paramètre.

Diaporama

Lors du réglage du **Diaporama**, sélectionner une série d'images qui seront affichées les unes après les autres toutes les 10 secondes.

Pour utiliser des images personnelles, elles doivent être au préalable disponibles dans le répertoire ressources du téléphone (→ p. 103).

Sélection des images :

Les noms des images sélectionnées pour le diaporama sont listés.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour sélectionner d'autres images.

Une liste de toutes les images disponibles dans le répertoire ressources est affichée.

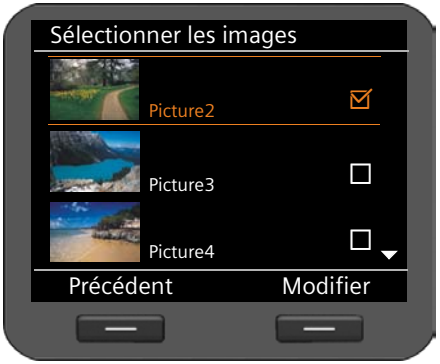

Les images sélectionnées pour le diaporama sont marquées par l'icône ☑.

◯ Sélectionner l'image souhaitée.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour sélectionner une image pour le diaporama ou pour supprimer la sélection.

Précédent Appuyer sur la touche écran lorsque vous avez sélectionné toutes les images.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le paramètre.

Images

Lors du réglage de **Images**, sélectionner une image à afficher à l'écran.

Pour pouvoir utiliser des images personnelles, celles-ci doivent être au préalable enregistrées dans le répertoire ressources du téléphone (→ p. 103).

Sélection des images :

Toutes les images disponibles dans le répertoire ressources sont chargées. La première image s'affiche.

◁▷ Parcourir la liste.

Visualiser Appuyer sur la touche écran pour afficher l'image en grand format. Revenir à l'affichage normal en appuyant sur **OK**.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le paramètre.

Activation de l'économiseur d'écran (écran de veille)

Si un économiseur d'écran est configuré, il remplace l'affichage en mode veille (➜ p. 77). L'économiseur d'écran est activé lorsqu'aucune fonction du téléphone n'est activée pendant 15 secondes. Comme pour l'affichage en mode veille, vous pouvez afficher comme économiseur d'écran une heure numérique ou analogique, le calendrier, une image ou plusieurs sous forme de diaporama. A la différence de l'écran de veille, l'économiseur d'écran recouvre toute la surface de l'écran.

Vous pouvez par ailleurs afficher les informations provenant d'un service d'information comme économiseur d'écran (fil RSS, bulletins météo) (➜ p. 82).

✓ ➜ **Paramètres** ➜ **Afficheur** ➜ **Ecran de veille**

Régler l'économiseur d'écran :

Sélectionner **Pas d'écran de veille**, **Horloge**, **Calendrier, Diaporama**, **Images** ou **Info Services**.

Une fois la sélection effectuée, les différentes possibilités s'affichent dans la partie inférieure de l'écran.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les paramètres.

Les paramètres de l'économiseur d'écran s'effectuent de manière similaire à ceux de l'écran en mode veille :

Horloge ➜ p. 79, **Calendrier** ➜ p. 79, **Diaporama** ➜ p. 80, **Images** ➜ p. 81.

Affichage d'un service d'information comme économiseur d'écran

Vous pouvez afficher individuellement comme économiseurs d'écran des informations proposées sur Internet (fils RSS ou bulletins météo).

Conditions :

- Sélectionner **Info Services** comme **Ecran de veille** de votre téléphone.
- Le configurateur Web permet d'activer l'affichage des services d'information, un service d'information est sélectionné pour l'économiseur d'écran (➜ p. 153).

Remarque

Une liste de tous les services d'information disponibles est accessible dans le Centre d'information (➜ p. 70) que vous pouvez appeler via la touche .

Sélection du service d'information

Sélectionner **Info Services** comme économiseur d'écran.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le paramètre.

Si aucun service d'information n'est disponible, l'**Horloge analogique** est affichée comme économiseur d'écran.

Remarque

L'affichage des services d'information peut être bloqué via le configurateur Web (→ p. 151).

Configuration de l'éclairage du fond d'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'éclairage du fond d'écran sur 7 niveaux différents ou configurer des périodes pendant lesquelles il doit être entièrement désactivé (par exemple la nuit).

Si l'éclairage de l'écran est désactivé, il s'allume après une pression sur n'importe quelle touche ou un appel entrant. Dans ce cas, la touche n'a pas d'autre fonction.

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

✓ → **Paramètres** → **Afficheur** → **Eclairage**

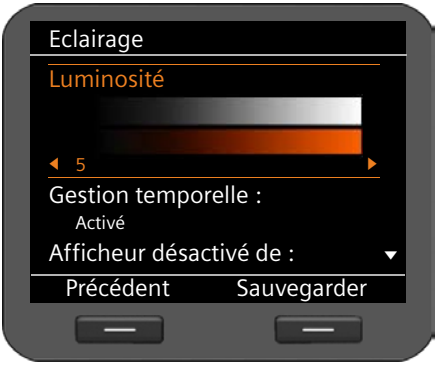

Luminosité

Sélectionner le niveau de luminosité souhaité entre **1** et **7**. Votre réglage prend immédiatement effet de sorte que vous pouvez vérifier s'il vous convient et éventuellement le modifier.

Gestion temporelle

Sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

Les champs suivants ne s'affichent que si **Gestion temporelle** = **Activé**.

Afficheur désactivé de

Saisir une heure à 4 chiffres à laquelle l'éclairage de l'écran doit être désactivé.

Afficheur désactivé à

Saisir une heure à 4 chiffres à laquelle l'éclairage de l'écran doit être réactivé.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran pour enregistrer les paramètres.

Réglage de la langue

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes :

✓ ➜ **Paramètres** ➜ **Langue**

La langue en cours est marquée par ⦿.

◎ Sélectionner la langue souhaitée.

Sélectionner Appuyer sur la touche écran pour activer la langue sélectionnée.

La langue est modifiée.

Réinitialisation de l'appareil en configuration usine

Si vous voulez céder votre appareil à une tierce personne ou changer de poste de travail, vous pouvez effacer tous vos paramètres et données personnalisés en ramenant l'appareil à sa configuration usine. Tous les paramètres système sont ramenés à l'état initial de livraison. Les données spécifiques à l'utilisateur sont effacées.

Cela signifie surtout que la configuration réseau, les comptes VoIP, les répertoires, les journaux des appels, les données du répertoire ressources et toutes les configurations personnalisées sont supprimés ou ramenés à l'état de paramètres usine.

Pour activer cette fonction, vous avez besoin du mot de passe administrateur (➜ p. 161).

Remarque

Vous pouvez sauvegarder vos paramètres personnalisés sur une clé USB pour les récupérer ultérieurement sur cet appareil ou un autre Gigaset DE900 IP PRO (➜ p. 131).

✓ ➜ **Paramètres** ➜ **Réinitialiser**

Saisir le mot de passe administrateur.

OK Appuyer sur la touche écran. Le système procède à la vérification du mot de passe indiqué.
Si le mot de passe était correct, vous devez confirmer maintenant l'action.

Oui Appuyer sur la touche écran. L'appareil est ramené aux paramètres usine.

Paramètres du réseau local

Pour pouvoir communiquer avec d'autres appareils du réseau et ainsi téléphoner via Internet, il est indispensable que tous les paramètres de connexion de votre téléphone au réseau local soient corrects.

Votre téléphone peut être relié au réseau local par câble via Ethernet ou sans câble via une connexion sans fil (WLAN). Lors de la mise en service, l'appareil tente automatiquement d'établir une connexion avec le réseau local (➔ p. 19).

Cela est possible si

- vous avez au préalable relié l'appareil au réseau via un câble Ethernet (➔ p. 14)
- la passerelle du réseau attribue automatiquement des adresses IP via DHCP
- le réseau fonctionne suivant le protocole IP version 4 (IPv4).

Dans ce cas, le téléphone reçoit automatiquement une adresse IP et est connecté avec le réseau local. Vous pourrez ensuite poursuivre la configuration de votre téléphone sur un PC via le configurateur web (➔ p. 109).

Si la connexion réseau n'est pas établie automatiquement, l'accès au configurateur web vous est refusé dans un premier temps. Dans ce cas, vous devrez procéder manuellement à la connexion réseau de votre téléphone via le menu afficheur :

- Si une adresse IP statique est affectée à votre appareil, il incombe à l'administrateur réseau de vous communiquer cette dernière. Vous devez ensuite attribuer cette adresse à votre téléphone (➔ p. 87).
- Si votre réseau utilise le protocole IPv6, vous devez régler votre téléphone sur le protocole Internet version 6 (IPv6) (➔ p. 89). Si l'attribution d'adresses est automatique, la connexion s'établit. Si votre téléphone reçoit une adresse IP statique, votre administrateur réseau se doit de vous la communiquer. Vous devez ensuite l'attribuer à votre téléphone.
- Pour pouvoir relier votre téléphone au réseau local via la connexion sans fil (WLAN) (➔ p. 92), vous avez besoin des données de sécurité du réseau WLAN (nom de réseau, cryptage).

Configurer les paramètres réseau lors de la mise en service (➔ p. 19) ou lancer la configuration via le menu de l'afficheur. Les paramètres sont identiques.

Attention

Modifier la configuration d'une connexion réseau en état de marche peut entraîner une interruption de la connexion. Vous n'avez par conséquent **plus accès** au réseau local, ni au configurateur web et **ne pouvez donc plus téléphoner via Internet**.

Paramètres LAN

Démarrage de la configuration du réseau via le menu de l'afficheur :

✓ → **Paramètres** → **Liaisons** → **Réseau local**

Remarque

Pour avoir accès à la configuration du réseau, vous devez disposer du mot de passe administrateur. Par défaut : **admin**

Sélection du type de réseau

Type de réseau

Sélectionner le protocole IP utilisé par votre réseau (**IPv4** ou **IPv6**).

Réseau activé

Sélectionner **LAN**.

Pour la configuration du réseau WLAN (→ p. 92).

Les autres paramètres varient suivant votre sélection.

Configuration IPv4

Type d'adresse IP

Sélectionner **Dynamique** si votre appareil reçoit son adresse IP via un serveur DHCP. Sélectionner **Statique** si votre appareil reçoit une adresse IP fixe.

Avec le réglage **Dynamique**, les autres paramètres sont configurés automatiquement. Ils s'affichent ici et ne peuvent pas être modifiés.

Si vous avez sélectionné **Statique** comme type d'adresse, vous devez définir les paramètres suivants :

- **Adresse IP**
- **Masque de sous-réseau**
- **Passerelle standard**
- **Serveur DNS favori** et
- **Serveur DNS alternatif**

Adresse IP

Entrer une adresse IP pour le téléphone. Cette adresse IP permet de rendre votre téléphone accessible à d'autres correspondants de votre réseau local (par ex. PC).

L'adresse IP est composée de quatre champs de valeurs décimales comprises entre 0 et 255, séparés les uns des autres par un point. Exemple : 192.168.2.1.

Attention aux points suivants :

- L'adresse IP doit provenir de la zone d'adresses utilisée par le routeur du réseau local. La zone d'adresses valide est déterminée par l'adresse IP du routeur et le masque de sous-réseau (voir exemple).
- L'adresse IP doit être unique dans le réseau local, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être utilisée par un autre appareil du routeur.
- L'adresse IP fixe ne doit pas appartenir à la zone d'adresses réservée au serveur DHCP du routeur.

Le cas échéant, vérifier le paramétrage du routeur ou demander à l'administrateur réseau.

Exemple :

Adresse IP du routeur :	192.168.2.1
masque de sous-réseau du réseau	255.255.255.0
Zone d'adresses du serveur DHCP	192.168.2.101 – 92.168.2.255
Adresses IP possibles du téléphone	192.168.2.2 – 192.168.2.100

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau indique le nombre de blocs d'adresses IP constituant le préfixe réseau.

255.255.255.0 signifie par exemple que les trois premiers blocs d'adresses IP doivent être les mêmes pour tous les appareils, le dernier bloc étant spécifique à chacun d'eux. Pour le masque de sous-réseau 255.255.0.0, seuls les deux premiers blocs sont réservés au préfixe réseau. Vous devez entrer le masque de sous-réseau utilisé dans votre réseau.

Passerelle standard

Entrer l'adresse IP de la passerelle standard à laquelle le réseau local est connecté à Internet. En général, il s'agit de l'adresse IP (privée) locale de votre routeur (par ex. 192.168.2.1). Votre téléphone a besoin de cette information pour pouvoir accéder à Internet.

Serveur DNS favori

Entrer l'adresse IP de votre serveur DNS favori. Le système DNS (Domain Name System = système de noms de domaine) permet d'attribuer des adresses IP publiques à des noms symboliques. Lors de la mise en place de la connexion à un serveur, le serveur DNS est nécessaire pour la modification du nom DNS dans l'adresse IP.

Vous pouvez entrer ici l'adresse IP de votre routeur/passerelle qui transmet les demandes d'adresse du téléphone vers son serveur DNS.

Le serveur DNS n'est pas préconfiguré.

Serveur DNS alternatif

Entrer l'adresse IP du serveur DNS alternatif à utiliser en cas de non accessibilité du serveur DNS favori.

▶ Après avoir défini tous les paramètres, enfoncer la touche écran Sauvegarder pour enregistrer les paramètres de configuration.

Configuration de l'IPv6

Type d'adresse IP

Sélectionner **Recherche automatique** si votre appareil reçoit son adresse IP via un serveur DHCP. Sélectionner **Statique** si votre appareil reçoit une adresse IP fixe.

Avec le réglage **Recherche automatique**, les autres paramètres sont configurés automatiquement. Ils s'affichent ici et ne peuvent pas être modifiés.

Si vous avez sélectionné **Statique** comme type d'adresse, vous devez définir les paramètres suivants :

- **Adresse IP**
- **Longueur du préfixe** et
- **Serveur DNS favori**
- **Serveur DNS alternatif**

Demander les paramètres de votre réseau à votre administrateur réseau.

Adresse IP

Entrer une adresse IP pour le téléphone. Cette adresse IP permet de rendre votre téléphone accessible à d'autres correspondants de votre réseau local (par ex. PC).

L'adresse IP contient 128 bits. Elle est représentée par huit champs de valeurs hexadécimales comprise entre 0 et FFFFFF, séparés les uns des autres par deux-points ; p. ex. 2001:b021:189:0:205:5dff:fe6b:87.

L'adresse IP est composée d'un préfixe et d'un identifiant d'interface. La longueur du préfixe (en principe de 64 bits) est définie par la valeur **Longueur du préfixe**.

Longueur du préfixe

La longueur du préfixe indique le nombre de bits de l'adresse IP utilisés par le préfixe réseau. Vous devez entrer la longueur du préfixe utilisée dans votre réseau.

Serveur DNS favori

Entrer l'adresse IP de votre serveur DNS favori. Le système DNS (Domain Name System = système de noms de domaine) permet d'attribuer des adresses IP publiques à des noms symboliques. Lors de la mise en place de la connexion à un serveur, le serveur DNS est nécessaire pour la modification du nom DNS dans l'adresse IP.

Vous pouvez entrer ici l'adresse IP de votre routeur/passerelle qui transmet les demandes d'adresse du téléphone à son serveur DNS.

Le serveur DNS n'est pas préconfiguré.

Serveur DNS alternatif

Entrer l'adresse IP du serveur DNS alternatif à utiliser en cas de non accessibilité du serveur DNS favori.

- Après avoir défini tous les paramètres, enfoncer la touche écran Sauvegarder pour enregistrer les paramètres de configuration.

Balisage VLAN

Un réseau local peut être divisé en sous-réseaux logiques également appelés VLAN (VLAN = Virtual Local Area Network, Standard IEEE 802.1Q). Par conséquent, plusieurs VLAN se partagent le même réseau physique ainsi que ses composantes, notamment les switches. Les paquets de données d'un réseau VLAN ne peuvent pas être dirigés vers un autre réseau VLAN. Les réseaux VLAN sont souvent utilisés pour séparer le trafic de données des différents services (téléphonie sur Internet, télévision sur Internet, ...) les uns des autres et pour établir les différentes priorités du trafic de données.

Si votre téléphone fonctionne dans un réseau VLAN, entrer ici l'identifiant VLAN (balise VLAN) de votre VLAN. Celui-ci vous est délivré par votre fournisseur de services réseau.

Attention

Si vous entrez ici une valeur erronée, vous devez rétablir les réglages par défaut de votre téléphone (→ p. 85). Rétablir ensuite l'accès du téléphone au réseau local.

Sélectionner **Oui** pour **Util. balises VLAN**.

Saisir l'**ID VLAN (1.4094)** .
Plage des valeurs : 1 – 4094

Il est possible de donner la priorité aux paquets de données de réseaux VLAN. La priorité détermine si le trafic de données d'un VLAN doit être privilégié par rapport aux composants réseau. Vous pouvez donner séparément la priorité à la voix et aux données. Dans un réseau local où le trafic de données est très dense, vous pouvez obtenir une meilleure qualité de vos connexions téléphoniques en donnant une priorité élevée aux données vocales.

- Dans les menus **Prio Voix** et **Prio Données** , sélectionner les priorités souhaitées pour la transmission des voix et des données.

  Plage de valeurs et attribution de valeurs aux catégories de services (d'après IEEE 802.1p) :

  0 Pas de priorité (Best Effort)
  1 Services d'arrière-plan, p. ex. Service d'actualités (Background)
  2 Non défini
  3 Services Données généraux (Excellent Effort)
  4 Services de navigation, p. ex. routage (Controlled Load)
  5 Vidéo
  6 Données vocales (Voice)
  7 Priorité absolue au logiciel de commande du réseau (Network Control)

- Après avoir défini tous les paramètres, enfoncer la touche écran Sauvegarder pour enregistrer les paramètres de configuration.

Remarque

Vous trouverez d'autres possibilités d'optimisation de la qualité vocale dans le configurateur Web à la rubrique **Paramètres QoS (Qualité de service)** → p. 128.

Paramètres WLAN

Vous pouvez établir une connexion sans fil entre votre téléphone et le réseau local si votre réseau dispose d'unpoint d'accès WLAN. Le Gigaset DE900 IP PRO dispose d'un client WLAN intégré conforme au standard IEEE 802.11b/g/n et peut établir des connexions sans fil avec un taux de transfert de données maximal de 150 Mbit/s. Le cryptage recommandé par les consignes de sécurité du WIFI est pris en charge.

Remarque

Une mauvaise connexion WLAN, notamment une intensité de signal insuffisante, peut affecter la qualité vocale de votre connexion VoIP.

Condition : la fonction WLAN est activée (configuration par défaut) (→ p. 134).

Démarrage de la configuration du WLAN via le menu d'affichage :

✓ → **Paramètres** → **Liaisons** → **Réseau local**

Sélection du type de réseau

Type de réseau :

Sélectionner le protocole IP utilisé par votre réseau (**IPv4** ou **IPv6**).

Réseau activé :

Sélectionner **WLAN**.

Recherche de réseau

Le téléphone recherche des réseaux sans fil se trouvant dans sa zone de portée. Sélectionner le réseau auquel vous souhaitez connecter l'appareil. Vous pouvez également entrer manuellement le nom du réseau WLAN souhaité.

Recherche de réseaux sans fil

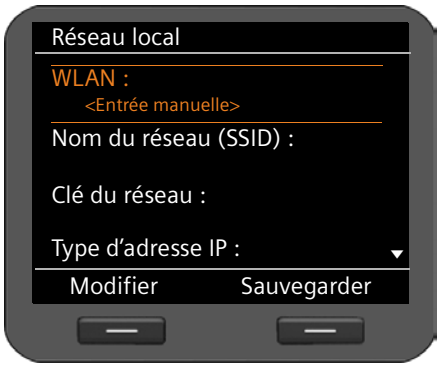

Recherche de réseau :

Votre appareil recherche des réseaux sans fil se trouvant dans sa zone de portée.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour lancer la recherche de réseaux.

Tant que la recherche se poursuit, l'affichage **Rechercher WLAN** clignote.

Si la recherche échoue, l'écran **Réseau local** s'affiche à nouveau.

Vous pouvez alors entrer manuellement le réseau ou relancer ultérieurement la recherche.

Si la recherche a réussi, les réseaux sans fils trouvés, leurs noms de réseau (SSID) et les symboles suivants s'affichent :

Le WLAN est crypté.

Intensité du signal de connexion à ce WLAN.

Sélection du WLAN :

Sélectionner le WLAN souhaité.

OK Appuyer sur la touche écran pour valider la sélection.

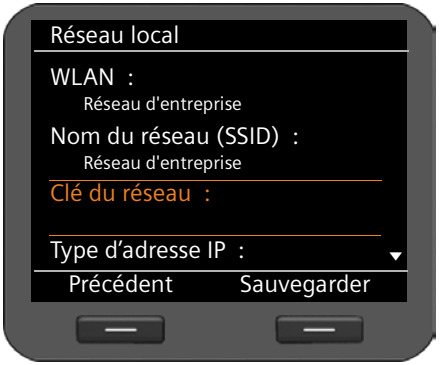

Le réseau sélectionné s'affiche.

Le champ **Nom du réseau (SSID)** est automatiquement complété et ne peut être modifié.

Il ne vous reste plus qu'à entrer la clé du réseau.

Sélection manuelle du WLAN

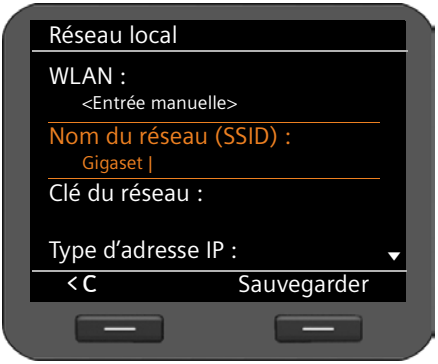

il est possible de bloquer l'envoi d'une SSID et de masquer ainsi un WLAN. La recherche ne peut pas trouver ces types de réseaux WLAN. Si le WLAN avec lequel vous souhaitez établir la connexion bloque l'envoi de la SSID, vous devez créer la connexion manuellement.

Entrer le nom du réseau (SSID) du WLAN souhaité.

Entrer la clé du réseau

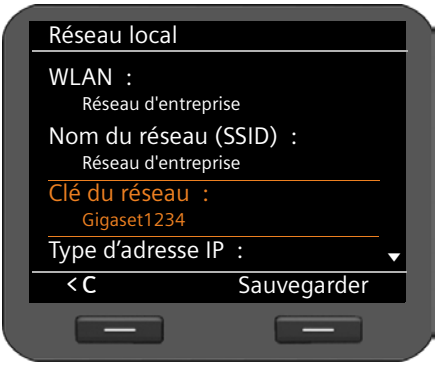

Les réseaux sans fil sont cryptés afin d'empêcher toute écoute en tiers non autorisée.

Demander le code de cryptage à votre administrateur réseau.

Entrer la clé du réseau.

Le paramétrage du WLAN est terminé.

Vous pouvez à présent enregistrer tous les paramètres avec la touche écran **Sauvegarder** si :

- vous utilisez IPv4 comme **Type de réseau** ,
- votre téléphone reçoit automatiquement une adresse IP via un serveur DHCP du réseau.

L'appareil établit une connexion avec le point d'accès du réseau sans fil et demande une adresse IP. Dès que l'adresse est attribuée, vous avez accès au réseau sans fil. Vous pouvez maintenant appeler le configurateur Web via un PC et procéder à d'autres paramétrages, p. ex. la configuration de vos comptes VoIP (→ p. 109).

Dans les cas suivants, la configuration réseau n'est pas encore terminée et vous devez configurer d'autres paramètres :

- Réseau IPv4 et adressage IP statique (→ p. 87)
- Réseau selon IPv6 (→ p. 89)

Branchement d'un téléphone portable ou d'un micro-casque

Vous pouvez brancher les appareils suivants à votre Gigaset DE900 IP PRO :

- un micro-casque via le connecteur RJ-9
- un micro-casque via DECT ou Bluetooth™
- un téléphone portable via Bluetooth™ (Link2Mobile™)

  Vous pouvez attribuer un compte VoIP personnel au téléphone portable connecté via le configurateur Web (→ p. 117). Les appels entrants sont transférés vers la base sur laquelle les communications téléphoniques peuvent avoir lieu.
- un combiné via DECT

Un seul appareil peut être branché via Bluetooth et un seul appareil via DECT.

Branchement d'un micro-casque via le connecteur RJ9

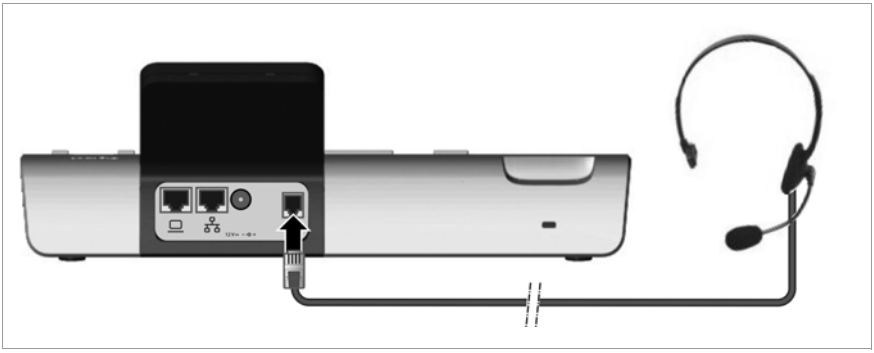

▶ Raccorder le câble du micro-casque au connecteur RJ9 du téléphone.

Branchement d'un téléphone portable ou d'un micro-casque via Bluetooth

Votre Gigaset DE900 IP PRO intègre la technologie sans fil Bluetooth™, qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie. Vous pouvez brancher un micro-casque ou un téléphone portable.

Pour pouvoir utiliser votre appareil Bluetooth, vous devez d'abord activer le Bluetooth, puis inscrire l'appareil sur la base.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil Bluetooth, consulter le mode d'emploi correspondant.

Remarque

- Vous pouvez utiliser avec votre téléphone des micro-casques disposant du profil **Micro-casque** ou **Mains-Libres**. Si plusieurs profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.
- L'établissement de la connexion entre votre téléphone et un micro-casque Bluetooth peut prendre jusqu'à 5 secondes. Cela est vrai aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.
- Un seul appareil peut être branché via Bluetooth.

Activation/désactivation du mode Bluetooth

Activation de la fonction Bluetooth via le menu d'affichage :

✓ → **Paramètres** → **Liaisons** → **PIN Bluetooth**

Si la fonction est activée, l'entrée **Activation** est marquée du symbole ☑.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour activer/désactiver la fonction Bluetooth.

En mode veille, le téléphone indique le mode Bluetooth à l'aide du symbole ✱ (→ p. 4).

Dès que le Bluetooth est activé, votre téléphone est visible pour tous les appareils Bluetooth situés dans la zone de réception. Pour établir une connexion avec un appareil, ce dernier doit être inscrit comme **Appareil connu** (→ p. 98).

Recherche d'un micro-casque ou d'un téléphone portable

La distance entre la base en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé ne doit pas dépasser 10 m.

Remarque

Pour utiliser sur votre téléphone un micro-casque déjà inscrit sur un autre appareil (p. ex. sur un téléphone portable), **désactiver** cette connexion avant de commencer la procédure d'inscription.

Recherche d'appareil :

◉ Sélectionner **Recherche d'appareil**.

OK Appuyer sur la touche écran.

La recherche peut prendre jusqu'à 30 sec.

Les appareils détectés dans la zone de portée sont affichés sur une liste, accompagnés de leurs noms. Vous recevrez un message si aucun appareil Bluetooth n'est détecté.

Pour les appareils détectés dans la zone de portée, le nom et les symboles suivants s'affichent :

Micro-casque

Téléphone portable

Affichage des entrées :

Visualiser Appuyer sur la touche écran. Le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent.

Reprise de la recherche

Options Appuyer sur la touche écran.

◉ Sélectionner **Répéter la recherche**.

OK Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran. Une nouvelle recherche est lancée.

Enregistrement/Suppression d'un appareil Bluetooth

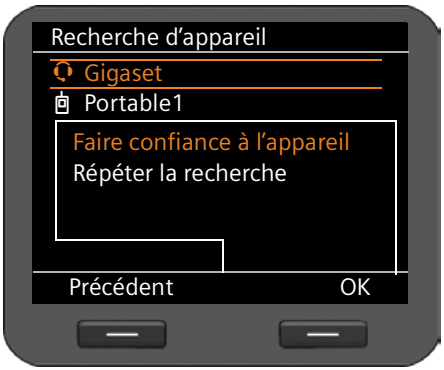

Sélectionner l'appareil souhaité.

Options Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Faire confiance à l'appareil**.

OK Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran.

Entrer le code PIN de l'appareil Bluetooth **à enregistrer**.

OK Appuyer sur la touche écran pour enregistrer l'appareil.

Il est enregistré comme **Appareil connu**.

Remarque

Un seul appareil peut être enregistré via Bluetooth. L'enregistrement d'un autre appareil entraîne la suppression du premier.

Modification du nom d'un appareil Bluetooth enregistré

Sélectionner **Appareil connu**.

OK Appuyer sur la touche écran.

L'entrée de l'appareil enregistré s'affiche.

Modifier le nom de l'appareil :

Options Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Modifier le nom**.

Entrer le nom à attribuer à l'appareil sur votre téléphone (16 caractères max.).

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran.

Retirer un appareil Bluetooth

Options Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Effacer l'entrée**.

Oui Confirmer l'action.

Modification du nom de son propre appareil

Sélectionner **Propre appareil**.

Modifier — Appuyer sur la touche écran. L'entrée de votre téléphone s'affiche.

Entrer le nom Bluetooth du téléphone (16 caractères max.).

Sauvegarder — Appuyer sur la touche écran.

Le nouveau nom est enregistré.

Branchement d'un téléphone mobile ou d'un micro-casque via DECT

Vous pouvez brancher un micro-casque ou un téléphone portable via DECT. Un seul appareil peut être enregistré à un certain moment via DECT.

Pour pouvoir utiliser vos appareils DECT, vous devez d'abord activer la fonction DECT, puis enregistrer l'appareil sur le Gigaset DE900 IP PRO.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de vos appareils DECT, consulter le manuel d'utilisation correspondant.

Activation/désactivation de la fonction DECT

Activation de la fonction DECT via le menu d'affichage :

✓ → **Paramètres** → **Liaisons** → **DECT**

Si la fonction est activée, l'entrée **Activation** est marquée par ☑.

Modifier — Appuyer sur la touche écran pour activer/désactiver la fonction DECT.

En mode veille, le téléphone signale que le mode DECT est activé en affichant l'icône (→ p. 4).

Enregistrement/Suppression de l'enregistrement d'un appareil

Pour enregistrer un appareil via DECT sur le Gigaset DE900 IP PRO, le processus d'enregistrement doit être initialisé sur la base et sur l'appareil DECT à enregistrer.

Sélectionner **Suppr. Enreg. appareil**.

OK Appuyer sur la touche écran. Un appareil dont le processus d'enregistrement démarre dans un délai de 60 secondes est inscrit sur le téléphone.

Entrer le code PIN de l'appareil DECT **à enregistrer**.

OK Appuyer sur la touche écran.

Remarque

Un seul appareil peut être enregistré via DECT. L'enregistrement d'un autre appareil entraîne la suppression du premier.

Retrait d'un appareil

Sélectionner **Retrait de l'appareil**.

OK Appuyer sur la touche écran.

Oui Confirmer l'action.

Activation/désactivation du mode Eco

Votre Gigaset DE900 IP PRO est doté du Mode Eco+ respectueux de l'environnement pour le fonctionnement en mode DECT. Si vous activez le **Mode Eco+**, les émissions du téléphone (puissance d'émission DECT) sont supprimées en mode veille.

Si la fonction est activée, **Mode Eco+** est marquée par ☑.

Modifier Appuyer sur la touche écran pour activer/désactiver le mode Eco.

Si le mode Eco est activé, le téléphone affiche l'icône DECT en vert lorsqu'il est en mode veille (→ p. 4).

Utilisation du répertoire ressources

Votre Gigaset DE900 IP PRO met à votre disposition un espace de stockage dans le répertoire ressources qui vous permet de gérer vos images et sons. Le **Répertoire ressources** comprend

- des sons utilisés comme sonneries
- des images utilisées comme économiseur d'écran
- des images utilisées comme images appelant pour vos entrées de répertoire (images Vcards).

Le **Répertoire ressources** prend en charge les formats suivants :

Type	Format	Taille
Sons	mp3	max. 2 Mo
Images – Images – Images Vcards (CLIP)	jpg 320 x 240 pixels 64 x 78 pixels	 max. 250 ko max. 250 ko

Différents sons et images sont préconfigurés sur votre téléphone. Vous pouvez écouter les mélodies disponibles et afficher les images.

Charger d'autres images et sons dans le **Répertoire ressources** (→ p. 164) via le configurateur Web. Vous pouvez en outre également les télécharger depuis une clé USB. Si une clé USB est branchée sur le téléphone, les données sont automatiquement regroupées avec celles du **Répertoire ressources** local (→ p. 106). Transférer des données depuis et vers une clé USB à l'aide du configurateur Web (→ p. 131).

Gestion de l'économiseur d'écran

Une série d'images à utiliser comme économiseur d'écran est disponible sur votre téléphone. Charger quelques images via le configurateur Web dans le répertoire ressources ou alors les préparer sur une clé USB.

Vous pouvez visualiser les photos, les renommer ou les supprimer dans le **Répertoire ressources**.

Pour pouvoir utiliser une ou plusieurs images (diaporama) comme économiseur d'écran, vous devez activer cette fonction avant d'affecter la photo souhaitée ou de créer un diaporama (➜ p. 82).

Ouvrir la liste des images possibles via le menu d'affichage :

✓ ➜ **Outils** ➜ **Répertoire ressources** ➜ **Ecrans de veille**

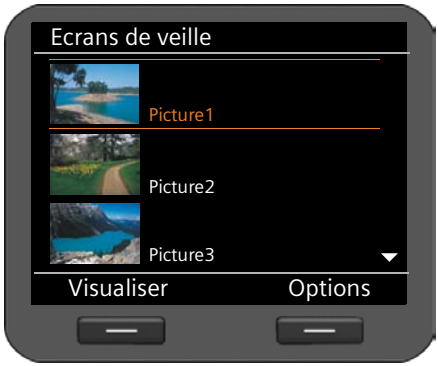

Les images sont classées par ordre alphabétique en fonction des noms.

Afficher la photo en grand format :

◯ Sélectionner l'image.

Afficher Appuyer sur la touche écran.

Renommer l'image :

Options Appuyer sur la touche écran.

◯ Sélectionner l'action **Modifier le nom**.

OK Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran.

Saisir le nom.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran.

Effacer une image :

Options Appuyer sur la touche écran.

◯ Sélectionner **Effacer**.

OK Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran. L'image sélectionnée est effacée.

Vous ne pouvez effacer que les images que vous avez importées, et non les images par défaut.

La suppression d'une image utilisée comme économiseur d'écran entraîne la désactivation de ce dernier.

Gestion des images d'appelants

Les images que vous souhaitez utiliser comme images appelant doivent être disponibles dans le **Répertoire ressources**. Vous pouvez envoyer quelques images via le configurateur Web ou un périphérique de stockage USB vers le répertoire ressources.

Une image appelant représente un élément d'une entrée du répertoire (vCard). Pour pouvoir transmettre des vCards, la fonctionnalité CLIP doit être disponible sur le téléphone de l'appelant et de l'appelé.

Vous pouvez visualiser les photos, les renommer ou les supprimer dans le **Répertoire ressources**.

Attribuer une image appelant du **Répertoire ressources** à une entrée du répertoire téléphonique, ➜ p. 50.

Ouvrir la liste des images appelant disponibles via le menu d'affichage :

✓ ➜ **Outils** ➜ **Répertoire ressources** ➜ **Images CLIP**

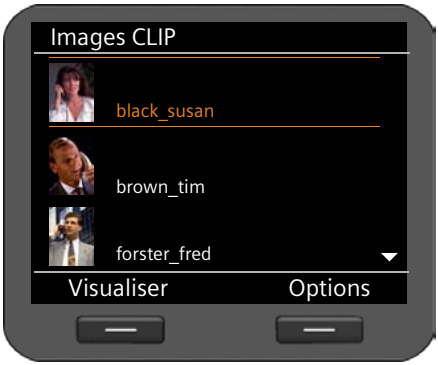

Les images sont classées par ordre alphabétique en fonction des noms.

Afficher la photo en grand format :

◯ Sélectionner l'image.

Visualiser Appuyer sur la touche écran.

Renommer l'image :

Options Appuyer sur la touche écran.

◯ Sélectionner **Modifier le nom**.

OK Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran.

Saisir le nom.

Sauvegarder Appuyer sur la touche écran.

Si vous renommez une image également utilisée pour une entrée du répertoire téléphonique, elle est de même renommée dans l'entrée du répertoire.

Effacer une image :

Options Appuyer sur la touche écran.

◯ Sélectionner **Effacer**.

OK Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran. L'image sélectionnée est effacée.

Si vous effacez une image également utilisée pour une entrée du répertoire téléphonique, elle est également effacée dans l'entrée du répertoire.

Gestion des sons

Une série de sons à utiliser comme sonneries est disponible dans le **Répertoire ressources**. Vous pouvez charger quelques sonneries via le configurateur Web (➜ p. 164) ou les préparer sur un périphérique de stockage USB.

Vous pouvez écouter les sons, les renommer ou les supprimer dans le **Répertoire ressources**.

Attribuer un son comme sonnerie via le menu d'affichage (➜ p. 74).

Ouvrir la liste des sons disponibles via le menu d'affichage :

✓ ➜ **Outils** ➜ **Répertoire ressources** ➜ **Sons**

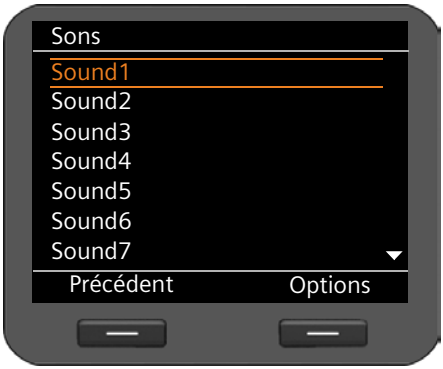

Les sons sont classés par ordre alphabétique en fonction des noms.

Ecouter les sons :

Sélectionner un son.

Après quelques instants, le son est lu.

Renommer un son :

Options — Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Modifier le nom**.

OK — Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran.

Saisir le nom.

Sauvegarder — Appuyer sur la touche écran.

Effacer un son :

Options — Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner **Effacer**.

OK — Confirmer l'action en appuyant sur la touche écran. Le son sélectionné est supprimé.

Vous ne pouvez effacer que les sons que vous avez importés, et non les sons par défaut.

Si un son utilisé comme sonnerie est effacé, tous les comptes concernés se voient attribuer la sonnerie par défaut **Sound1**.

Vérification de la capacité du Répertoire ressources

Vous pouvez afficher l'espace de stockage disponible du **Répertoire ressources**.

✓ → **Outils** → **Répertoire ressources** → **Capacité mémoire**

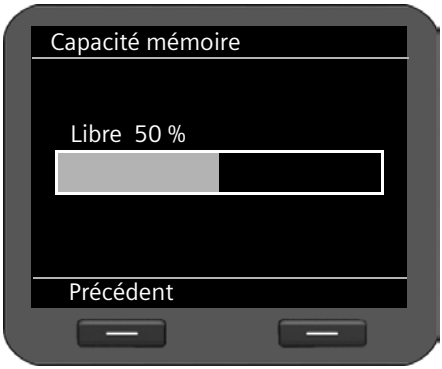

L'espace de stockage encore disponible s'affiche sous forme de pourcentage.

Brancher une clé USB pour étendre l'espace de stockage du répertoire ressources (→ p. 107).

Branchement d'une clé USB

Vous pouvez brancher une clé USB d'une capacité max. de 16 Go au téléphone.

- En tant qu'extension de mémoire du répertoire ressources : espace de stockage supplémentaire pour les données personnelles telles que sonneries, images, enregistrements de communication, entrées de répertoire téléphonique (vCards) ainsi que pour la sauvegarde de données.
- Pour le Gigaset MobileOffice™ : pour personnaliser le téléphone avec les données et paramètres personnalisés enregistrés sur la clé USB tels que les comptes VoIP, les paramètres réseau, la configuration des sonneries et de l'écran, etc.

Définir à l'aide du configurateur Web le mode d'utilisation souhaité pour la mémoire USB (→ p. 131).

Dès que vous insérez une clé USB dans le téléphone, ses données sont automatiquement disponibles sur le téléphone. L'écran affiche l'icône .

Raccordement d'un appareil USB

Le port USB se trouve à gauche de l'appareil.

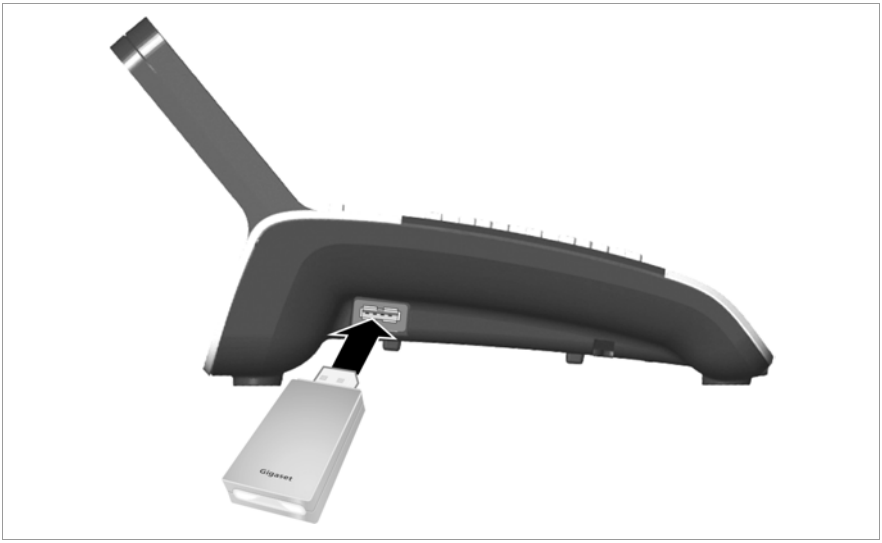

▶ Raccorder la clé USB au port USB de l'appareil.

Pour retirer la mémoire USB :

- Pour éviter toute perte de données, déconnecter la clé USB de l'appareil avant de la retirer.

  Via le menu d'affichage : ✓ → **Paramètres** → **Liaisons** → **USB**

  ou

  Configurateur Web : **Paramètres** → **Réseau et raccordements** → **Mode USB et transfert de données** → **Supprimer l'enregistrement de la clé USB** (→ p. 131).

Le mode USB est configuré par défaut sur **Extension de mémoire**. Une fois le périphérique de stockage USB branché, les données enregistrées qu'il contient sont immédiatement disponibles sur le téléphone.

Utilisation d'un périphérique de stockage USB comme extension de mémoire

Condition : le mode USB **Extension de mémoire** est configuré (→ p. 131).

Le téléphone utilise les données stockées dans le répertoire **DE900_IP_PRO** de la clé USB. Si ce répertoire n'existe pas au moment du branchement de la clé USB, il est créé automatiquement.

Les données personnelles (sonneries, images) de la clé USB sont fusionnées avec le répertoire ressources local du téléphone. Elles sont alors disponibles via le menu d'affichage si vous souhaitez notamment affecter une image à une entrée du répertoire téléphonique ou une sonnerie à votre téléphone. Les données USB sont signalées par l'icône .

Pour utiliser les données de la clé USB, les formats de données suivants sont nécessaires :

Type	Format
Sons	mp3
Images – Image – Images Vcards (CLIP)	jpg 320 x 240 pixels 64 x 78 pixels 320 x 240 pixels

Lorsque vous insérez la clé USB dans l'appareil, le système redémarre automatiquement et les données enregistrées sont disponibles. Lorsque vous retirez la clé USB de l'appareil, le système redémarre également automatiquement et seules les données enregistrées sur le téléphone sont à nouveau affichées.

Tant que la clé USB est branchée, les données qu'elle contient peuvent être utilisées de la même manière que les données locales. Lorsque la clé USB est retirée et que les données associées ne sont donc plus disponibles, les paramètres usine sont réinitialisés (p. ex. sonnerie) ou l'attribution est supprimée (p. ex. une image appelant affectée à une entrée du répertoire téléphonique).

Le répertoire local et le répertoire téléphonique de la clé USB restent séparés. Le répertoire local demeure le répertoire par défaut.

Vous pouvez également utiliser la clé USB pour sauvegarder les paramètres du téléphone et les répertoires téléphoniques et les restaurer si besoin est. Pour ce faire, utiliser le configurateur Web (→ p. 133).

Utilisation de la clé USB pour Gigaset MobileOFFICE™

Votre Gigaset DE900 IP PRO prend en charge le Gigaset MobileOFFICE™.

Condition : le mode USB **Bureau mobile** est configuré (➔ p. 131).

Vous pouvez ainsi utiliser la configuration actuelle et les paramètres personnalisés du téléphone enregistrés sur une clé USB sur un autre téléphone ou un autre poste de travail.

En mode Bureau mobile, le téléphone utilise exclusivement les données enregistrées sur la clé USB. Les données locales enregistrées sur le téléphone sont ignorées. Les paramètres du téléphone restent inchangés et peuvent être de nouveau utilisées lorsque vous quittez le mode Bureau mobile.

Enregistrer vos paramètres personnels via le configurateur Web (➔ p. 131).

Si le mode Bureau mobile est activé alors que votre clé USB est branchée au téléphone, vous recevrez un message vous invitant à démarrer MobileOffice. En cas de confirmation, le système redémarre le téléphone et la configuration enregistrée sur votre clé USB est chargée dans la mémoire du téléphone.

Configurateur Web – Configuration du téléphone sur un PC

Le configurateur Web permet d'accéder à une interface utilisateur mise à votre disposition pour configurer votre Gigaset DE900 IP PRO sur PC. Grâce à son assistant de configuration, la première mise en service de votre appareil n'en sera que plus facile.

Condition : votre téléphone est raccordé au réseau local.
Dans la plupart des cas, cette connexion s'établit automatiquement dès que vous raccordez l'appareil via un câble réseau (→ p. 14). Dans le cas contraire, établir la connexion au réseau local lors de la première mise en service à l'aide du menu d'affichage (→ p. 19).

Lancement du configurateur Web

Vous avez besoin de l'adresse IP de votre téléphone. Pour la trouver, accéder aux paramètres LAN de l'appareil via le menu d'affichage :

✓ → **Paramètres** → **Liaisons** → **Réseau local** (→ p. 87).

Remarque

En fonction des paramètres du serveur DHCP de votre réseau, des modifications de l'adresse IP peuvent parfois survenir.

Pour ouvrir le configurateur Web :

- Démarrer le navigateur Internet sur votre PC.
- Saisir l'adresse IP dans le champ d'adresse du navigateur :

Exemple : 

L'écran d'ouverture de session s'affiche.

- Sélectionner la langue souhaitée.
- Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondant :

utilisateur	si vous souhaitez utiliser votre téléphone sur PC. Mot de passe prédéfini : **utilisateur** **Remarque :** cette option sera disponible dans une version ultérieure.
administrateur	si vous souhaitez configurer votre téléphone. Mot de passe prédéfini : **admin**

- Cliquer sur **OK**.

Sélectionner **admin** pour activer alors le lancement du configurateur Web.

Remarque

Pour votre sécurité, vous devez modifier les mots de passe prédéfinis (→ p. 161).

Le configurateur Web est lancé

Si aucun compte VoIP n'est encore configuré, la page de l'assistant de configuration s'ouvre (➔ p. 112).

Si une liaison VoIP est déjà établie, sélectionner la fonction à exécuter.

- Utiliser l'onglet **Paramètres** (➔ p. 121) pour définir ou modifier les différentes fonctions de votre téléphone.
- Ouvrir l'onglet **Etat** (➔ p. 168) pour définir ou modifier l'état de votre téléphone.

Remarque

Vous pouvez utiliser l'Aide sur chaque page du configurateur Web en appuyant sur le bouton **Aide** en haut à droite.

Arborescence du configurateur Web

L'illustration suivante présente l'arborescence du configurateur Web.

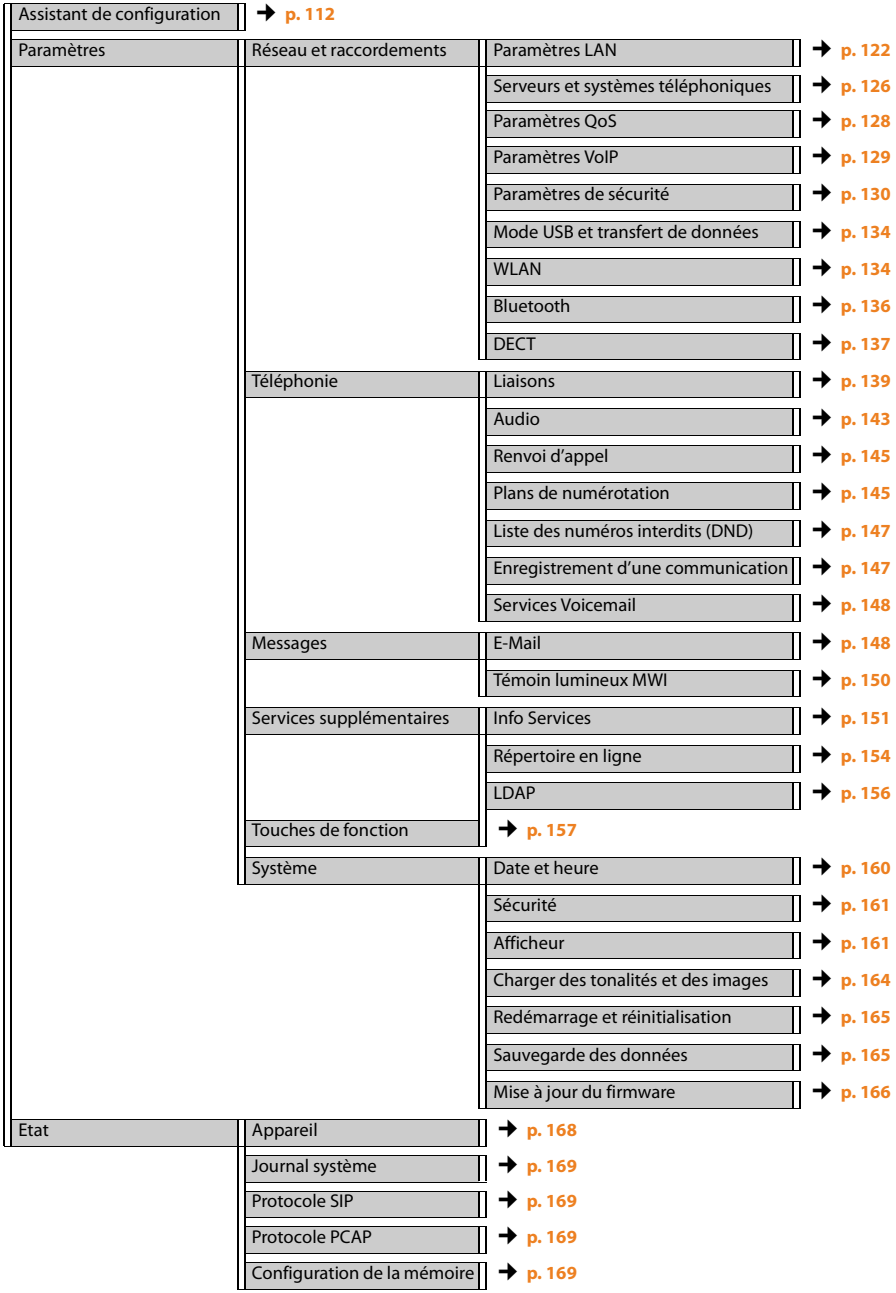
Assistant de configuration → p. 112
Paramètres
Réseau et raccordements
Paramètres LAN → p. 122
Serveurs et systèmes téléphoniques → p. 126
Paramètres QoS → p. 128
Paramètres VoIP → p. 129
Paramètres de sécurité → p. 130
Mode USB et transfert de données → p. 134
WLAN → p. 134
Bluetooth → p. 136
DECT → p. 137
Téléphonie
Liaisons → p. 139
Audio → p. 143
Renvoi d'appel → p. 145
Plans de numérotation → p. 145
Liste des numéros interdits (DND) → p. 147
Enregistrement d'une communication → p. 147
Services Voicemail → p. 148
Messages
E-Mail → p. 148
Témoin lumineux MWI → p. 150
Services supplémentaires
Info Services → p. 151
Répertoire en ligne → p. 154
LDAP → p. 156
Touches de fonction → p. 157
Système
Date et heure → p. 160
Sécurité → p. 161
Afficheur → p. 161
Charger des tonalités et des images → p. 164
Redémarrage et réinitialisation → p. 165
Sauvegarde des données → p. 165
Mise à jour du firmware → p. 166
Etat
Appareil → p. 168
Journal système → p. 169
Protocole SIP → p. 169
Protocole PCAP → p. 169
Configuration de la mémoire → p. 169

Exécution de l'assistant de configuration

Cet assistant vous aide à configurer votre téléphone. Il vous guide dans les étapes importantes

- du paramétrage de vos connexions téléphoniques,
- du raccordement d'autres appareils via DECT ou Bluetooth
- de la création de votre compte e-mail.

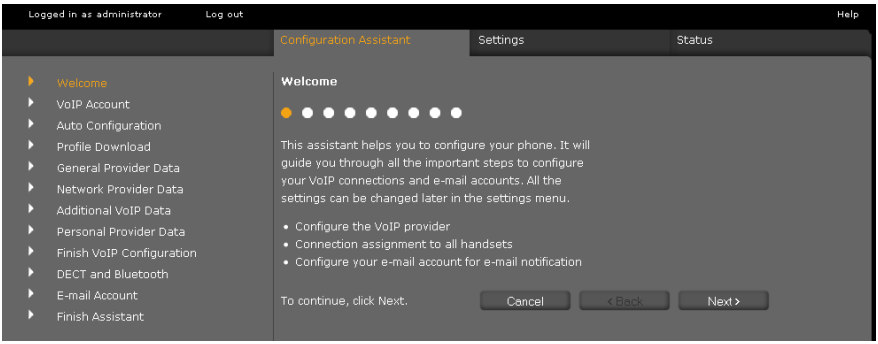
Logged in as administrator
Log out
Help
Configuration Assistant
Settings
Status
Welcome
VoIP Account
Auto Configuration
Profile Download
General Provider Data
Network Provider Data
Additional VoIP Data
Personal Provider Data
Finish VoIP Configuration
DECT and Bluetooth
E-mail Account
Finish Assistant
Welcome
This assistant helps you to configure your phone. It will guide you through all the important steps to configure your VoIP connections and e-mail accounts. All the settings can be changed later in the settings menu.
• Configure the VoIP provider
• Connection assignment to all handsets
• Configure your e-mail account for e-mail notification
To continue, click Next.
Cancel
< Back
Next >

Tous les paramétrages effectués à l'aide de l'assistant de configuration peuvent être modifiés ultérieurement dans l'onglet **Paramètres** (➔ p. 121).

Cliquer sur **Suivant** > après avoir rempli tous les champs d'une page.
Cliquer sur < **Précédent** si vous souhaitez apporter une modification à la page précédente. Quitter les assistants de configuration en appuyant sur **Annuler**.

- Veiller à ce que les données d'enregistrement de votre fournisseur de services VoIP soient à portée de main avant de commencer la configuration.
- Cliquer sur **Suivant** > pour lancer la configuration.

Configuration du compte VoIP

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes pour configurer votre compte VoIP :

Configuration automatique	La configuration ne nécessite aucune saisie. Votre fournisseur de services VoIP doit vous donner l'autorisation pour votre compte.
Charger les données du fournisseur de services	Les paramètres standard de votre fournisseur de services sont utilisés. Il ne vous reste plus qu'à saisir vos données personnelles d'enregistrement.
Configuration manuelle	Tous les paramétrages sont réalisés par vous-même.

Configuration automatique

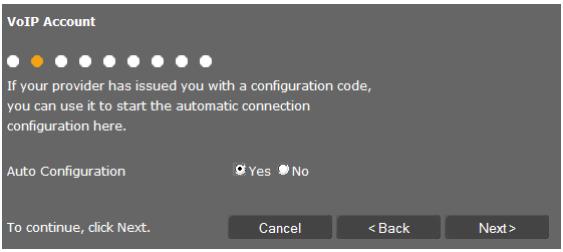
VoIP Account
If your provider has issued you with a configuration code, you can use it to start the automatic connection configuration here.
Auto Configuration
Yes
No
To continue, click Next.
Cancel
< Back
Next >

- Sélectionner l'option **Oui** si votre fournisseur autorise la configuration automatique de votre compte, puis cliquer sur **Suivant** >.

La configuration automatique est maintenant lancée. Son exécution peut durer quelques minutes. Une fois l'exécution terminée, la page → **Terminer la configuration** apparaît à l'écran.

Configuration via un profil opérateur

Si votre opérateur n'autorise pas la configuration automatique, votre Gigaset DE900 IP PRO vous propose une série de profils opérateurs pour faciliter la configuration de vos comptes VoIP. Chaque profil contient les principaux paramètres de configuration de l'opérateur correspondant.

- Cliquer sur **Non** si la configuration automatique est impossible, puis cliquer sur **Suivant** >.

La page **Charger les données du fournisseur de services** s'ouvre.

- Cliquer sur le bouton **Suivant** > pour lancer la configuration.
- Sélectionner votre **Pays** et cliquer sur **Suivant** >.
- Sélectionner votre **Fournisseur de services** et cliquer sur **Suivant** >.

Les principaux paramètres de configuration sont à présent chargés.

- Cliquer sur **Suivant** >.

Saisir ensuite → **Données personnelles de l'opérateur**.

Configuration sans profil opérateur

Si le nom de votre opérateur ne figure pas sur la liste, sélectionner l'option **Autre opérateur**.

- Procéder aux réglages nécessaires de votre compte VoIP dans les pages qui suivent. Vous obtiendrez toutes les données auprès de votre opérateur.

Données générales de l'opérateur

Domaine

Entrer la dernière partie de votre adresse SIP (URI).

Exemple : si votre adresse SIP est **987654321@opérateur.fr**, entrer **opérateur.fr**.

Adresse du serveur proxy

Le proxy SIP correspond au serveur de passerelle de votre opérateur VoIP. Entrez l'adresse IP ou le nom DNS de votre serveur proxy SIP.
Exemple : **monopérateur.com**.

Port du serveur proxy

Entrez le numéro du port de communication vers lequel le proxy SIP émet et reçoit (port SIP) les données de signalisation. Le port 5060 est utilisé par la plupart des opérateurs VoIP.

Serveur d'enregistrement

Entrer l'adresse IP ou le nom DNS du serveur registraire. Un registraire est requis pour l'inscription du téléphone. Il attribue à votre adresse SIP (Nom_Utilisateur@domaine) l'adresse IP publique/le numéro de port sous laquelle/lequel est inscrit le téléphone. Chez la plupart des opérateurs VoIP, le serveur registraire est identique au serveur SIP.
Exemple : reg.monopérateur.fr

Port du serveur d'enregistrement

Entrer le port de communication du registraire. Généralement, il s'agit du port 5060.

Temps de rafraîchissement d'enregistrement [s]

Indiquer le délai au bout duquel le téléphone doit se réinscrire sur le serveur VoIP (proxy SIP) (vous êtes invité à créer une session). La réinscription est nécessaire pour que la table du proxy SIP contienne toujours l'entrée du téléphone, ce qui vous permet d'être toujours joignable. La réinscription est exécutée pour tous les numéros d'appel VoIP activés. Le préréglage est de 120 secondes.

Si vous indiquez 0 s, vous n'êtes pas réinscrit régulièrement.

▶ Cliquer sur **Suivant** >.

Données réseau de l'opérateur

Le téléphone doit connaître son adresse publique pour recevoir les données vocales de l'interlocuteur.

Le protocole SIP reconnaît à ce sujet les options suivantes :

- Le téléphone demande l'adresse publique auprès d'un serveur STUN (Simple Transversal of UDP over NAT) sur Internet. Le STUN ne peut être installé qu'avec des NAT asymétriques et des pare-feux non bloquants.
- Le téléphone n'envoie pas la demande de connexion au proxy SIP, mais vers le proxy sortant d'Internet, lequel prend en charge les paquets de données avec l'adresse publique.

Le serveur STUN et le proxy sortant sont utilisés alternativement pour contourner le NAT/pare-feu du routeur/de la passerelle.

▶ Entrer les données requises par le serveur STUN **ou** le proxy sortant :

Utiliser un serveur STUN

Cliquez sur **Oui** pour que votre téléphone utilise le STUN lorsqu'il est utilisé avec un routeur ayant un NAT asymétrique.

Adresse du serveur STUN

Entrer le nom DNS ou l'adresse IP du serveur STUN sur Internet. Si vous avez sélectionné l'option **Oui** dans le champ **Utiliser un serveur STUN**, vous devez remplir ce champ.

Port du serveur STUN

Entrer le numéro du port de communication du serveur STUN.
Port standard : 3478.

Temps de rafraîchissement STUN [s]
Indiquer le délai (en secondes) au bout duquel le téléphone doit se réinscrire auprès du serveur STUN. Le réenregistrement est nécessaire pour que la table du serveur STUN contienne toujours l'entrée du téléphone. La réinscription est exécutée pour tous les numéros d'appel VoIP activés. Demander une durée de rafraîchissement STUN auprès de votre opérateur VoIP. Préréglage : 30 secondes.

Temps de rafraîchissement NAT [s]
Indiquer le délai au bout duquel le téléphone doit actualiser son entrée dans la table de routage du NAT. Spécifier un intervalle de temps en secondes inférieur à celui de l'expiration de la session du NAT. En général, la valeur prédéfinie pour la mise à jour du NAT n'a pas besoin d'être modifiée. Préréglage : 20 secondes.

Mode proxy sortant
Indiquer quand le proxy sortant doit être utilisé.

Toujours	Toutes les données vocales et de signalisation envoyées au téléphone sont transmises au proxy sortant.
Automatiquement	Les données envoyées par le téléphone ne sont transmises au proxy sortant que lorsque le téléphone est connecté à un routeur avec NAT symétrique ou pare-feu bloquant. Si le téléphone se trouve derrière un NAT asymétrique, le serveur STUN est utilisé. Si vous avez activé **Utiliser un serveur STUN** = **Non** ou si vous n'avez spécifié aucun serveur STUN, c'est toujours le proxy sortant qui est utilisé.
Jamais	Le proxy sortant (Outbound Proxy) n'est pas utilisé.

Si aucune donnée n'a été spécifiée dans le champ **Adresse du serveur sortant**, le téléphone utilise par défaut **Jamais**, quel que soit le mode sélectionné.

Adresse du serveur sortant
Entrer le nom DNS ou l'adresse IP du proxy sortant de votre opérateur. Pour bien des opérateurs, le proxy sortant est identique au proxy SIP.

Port proxy sortant
Entrer le numéro du port de communication utilisé par le proxy sortant. Port standard : 5060.

Gestion automatique de la transmission MFV
Le codage DTMF est notamment nécessaire à l'interrogation et la configuration de certaines messageries externes utilisant des codes chiffrés ou à l'interrogation à distance du répondeur local. Indiquer si le réglage doit être effectué automatiquement. Si vous sélectionnez **Non**, vous devrez paramétrer la transmission DTMF vous-même.

Paramètres d'émission de la transmission MFV

Pour l'envoi de signaux DTMF via VoIP, définir la manière dont les codes de touche doivent être convertis en signaux DTMF et envoyés :

Audio	sous la forme de signaux audibles via le canal vocal, c'est-à-dire que la touche enfoncée n'est pas reconnue.
RFC 2833	sous forme de valeur (= touche enfoncée) dans un paquet RTP.
Info SIP	sous forme de message « info SIP ». La valeur (= touche enfoncée) est envoyée sous forme de paquets de données SIP.

Se renseigner auprès de votre opérateur VoIP pour connaître le type de transmission DTMF qu'il prend en charge.

- Cliquer sur **Suivant** >.

Données personnelles de l'opérateur

Dans les deux cas de configuration manuelle, avec ou sans profil opérateur, il ne vous reste plus qu'à entrer les données personnelles de connexion que vous avez reçues de votre opérateur VoIP.

- Saisir les données suivantes :
  - **Nom d'authentification**
  - **Mot de passe d'authentification**
  - **Nom d'utilisateur**
  - **Nom affiché**

Vous pouvez par ailleurs attribuer un nom de votre choix à cette connexion. Cela peut s'avérer judicieux, surtout si vous utilisez plusieurs comptes VoIP.

- Saisir un **Nom de la liaison**.
- Cliquer sur **Suivant** > pour terminer la configuration du compte VoIP.

Terminer la configuration

Les données du compte VoIP configuré s'affichent.

- Cliquer sur < **Précédent** pour modifier les paramètres de configuration.
- Cocher la case correspondante si vous souhaitez configurer un autre compte VoIP. Dans ce cas, vous êtes renvoyé à la page d'accueil du configurateur Web après avoir validé **Suivant** > (➜ **Configuration du compte VoIP**).
- Cliquer sur **Quitter** pour fermer l'assistant de configuration.
- Cliquer sur **Suivant** > pour
  - créer un autre compte VoIP,
  - relier un appareil via DECT ou Bluetooth à votre téléphone,
  - créer un compte e-mail.

Connexion avec des appareils DECT et Bluetooth

Vous pouvez relier les appareils suivants à votre Gigaset DE900 IP PRO :

- un micro-casque via DECT ou Bluetooth™
- un téléphone portable via Bluetooth™ (Link2Mobile™)

  Si vous attribuez au téléphone portable connecté un compte individuel (➜ p. 142), les appels entrants seront dirigés vers la base du téléphone où ils pourront être pris.
- un téléphone portable via DECT

Un seul appareil peut être branché via Bluetooth et un seul via DECT.

Inscription d'un téléphone portable ou d'un micro-casque via DECT

Brancher un micro-casque ou un téléphone portable via DECT. Un seul appareil peut être connecté via DECT.

Pour pouvoir utiliser vos appareils DECT, vous devez d'abord activer la fonction DECT avant d'enregistrer l'un d'eux sur la base.

Vous devez au préalable basculer en mode inscription.

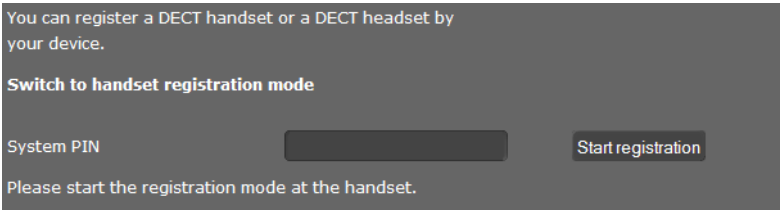
You can register a DECT handset or a DECT headset by your device.
Switch to handset registration mode
System PIN
Start registration
Please start the registration mode at the handset.

- Entrer le **PIN d'enregistrement** de l'appareil DECT. Le PIN préconfiguré est disponible dans le manuel d'utilisation de l'appareil.
- Cliquer sur **Démarrer l'enregistrement**.

Lancer à présent également l'inscription sur l'appareil DECT. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation de votre appareil DECT.

Remarque

Vous pouvez également inscrire des appareils DECT via le menu d'affichage (➜ p. 100).

Déclarer un appareil Bluetooth

Grâce à Bluetooth™, votre Gigaset DE900 IP PRO peut communiquer sans fil avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez brancher un micro-casque ou un téléphone mobile.

Pour pouvoir utiliser un appareil Bluetooth, vous devez inscrire l'appareil sur la base du téléphone.

- Cliquer sur **Démarrer**.

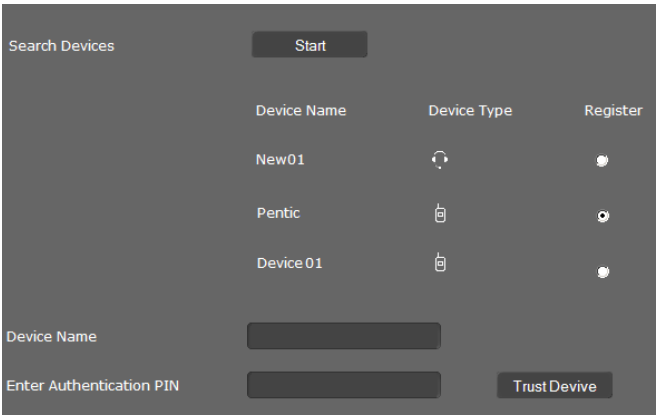

Tous les appareils Bluetooth se trouvant dans la zone de portée de votre téléphone s'affichent avec le **Nom de l'appareil** et le **Type d'appareil**.

Type d'appareil : Téléphone portable Micro-casque

- Sélectionner l'option **Enregistrer** pour l'appareil que vous souhaitez inscrire.
- Dans le champ **Nom de l'appareil** de l'appareil, saisir le nom sous lequel vous voulez désigner l'appareil sur votre téléphone.
- Si une authentification est nécessaire pour l'appareil, entrer le PIN dans le champ **Entrer le PIN d'authentification**.
- Cliquer sur **Faire confiance à l'appareil** pour inscrire l'appareil sur votre téléphone.

Si l'appareil Bluetooth est enregistré avec succès :

- Cliquer sur **Quitter** pour fermer l'assistant de configuration.
- Cliquer sur **Suivant** > pour configurer un compte e-mail

Remarques

- Vous pouvez également procéder à l'inscription de votre appareil à l'aide du menu d'affichage (→ p. 98).
- Il est possible d'utiliser des micro-casques avec un profil **micro-casque** ou **Mains-Libres**. Si plusieurs profils sont disponibles, l'appareil utilise le profil Mains-Libres.
- L'établissement de la connexion entre votre téléphone et un micro-casque Bluetooth peut prendre jusqu'à 5 secondes. Cela est vrai aussi bien pour les appels entrants et sortants que les transferts d'appel.

Configuration du compte e-mail

Votre téléphone peut vous informer lorsque votre serveur de réception a reçu de nouveaux messages e-mail. Vous pouvez établir une connexion au serveur de réception et afficher l'expéditeur, la date/heure de réception et l'objet de chaque message e-mail contenu dans la liste de réception.

Conditions :

- Vous avez configuré un compte e-mail auprès d'un fournisseur d'accès Internet.
- Le serveur de réception utilise le protocole POP3.

▶ Sélectionner l'option **Oui** si vous souhaitez configurer un compte e-mail, cliquer ensuite sur **Suivant** >.

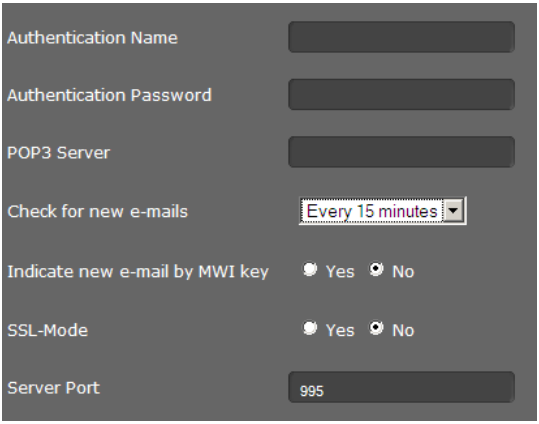

▶ Entrer les données de votre compte e-mail :

- **Nom d'authentification**
- **Mot de passe d'authentification**
- **Serveur de courrier entrant (POP3)**

Ces données vous ont été délivrées par votre opérateur lors de la création de votre compte e-mail.

▶ Indiquer la fréquence à laquelle vous voulez vérifier l'arrivée de nouveaux e-mails. Vous pouvez choisir des intervalles compris entre **Toutes les 15 minutes** et **Une fois par jour**.

▶ Définir si l'arrivée d'un nouveau message e-mail doit être signalée au moyen de la touche ✉ du centre de messages de votre téléphone (➜ p. 64).

▶ Indiquer si les e-mails doivent être transférés via une **Liaison sûre (SSL)**. Indiquer le **Port du serveur** de la connexion sécurisée.
Dans ce cas, vous ne pouvez consulter le message que via le menu d'affichage, et non pas via la touche du centre de messages (➜ p. 61).

▶ Cliquer sur **Suivant** >.

Remarque

Vous pouvez configurer d'autres paramètres de messages e-mails dans l'onglet **Paramètres** (➜ p. 148).

Quitter l'assistant

Vous venez de configurer votre téléphone avec succès à l'aide du configurateur Web. Les données suivantes s'affichent à nouveau :

- Nombre de comptes VoIP configurés
- Nom des comptes préconfigurés pour les appels sortants
- Notification d'e-mails configurée : **Oui** ou **Non**

▶ Cliquer sur **Quitter** pour fermer l'assistant et appliquer les nouveaux paramètres.

▶ Cliquer sur **< Précédent** pour apporter des modifications à vos paramètres.

Configuration du téléphone depuis le configurateur Web

Dans le menu **Paramètres** du configurateur Web, modifier les paramètres que vous avez déjà configurés via le menu d'affichage du téléphone ou à l'aide de l'assistant ou ceux pré-configurés à la livraison. Le menu offre par ailleurs d'autres options de configuration.

Le menu propose les fonctions suivantes :

- **Réseau et raccordements** (➜ p. 122)

  Configurer les paramètres du réseau local, des serveurs et systèmes téléphoniques, créer d'autres comptes VoIP et configurer les paramètres de sécurité.

  D'autre part, vous trouverez des possibilités de configuration pour les transferts USB et de données, pour la connexion sans fil du téléphone (WLAN) et le raccordement d'appareils Bluetooth ou DECT.
- **Téléphonie** (➜ p. 138)

  Modifier vos comptes VoIP configurés, optimiser la qualité des connexions vocales, configurer les fonctions de téléphone telles que les renvois d'appel et les règles de numérotation et créer des listes de numéros interdits ainsi que des services Voicemail.
- **Messages** (➜ p. 148)

  Régler les paramètres de réception de vos messages e-mails et configurer le centre de messages (MWI) de votre appareil.
- **Services supplémentaires** (➜ p. 151)

  Sélectionner les services d'information et les émetteurs de radio Internet de votre centre d'information ou procéder vous-même au paramétrage des applications de vos répertoires téléphoniques.
- **Touches de fonction** (➜ p. 157)

  Affecter des fonctions fréquemment utilisées aux touches programmables de votre téléphone.
- **Système** (➜ p. 159)

  Modifier les paramètres de base de votre téléphone comme la date et l'heure ou encore les paramètres de l'affichage. Vous pouvez par ailleurs redémarrer le système ou exécuter la dernière version du firmware.

Réseau et raccordements

Pour pouvoir communiquer avec d'autres appareils du réseau et ainsi téléphoner via Internet, il est indispensable que tous les paramètres de liaison de votre téléphone au réseau local soient corrects.

Si vous utilisez le configurateur Web, votre téléphone est déjà connecté au réseau local. Pour modifier ou compléter des paramètres, consulter le menu **Réseau et raccordements**. Par ailleurs, vous avez la possibilité de configurer d'autres comptes VoIP ainsi que d'autres paramètres de connexions téléphoniques :

- Paramètres LAN (➜ p. 122)
- Serveurs et systèmes téléphoniques (➜ p. 126)
- Paramètres VoIP (➜ p. 129)
- Paramètres de sécurité (➜ p. 130)
- Mode USB et transfert de données (➜ p. 131)
- WLAN (➜ p. 134)
- Bluetooth (➜ p. 136)
- DECT (➜ p. 137)

Paramètres LAN

Attention

En cas d'erreur pendant la phase de modification de vos paramètres LAN, la connexion du PC au téléphone sera éventuellement interrompue et vous n'aurez plus accès au configurateur Web.

Dans ce cas, vous devrez rétablir l'accès du téléphone au réseau local par l'intermédiaire du menu d'affichage (➜ p. 87).

Paramètres ➜ Réseau et raccordements ➜ Paramètres LAN

Attribution d'une adresse réseau

Type de réseau

▸ Sélectionner le protocole IP utilisé par votre réseau (**IPv4** ou **IPv6**).

Les autres paramètres sont fonction de votre sélection.

Configuration de du protocole IPv4

- Sélectionner **Dynamique** si votre appareil reçoit son adresse IP via un serveur DHCP.
- Sélectionner **Statique** si votre appareil reçoit une adresse IP fixe.

Avec le réglage **Dynamique**, les autres paramètres sont configurés automatiquement. Ils s'affichent à l'écran et ne peuvent pas être modifiés.

Si vous avez sélectionné **Statique** comme type d'adresse, vous devez définir les paramètres suivants :

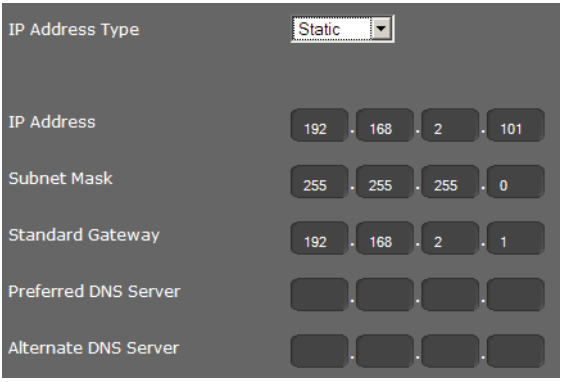

Adresse IP

Entrer une adresse IP pour le téléphone. Cette adresse IP permet de rendre votre téléphone accessible à d'autres correspondants de votre réseau local (par ex. PC).

L'adresse IP est composée de quatre champs de valeurs décimales de 0-255 séparés les uns des autres par un point. Exemple : 192.168.2.1.

Attention aux points suivants :

– L'adresse IP doit provenir d'une zone d'adresses utilisée par le routeur/la passerelle du réseau local. La zone d'adresses valide est déterminée par l'adresse IP du routeur/de la passerelle, ainsi que par le masque de sous-réseau (voir exemple).
– L'adresse IP doit être unique dans tout le réseau local : elle ne peut être utilisée par un autre appareil du routeur/de la passerelle.
– L'adresse IP fixe ne doit pas appartenir à la zone d'adresses réservée au serveur DHCP du routeur/de la passerelle.

Le cas échéant, vérifier le paramétrage du routeur ou demander à l'administrateur réseau.

Exemple :

Adresse IP du routeur :	192.168.2.1
Masque de sous-réseau du réseau	255.255.255.0
Zone d'adresses du serveur DHCP	192.168.2.101 – 192.168.2.255
Adresses IP envisageables pour le téléphone	192.168.2.2 – 192.168.2.100

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau indique combien de blocs d'adresses IP constituent le préfixe réseau.

255.255.255.0 signifie par exemple que les trois premiers blocs d'une adresse IP doivent être les mêmes pour tous les appareils, le dernier bloc étant spécifique à chacun d'eux. Pour le masque de sous-réseau 255.255.0.0, seuls les deux premiers blocs sont réservés au préfixe réseau. Vous devez entrer la longueur du préfixe utilisée dans votre réseau.

Passerelle standard

Entrer l'adresse IP de la passerelle standard à laquelle le réseau local est connecté à Internet. En général, il s'agit de l'adresse IP (privée) locale de votre routeur/passerelle (par ex.192.168.2.1) 192.168.2.1). Votre téléphone a besoin de cette information pour pouvoir accéder à Internet.

Serveur DNS favori

Entrer l'adresse IP de votre serveur DNS favori. Le système DNS (Domain Name System = système de noms de domaine) permet d'attribuer des adresses IP publiques à des noms symboliques. Lors de la mise en place de la connexion à un serveur, le serveur DNS est nécessaire pour la modification du nom DNS dans l'adresse IP.

Vous pouvez entrer ici l'adresse IP de votre routeur/passerelle. Votre routeur/passerelle transmet les demandes d'adresse du téléphone à son serveur DNS.

Le serveur DNS n'est pas préconfiguré.

Serveur DNS alternatif

Entrer l'adresse IP du serveur DNS alternatif à utiliser en cas de non accessibilité du serveur DNS favori.

Configuration de l'IPv6

Type d'adresse IP

- Sélectionner **Configuration automatique** si votre appareil reçoit son adresse IP via un serveur DHCP.
- Sélectionner **Statique** si votre appareil reçoit une adresse IP fixe.

Avec le réglage **Configuration automatique**, les autres paramètres sont configurés automatiquement. Ils s'affichent ici et ne peuvent pas être modifiés.

Si vous avez sélectionné **Statique** comme type d'adresse, vous devez définir les paramètres suivants :

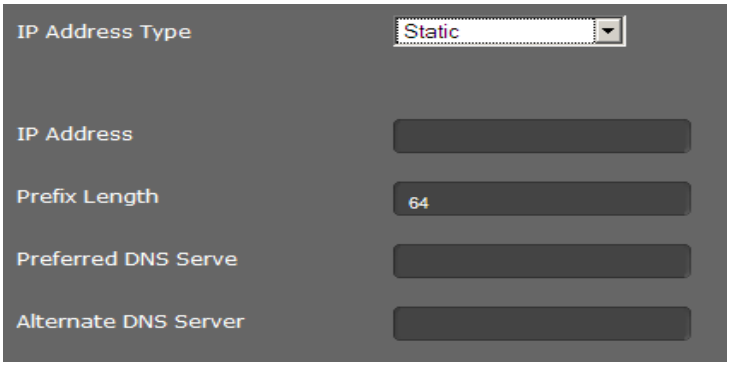

Adresse IP

Entrer une adresse IP pour le téléphone. Cette adresse IP permet de rendre votre téléphone accessible à d'autres correspondants de votre réseau local (par ex. PC).

L'adresse IP contient 128 bits. Elle est représentée par huit champs de valeurs hexadécimales de 0-FFFFFF séparés les uns des autres par un deux-points ; p. ex. 2001:b021:189:0:205:5dff:fe6b:87.

L'adresse IP est composée d'un préfixe et d'un identifiant d'interface. La longueur du préfixe (en principe de 64 bits) est définie par la valeur **Longueur du préfixe**.

Longueur du préfixe

La longueur du préfixe indique le nombre de bits de l'adresse IP utilisés par le préfixe réseau. Vous devez entrer la longueur du préfixe utilisée dans votre réseau.

Serveur DNS favori

Entrer l'adresse IP de votre serveur DNS favori. Le système DNS (Domain Name System = système de noms de domaine) permet d'attribuer des adresses IP publiques à des noms symboliques. Lors de la mise en place de la connexion à un serveur, le serveur DNS est nécessaire pour la modification du nom DNS dans l'adresse IP.

Vous pouvez entrer ici l'adresse IP de votre routeur/passerelle. Votre routeur/passerelle transmet les demandes d'adresse du téléphone à son serveur DNS.

Le serveur DNS n'est pas préconfiguré.

Serveur DNS alternatif

Entrer l'adresse IP du serveur DNS alternatif à utiliser en cas de non accessibilité du serveur DNS favori.

Balisage VLAN

Un réseau local peut être subdivisé en réseaux partiels logiques encore appelés VLAN (VLAN = Virtual Local Area Network, Standard IEEE 802.1Q). Par conséquent, plusieurs VLAN se partagent le même réseau physique ainsi que ses composantes, notamment les switches. Les paquets de données d'un réseau VLAN ne peuvent pas être dirigés vers un autre réseau VLAN. Les réseaux VLAN sont souvent utilisés pour séparer le trafic de données des différents services (téléphonie sur Internet, télévision sur Internet, ...) les uns des autres et pour établir les différentes priorités du trafic de données.

Si votre téléphone fonctionne par l'intermédiaire d'un VLAN, entrer ici l'identifiant VLAN (VLAN-Tag) de votre VLAN. Celui-ci vous est délivré par votre fournisseur de services réseau.

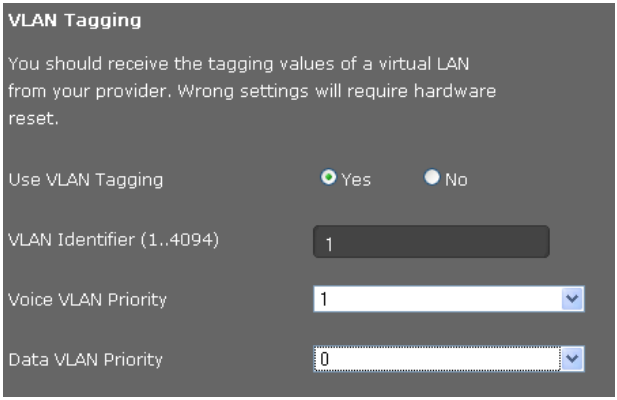

- Sélectionner l'option **Oui** si vous utilisez le balisage VLAN.
- Entrer votre identifiant VLAN dans le champ **Identifiant VLAN (1...4094)**.
  Plage des valeurs : 1 – 4094

Attention

Si vous entrez ici une valeur erronée, vous devez rétablir les réglages par défaut de votre téléphone (➜ p. 85). Rétablir ensuite l'accès du téléphone au réseau local (➜ p. 87).

Il est possible de donner la priorité aux paquets de données de réseaux VLAN. La priorité détermine si le trafic de données d'un VLAN doit être favorisé par rapport aux composants réseau. Vous pouvez donner séparément la priorité à la voix et aux donnés. Dans un réseau local où le trafic de données est très dense, vous pouvez obtenir une meilleure qualité de vos liaisons téléphoniques en donnant la grande priorité aux données vocales.

- Dans les menus **Priorité aux services Voix** et **Priorité aux services Données**, sélectionner les priorités souhaitées pour la transmission des voix et des données.
  Plage des valeurs et attribution des valeurs aux catégories de services (d'après IEEE 802.1p) :
  0 Pas de priorité (Best Effort)
  1 Services d'arrière-plan, p. ex. Service d'actualités (Background)
  2 Non défini
  3 Services Données généraux (Excellent Effort)
  4 Services de navigation, p. ex. Routage (Controlled Load)
  5 Vidéo
  6 Données vocales (Voice)
  7 Priorité absolue au logiciel de commande du réseau (Network Control)

Remarque

Vous trouverez d'autres possibilités d'optimisation de la qualité vocale à la rubrique **Paramètres QoS (Qualité de service)** ➜ p. 128.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Paramètres LAN**.

Serveurs et systèmes téléphoniques

Si vous utilisez votre propre serveur HTTP ou un système téléphonique, utiliser cette page pour configurer les paramètres d'accès de votre téléphone.

Paramètres ➜ Réseau et raccordements ➜ Serveurs et systèmes téléphoniques

Configuration du proxy HTTP

- Définir si vous voulez débloquer votre propre serveur proxy pour votre téléphone sur le réseau.
- Si **Oui**, entrer l'adresse IP du serveur proxy dans le champ **Adresse du serveur proxy**.
- Le **Port du serveur proxy** par défaut est 5060. Procéder aux modifications nécessaires si votre serveur utilise un autre port.

Paramètres personnels du serveur HTTP

▶ Si vous utilisez votre propre serveur HTTP, entrer les données de communication.

Port HTTP
Entrer le numéro du port de communication utilisé par le serveur HTTP. Préréglage : 80

Port HTTPS
Entrer le numéro du port de communication pour connexions sécurisées utilisé par le serveur HTTP. Préréglage : 443

Type de liaison HTTP
Définir les types de connexion pouvant être établies :

HTTP	Connexion non sécurisée
HTTPS	Connexion sécurisée
HTTP + HTTPS	Connexions sécurisées et connexions non sécurisées

Fin de session automatique [min]
Entrer le délai (en minutes) au bout duquel une connexion HTTP doit automatiquement être interrompue si aucune saisie n'est effectuée.

Systèmes téléphoniques

Si votre téléphone est raccordé à un système téléphonique, définir le type de système téléphonique dont il s'agit.

Raccordement au système téléphonique (exemple de sélection)

Standard	Le téléphone n'est raccordé à aucun système téléphonique.
Gigaset T500/300	Le téléphone est raccordé à un Gigaset T500 PRO.
Astérisque	
...	

Gestionnaire d'appels

Définir si vous souhaitez accepter directement les communications transmises par le Gestionnaire d'appels du système téléphonique. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- **via micro-casque**
- ou **via Mains-libres**
- pas du tout (**Non**)

Enregistrement des paramètres

▶ Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Serveurs et systèmes téléphoniques**.

Paramètres QoS (Qualité de service)

Vous pouvez optimiser la qualité vocale de votre téléphone IP sur cette page.

La qualité vocale dépend de la priorité des données vocales sur le réseau IP. Pour donner la priorité aux paquets de données VoIP, on utilise la méthode QoS DiffServ (= Differentiated Services). DiffServ définit plusieurs classes de qualité de service, elles-mêmes subdivisées en niveaux de priorité pour lesquels des méthodes de configuration de la priorité spécifiques sont déterminées.

Vous pouvez saisir différentes valeurs de QoS pour les paquets SIP et RTP. Les paquets SIP (Session Initiation Protocol) contiennent des données de signalisation, tandis que RTP (Realtime Transport Protocol, en français : Protocole en temps réel de transport) est utilisé pour la transmission vocale.

Paramètres ➔ Réseau et raccordements ➔ Paramètres QoS

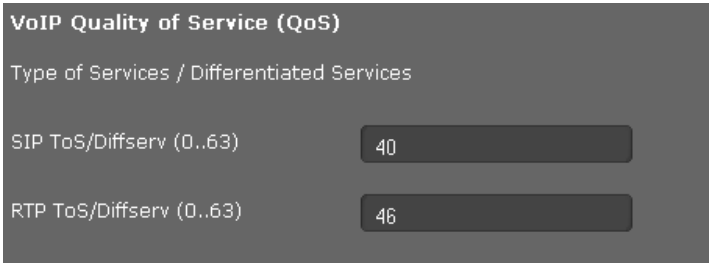

- Entrer les valeurs QoS souhaitées dans les champs **SIP ToS/Diffserv (0..63)** et **RTP ToS/Diffserv (0..63)**. Plage des valeurs : 0 – 63.

  Valeurs usuelles pour le VoIP (configuration par défaut) :

SIP	40	Classe de service la plus élevée pour une connexion rapide du flux de données (Expidited Flow)
RTP	46	Classe de service la plus élevée pour un transfert rapide des paquets de données (Expidited Forwarding)

Attention

Ne modifier ces valeurs qu'en accord avec votre fournisseur de services réseau. Une valeur plus élevée ne signifie pas nécessairement que la priorité sera plus grande. La valeur définit la classe de service, et non pas la priorité. Chaque méthode utilisée pour la configuration de la priorité correspond aux exigences de la classe concernée et n'est pas obligatoirement indiquée pour la transmission de données vocales.

Pour plus de précisions sur les méthodes Diffserv, voir RFC 2474 et RFC 3168

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Paramètres QoS**.

Paramètres VoIP

Configurer sur cette page les ports destinés à établir des connexions VoIP.

Paramètres ➔ Réseau et raccordements ➔ Paramètres VoIP

« Ports Ecoute » pour connexions VoIP

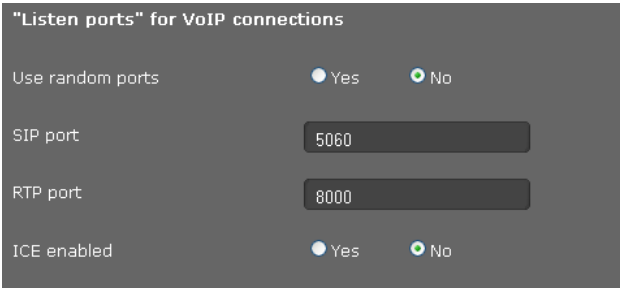

- Sélectionner les ports sur lesquels votre téléphone attend les connexions VoIP entrantes.

Utiliser des ports aléatoires

- Cliquer sur **Oui** lorsque le téléphone ne doit pas utiliser de ports fixes pour le port SIP et le port RTP, mais des ports librement choisis.

  L'utilisation de plusieurs ports est recommandée lorsque plusieurs téléphones utilisent le même routeur ou la même passerelle avec NAT. Les téléphones doivent alors faire appel à différents ports, afin que le NAT du routeur ou de la passerelle puisse acheminer les appels entrants et les données vocales au téléphone correspondant.
- Cliquer sur **Non** pour que le téléphone utilise les ports spécifiés dans **Port SIP** et **Port RTP**.

Port SIP

Spécifier le port de communication local par lequel les données de signalisation du téléphone doivent être reçues. Entrer un nombre compris entre 1024 et 49152. Le numéro de port par défaut pour la signalisation SIP est 5060.

Port RTP

Entrer le port de communication local par lequel les données vocales du téléphone sont reçues. Saisir un nombre pair entre 1024 et 49152. Le numéro de port ne doit pas coïncider avec celui du champ port SIP. Si vous entrez un nombre impair, le nombre pair inférieur le plus proche sera automatiquement choisi (par ex., si vous saisissez 5 003, 5 002 sera choisi). Le numéro de port par défaut pour la transmission vocale est 5004.

Activer ICE

Définir si vous utilisez l'ICE (Interactive Connectivity Establishment) ou non. Comme STUN (➔ p. 114), ICE une méthode utilisée par le protocole Session Initiation Protocol (SIP) pour contourner le pare-feu NAT.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Paramètres VoIP**.

Réglages de sécurité

Configurer sur cette page les paramètres de sécurité de votre téléphone.

Paramètres ➔ Réseau et raccordements ➔ Paramètres de sécurité

Gestion à distance

- Définir si vous souhaitez **Autoriser l'accès au configurateur WEB à partir d'autres réseaux** (**Oui**) ou non (**Non**).

Si vous autorisez la **Téléadministration**, cela augmente le risque d'un accès non autorisé aux paramètres de votre appareil.

- Sélectionner le protocole réseau par lequel la communication doit avoir lieu :
  - **TLS** (Transport Layer Security)
  - **UDP** (User Datagram Protocol)
  - **UDP** (Transmission Control Protocol)

Réglages de sécurité

Cette page vous permet de charger les certificats du serveur de votre téléphone, de supprimer les certificats chargés et de définir le traitement des certificats non valides.

Les certificats du serveur permettent l'identification numérique d'un serveur via SSL (Secure Sockets Layer). L'utilisation d'un serveur avec SSL nécessite un certificat de serveur aussi bien pour procéder à une authentification à sens unique (serveur par le client) qu'à une authentification à double sens (le client par le serveur et vice versa). Un certificat de serveur doit être chargé sur votre appareil afin que ce dernier puisse procéder à une authentification.

Les listes **Certificats du serveur** et **Certificats CA** contiennent tous les certificats chargés.

- Sélectionner un certificat dans l'une des listes.
- Cliquer sur **Supprimer** pour supprimer le certificat dans la liste.
- Cliquer sur **Détails** pour afficher les informations sur le certificat.

Importation d'un certificat local

Pour charger un certificat sur votre téléphone, il doit être disponible sur votre réseau.

- Cliquer sur **Parcourir** pour rechercher le fichier sur votre PC ou dans votre réseau. Sélectionner le fichier souhaité.
- Cliquer sur **Transmission** pour charger le fichier dans l'appareil.

Remarque

Lors de la transmission ou de la suppression d'un certificat, la connexion avec le combiné peut être interrompue.

Certificats non valides

La liste contient tous les certificats non valides.

- Sélectionner un certificat dans la liste.
- Cliquer sur **Accepter** pour accepter tout de même le certificat.
- Cliquer sur **Refuser** pour refuser le certificat.

Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)

Le protocole SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol) permet de crypter les données vocales transmises à l'aide du protocole RTP (Real-Time Transport Protocol).

- Activer ou désactiver **Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)**.
- Définir si vous voulez **Accepter un appel RTP non sûr** ou non. Si cette fonction est activée, vous acceptez également les appels provenant de correspondants n'utilisant pas le SRTP.
- Sélectionner le **Type de sécurité SRTP**

Cryptage et authentification	Les données sont cryptées **et** l'appareil doit être authentifié au niveau de la passerelle SIP.
Authentification	L'appareil doit être authentifié au niveau de la passerelle SIP, les données ne sont cependant **pas** cryptées.
Cryptage	Les données sont cryptées, l'appareil ne doit **pas** être authentifié au niveau de la passerelle SIP.

- Saisir dans le champ **Clé PSK pour SRTP** le mot de passe pour le cryptage/l'authentification via SRTP.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Paramètres de sécurité**.

Mode USB et transfert de données

Brancher un périphérique de stockage USB, p. ex. une clé USB sur le téléphone. La mémoire USB peut être utilisée de deux manières.

- Pour Gigaset MobileOFFICE™
- En tant qu'extension de mémoire

Vous trouverez des informations à ce sujet à la section **Branchement d'une clé USB** à la **p. 106**.

Sur cette page, utiliser le mode USB pour transférer des données de la clé USB vers le téléphone et vice versa.

Paramètres ➜ Réseau et raccordements ➜ Mode USB et transfert de données

Désactiver la mémoire USB sur le téléphone

Pour éviter toute perte de données, déconnecter la clé USB de l'appareil avant de la retirer.

- Cliquez en regard de **Supprimer l'enregistrement de la clé USB** sur **OK**.

Vous pouvez maintenant retirer la clé USB.

Utiliser la clé USB pour le mode Bureau mobile de Gigaset

Activer le mode Bureau mobile

Pour pouvoir utiliser le mode Bureau mobile de Gigaset, vous devez activer la fonction. Préréglage : non activé.

- Sélectionner **Activer le mode Bureau mobile** = **Oui**.

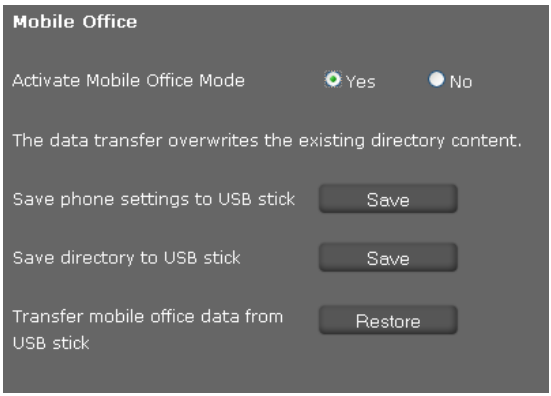

Si pendant l'activation du **mode Bureau mobile** une clé USB est branchée, on vous demande si vous voulez démarrer maintenant le mode Bureau mobile. Si vous entrez **Oui**, l'appareil sera redémarré et sera opérationnel avec les données de la clé USB.

Enregistrer les données du Bureau mobile sur la clé USB

Vous pouvez enregistrer vos paramètres téléphoniques et votre répertoire local sur la clé USB afin de pouvoir utiliser celle-ci sur un autre téléphone ou à un autre poste de travail.

- Cliquer en regard de l'entrée **Enregistrer les paramètres téléphoniques sur la clé USB** sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres téléphoniques.
- Cliquer en regard de l'entrée **Enregistrer le répertoire téléphonique sur la clé USB** sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer votre répertoire téléphonique local.

Charger les données du Bureau mobile de la clé USB vers le téléphone

- Cliquer en regard de l'entrée **Reprendre les données Bureau mobile à partir de la clé USB** sur le bouton **Restaurer** pour enregistrer les données enregistrées sur la clé USB dans votre répertoire téléphonique local.

Utilisation d'une clé USB comme extension de mémoire

Vous pouvez utiliser une clé USB pour étendre la mémoire de l'appareil ou pour sauvegarder les données.

Le mode USB est configuré par défaut sur **Extension de mémoire**. Dès que vous branchez une clé USB, un répertoire DE900_IP_PRO est automatiquement créé avec des sous-répertoires pour les différentes sortes de données, s'il n'existe pas encore. S'il existe, les ressources enregistrées à l'intérieur de ce répertoire telles que les images, les sonneries, ... sont à votre disposition dans les menus de sélection correspondants du téléphone.

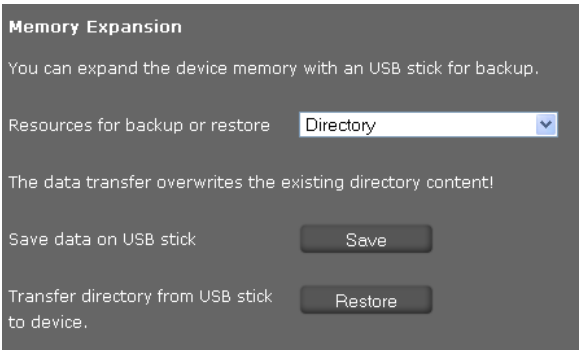
Memory Expansion
You can expand the device memory with an USB stick for backup.
Resources for backup or restore
Directory
The data transfer overwrites the existing directory content!
Save data on USB stick
Save
Transfer directory from USB stick to device.
Restore

- Sélectionner dans la liste **Sélection des données pour sauvegarder ou restaurer** le type de données à enregistrer ou à restaurer : **Répertoire téléphonique**, **Sonneries**, **Images**, **Enregistrements de communication**, **Images Vcard** ou **Paramètres du téléphone** (fichier de configuration).

Enregistrer les données sur la clé USB

- Cliquez en regard de **Enregistrer les données sur la clé USB** sur **Sauvegarder**.

Les données du type de données sélectionné sous **Sélection des données pour sauvegarder ou restaurer** sont inscrites dans le répertoire correspondant de la clé USB.

Transmettre les données depuis la clé USB vers l'appareil

- Cliquez en regard de **Transmettre les données depuis la clé USB vers l'appareil** sur **Restaurer**.

Les données du type de données sélectionné sous **Sélection des données pour sauvegarder ou restaurer** sont transmises depuis le répertoire correspondant sur la clé USB vers le répertoire ressources de votre téléphone. Les données déjà existantes sont écrasées.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Mode USB et transfert de données**.

WLAN

Vous pouvez établir une connexion sans fil entre votre téléphone et le réseau local si votre réseau dispose d'unpoint d'accès WLAN. Le Gigaset DE900 IP PRO dispose d'un client WLAN intégré d'après le standard IEEE 802.11b/g/n et peut établir des connexions sans fil à un taux de transfert de données maximal de 150 Mbit/s. Il utilise d'autre part le cryptage recommandé par les consignes de sécurité du WIFI.

Remarque

Pour utiliser la fonction WLAN, vous devez raccorder votre téléphone au secteur (➔ p. 15).

Paramètres ➔ Réseau et raccordements ➔ WLAN

- Sélectionner l'option **Marche** si vous souhaitez utiliser la fonction **WLAN**.

Vous devez à présent relier votre téléphone à un réseau sans fil. Pour ce faire, vous pouvez parcourir l'environnement réseau à la recherche de réseaux sans fil ou entrer manuellement le réseau souhaité.

Pour établir une connexion, vous devez connaître le nom du réseau et la clé.

Recherche de réseaux

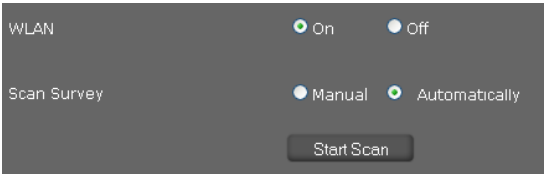

- Sélectionner **Automatiquement** pour **Rechercher les réseaux** si vous devez parcourir l'environnement réseau à la recherche de réseaux sans fil, puis cliquer sur **Démarrer la recherche**.

Les réseaux trouvés dans la zone de portée WLAN sont affichés avec les informations suivantes :

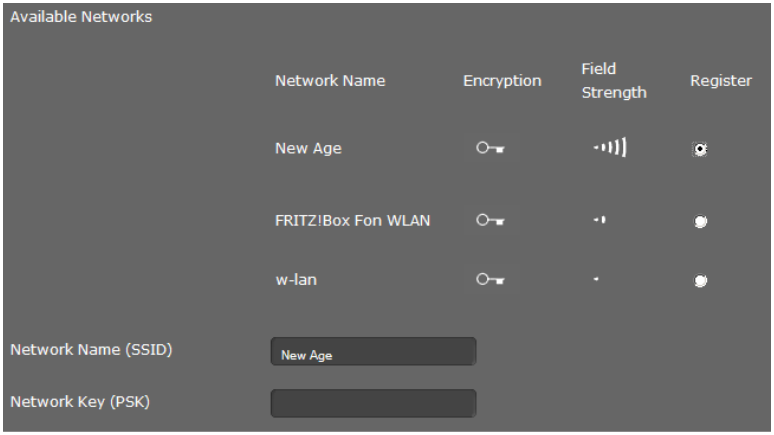

Nom du réseau Nom du réseau, également appelé SSID.

Cryptage Indique avec l'icône si le réseau est crypté.

Force du signal Indique avec des icônes l'intensité du signal de chaque réseau.

Par exemple : =très bonne, =moyenne, =très mauvaise

- Sélectionner en regard de l'entrée du réseau sans fil souhaité l'option **Enregistrer**.
- Saisir la **Clé du réseau (PSK)** du réseau.

Saisie manuelle du réseau

Si aucun réseau n'est affiché dans la liste, vous pouvez également saisir manuellement les données du réseau désiré.

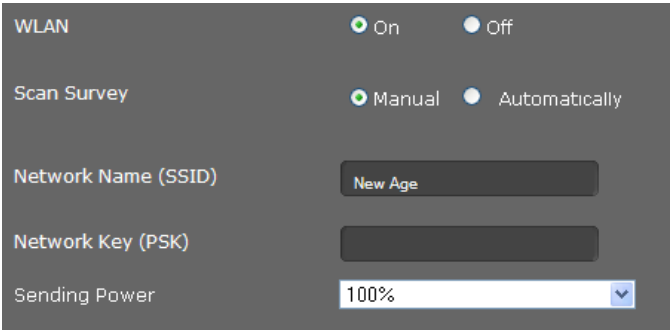

- Sélectionner **Manuellement** pour **Rechercher les réseaux**, puis entrer **Nom du réseau (SSID)** et **Clé du réseau (PSK)** du réseau avec lequel vous voulez connecter votre téléphone.

Régler la puissance d'émission

- Sélectionner la **Puissance d'émission** : 100 %, 75 %, 50 % ou 25 %.

  Plus la puissance d'émission que vous configurez est faible, plus la zone de portée du signal WLAN de votre appareil est faible. Une faible puissance d'émission vous protège contre les écoutes non autorisées. En revanche, une trop faible puissance d'émission peut entraîner des pertes de connexion. Configurer ici exclusivement la puissance d'émission du téléphone, et non pas celle du point d'accès ou d'autres appareils de votre WLAN.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour établir une connexion avec le WLAN désiré et enregistrer vos paramètres sur la page **WLAN**.

Bluetooth

Votre Gigaset DE900 IP PRO intègre la technologie sans fil Bluetooth™, qui vous permet de communiquer avec d'autres appareils intégrant également cette technologie. Vous pouvez brancher un micro-casque ou un téléphone mobile.

Paramètres ➔ Réseau et raccordements ➔ Bluetooth

Pour pouvoir utiliser vos appareils Bluetooth, vous devez d'abord activer la fonction Bluetooth. La configuration par défaut de la fonction est « non activée ».

- Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone en sélectionnant l'option **Transmission radio Bluetooth**.

Si la fonction Bluetooth du téléphone est activée, le symbole ✱ est affiché à l'écran.

Inscription d'un appareil Bluetooth

Rechercher à présent dans la zone de portée les appareils Bluetooth pour lesquels vous voulez autoriser une connexion avec votre base. Approcher le micro-casque ou le téléphone portable du téléphone que vous voulez connecter.

- Cliquer sur **Démarrer**.

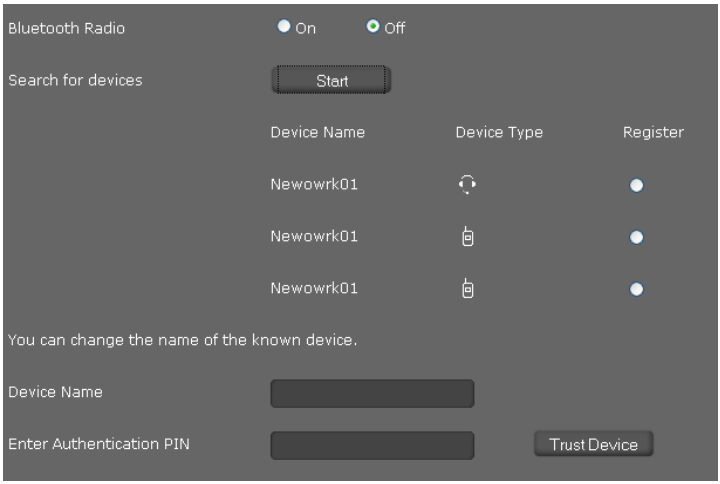

Les appareils Bluetooth détectés dans la zone de portée sont affichés avec **Nom de l'appareil** et **Type d'appareil** :

Type d'appareil : Combiné Micro-casque

- Sélectionner en regard de l'entrée de l'appareil souhaité l'option **Enregistrer**.
- Dans le champ **Nom de l'appareil**, vous pouvez modifier le nom de l'appareil. Définir ici le nom sous lequel l'appareil doit apparaître dans votre réseau Bluetooth.
- Si nécessaire, saisir dans le champ **Entrer le PIN d'authentification** le PIN de l'appareil.
- Cliquer sur **Faire confiance à l'appareil** si vous voulez autoriser une connexion avec cet appareil

Remarque

Tant que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée, vous pouvez enregistrer tous les appareils Bluetooth inscrits, néanmoins jamais plus d'un à la fois.

Définition des données Bluetooth de votre propre appareil (téléphone)

- Saisir le **Nom de l'appareiln** pour votre téléphone dans le réseau Bluetooth. L'adresse MAC de votre téléphone est affichée comme **Adresse de l'appareil**.
- Sélectionner pour **Diffuser le nom de l'appareil** l'option **Non** si le nom de votre appareil ne doit pas s'afficher dans le réseau Bluetooth. Réglage par défaut : **Oui**

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Bluetooth**.

DECT

Vous pouvez enregistrer un combiné DECT ou un micro-casque DECT sur votre Gigaset DE900 IP PRO.

Paramètres ➜ Réseau et raccordements ➜ DECT

Inscription d'un appareil DECT

Pour inscrire un appareil via DECT, vous devez mettre votre téléphone en mode d'inscription DECT.

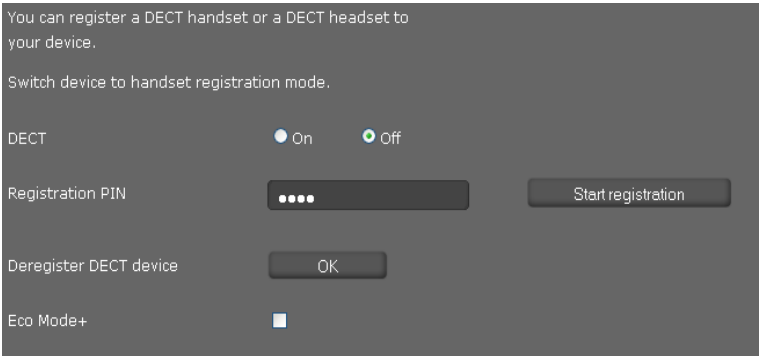

- Sélectionner l'option **Marche**.
- Entrer le **PIN d'enregistrement** de l'appareil que vous voulez enregistrer dans le champ. Le paramètre par défaut des appareils Gigaset est 0000.
- Cliquer sur **Démarrer l'enregistrement**.

Votre téléphone se trouve à présent en mode d'inscription DECT. Les appareils DECT peuvent être inscrits en l'espace de 60 secondes. Lancer maintenant également l'inscription sur le combiné. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation de votre appareil DECT.

La fonction DECT du téléphone reste activée tant qu'un appareil est raccordé via DECT. Si la fonction DECT est activée, le symbole ⓘ est affiché à l'écran.

Suppression de l'inscription d'un appareil DECT

▶ Pour supprimer l'inscription d'un appareil connecté via DECT, cliquer en regard de **Supprimer l'enregistrement de l'appareil DECT** sur **OK**.

Activation/désactivation du mode éco

Votre Gigaset DE900 IP PRO est doté du Mode Eco+ respectueux de l'environnement pour le fonctionnement en mode DECT. Si vous activez le **Mode Eco+**, les émissions (puissance DECT) du téléphone sont supprimées en mode veille.

▶ Activer ou désactiver l'option **Mode Eco+**.

Si **Mode Eco+** est activé, le symbole DECT est affiché en vert à l'écran.

Enregistrement des paramètres

▶ Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **DECT**.

Téléphonie

Le menu **Téléphonie** propose les possibilités de paramétrage suivantes :

- **Connexions (→ p. 139)**
  Configurer ici vos connexions VoIP et créer de nouvelles connexions.
- **Qualité vocale (→ p. 143)**
  Optimiser la qualité vocale de vos connexions VoIP sur cette page.
- **Renvoi d'appel (→ p. 145)**
  Définir les options de renvoi d'appel et activer/désactiver cette fonction sur cette page.
- **Règles de numérotation (→ p. 145)**
  Sur cette page, vous pouvez définir l'utilisation d'indicatifs et de connexions VoIP pour vos appels sortants et entrer l'indicatif international et local de votre ligne téléphonique.
- **Liste des numéros interdits (DND) (→ p. 147)** Les listes de numéros interdits vous permettent de bloquer des numéros sélectionnés d'appels entrants, mais aussi de bloquer tous les appels entrants anonymes.
- **Enregistrements de communication (→ p. 147)**
  Définir ici l'endroit où les enregistrements de communications peuvent être sauvegardés.
- **Services Voicemail (→ p. 148)**
  Sur cette page, configurer votre répondeur réseau.

Connexions

Outre une liaison avec un téléphone portable, vous pouvez configurer jusqu'à 12 connexions de téléphonie (comptes VoIP) sur votre téléphone.

Paramètres ➜ Téléphonie ➜ Liaisons

Cette page

- vous permet de créer une nouvelle connexion via la **Configuration automatique**,
- de visualiser l'état des connexions configurées,
- d'activer ou désactiver certaines connexions,
- de définir les connexions qui seront utilisées comme connexions par défaut pour les appels sortants,
- de modifier la configuration de certaines connexions et d'en créer de nouvelles,
- de supprimer des connexions déjà existantes.

Création d'une connexion par auto-configuration

▶ Sélectionner l'option **Démarrer** si vous souhaitez créer une connexion et que votre fournisseur de services autorise la configuration automatique sur votre compte.

Une fois l'opération terminée, la connexion apparaît dans la liste.

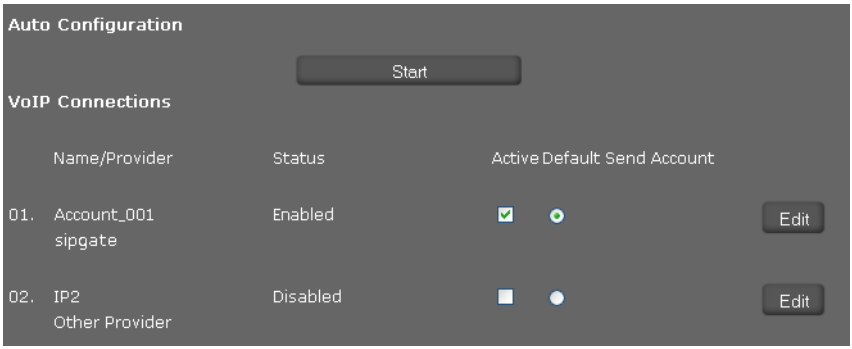

Connexions du Gigaset DE900 IP PRO

Les informations suivantes sont affichées pour chaque connexion configurée :

Nom/Fournisseur de services Nom ou numéro de la connexion VoIP / Nom du fournisseur de services VoIP

Etat Etat de la connexion. Les états suivants sont possibles :

Enregistré	La connexion est enregistrée auprès de votre fournisseur de services.
Non enregistré	La connexion n'est pas enregistrée auprès de votre fournisseur de services.
Echec de l'enregistrement	Une erreur s'est produite lors de l'inscription.
Serveur non joignable	Le serveur du registraire indiqué lors de la configuration n'est pas disponible.
Désactivé	La connexion est désactivée.

Activation/désactivation de la connexion

Seule les connexions activées peuvent être utilisées dans le cadre de la téléphonie par Internet.

- Pour utiliser une connexion déjà configurée, sélectionner la case cochée **Activé**.

Configuration des connexions standard pour appels sortants

- Sélectionner l'option **Paramètres par défaut pour les appels sortants** pour la connexion que vous voulez utiliser comme connexion standard pour vos appels téléphoniques. Vous ne pouvez effectuer qu'une seule sélection.

Création de nouvelles connexions ou configuration des connexions existantes

- Cliquer sur **Modifier** dans la série d'une connexion configurée pour en modifier la configuration.
- Cliquer sur **Modifier** dans une série sans connexion configurée pour créer une nouvelle connexion.

Pour les téléphones portables, vous ne pouvez configurer qu'une seule connexion.

Configuration des connexions :

Vous avez pour cela besoin des informations correspondantes de votre fournisseur de services de téléphonie par Internet.

- Entrer dans le champ **Nom ou numéro de la liaison** un nom ou un numéro d'appel de votre choix pour cette connexion.
- Cliquer sur **Démarrer le téléchargement des profils** pour charger un profil opérateur.

Un assistant s'ouvre pour vous guider dans la suite des opérations.

- Sélectionner votre **Pays** et à l'étape suivante votre **Fournisseur de services**.
- Si votre fournisseur de services ne figure pas sur la liste, sélectionner **Autre opérateur**.
- Cliquer sur **Quitter**.

Le profil du fournisseur de service sélectionné est chargé.

Saisie des données personnelles du fournisseur de services

Entrer les données personnelles de connexion qui vous ont été communiquées par votre fournisseur de services.

- Saisir les données suivantes :
  - **Nom d'authentification**
  - **Mot de passe d'authentification**
  - **Nom d'utilisateur**
  - **Nom affiché**

Paramètres étendus

Vous trouverez d'autres paramètres pour la configuration de votre connexion VoIP sous **Paramètres étendus**.

- Cliquez en regard de **Paramètres étendus** sur **Afficher**.

Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration, se reporter au paragraphe **Configuration du compte VoIP** à la **p. 112**.

Décompte des appels manqués/reçus

Les appels manqués et reçus pour ce compte VoIP sont inscrits dans les journaux des appels du téléphone si toutefois cette fonction est activée (→ p. 44).

- Ouvrir la zone **Paramètres étendus**.
- Sélectionner **Oui** pour **Compter les appels manqués/reçus** si vous souhaitez activer la fonction. Réglage par défaut : **Non**

Régler la sonnerie

Vous pouvez configurer une sonnerie pour chaque connexion :

- Ouvrir la zone **Paramètres étendus**.
- Sélectionner une **Mélodie**.
- Cliquer sur **Tester** pour écouter la mélodie sélectionnée.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres pour cette connexion.

Suppression d'une connexion

- Cliquer sur **Effacer la liaison** pour effacer la connexion affichée.

Connexion téléphonique du téléphone portable

La connexion d'un téléphone portable connecté au Gigaset DE900 IP PRO via Bluetooth est désignée à la page **Liaisons** comme 13ème connexion.

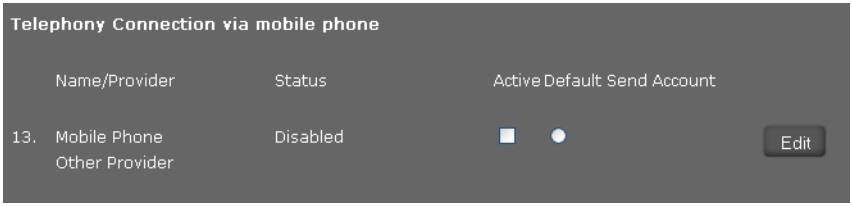

Vous ne pouvez configurer qu'**une** seule connexion pour un téléphone portable.

Pour la connexion configurée du téléphone portable s'affichent les informations suivantes :

Nom/Fournisseur de services	Nom ou numéro de la connexion avec le téléphone portable/Nom du fournisseur de services	
Etat	Etat de la connexion :	
	Enregistré	Le combiné est inscrit.
	Non enregistré	Le combiné n'a pas été inscrit.
	En liaison	Le combiné a établi une connexion.

Création d'une nouvelle connexion ou configuration d'une connexion existante

- Cliquer sur **Modifier** pour modifier une connexion existante ou pour en établir une.

Configuration de la connexion

- Entrer un nom ou un numéro d'appel de votre choix pour cette connexion.
- Entrer dans le champ **PIN Bluetooth** l'authentification de la connexion Bluetooth.

Configurer une sonnerie pour le téléphone portable

- Sélectionner une **Mélodie**.
- Cliquer sur **Tester** pour écouter la mélodie sélectionnée.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres pour cette connexion.

Qualité vocale

La qualité vocale de vos communications VoIP est déterminée par la transmission des codecs utilisés. Pour augmenter la qualité, il est nécessaire de transmettre plus de données. En fonction de la largeur de bande de votre connexion ADSL, des problèmes liés à la quantité des données (en particulier lors de communications VoIP simultanées) peuvent se produire de sorte que la transmission de données ne se fait plus correctement. Les paramètres suivants vous permettent d'ajuster votre Gigaset sur votre connexion DSL personnalisée.

Paramètres ➔ Téléphonie ➔ Qualité de la voix

Vous pouvez configurer les paramètres de qualité vocale suivants :

Intervalle de temps entre les paquets RTP

- Définir l'intervalle de temps pour l'envoi de paquets RTP (20 ou 30 ms).

  RTP (RTP=Real-Time Transport Protocol) est un protocole de transmission en continu de données audiovisuelles (Streams) via des réseaux basés sur la technologie IP.

Qualité vocale

- Sélectionner la qualité vocale correspondant à la largeur de bande de votre connexion DSL.
  - **Optimisé pour une largeur de bande élevée**
  - **Optimisé pour une largeur de bande basse**
  - Sélectionner **Propre préférence de codec** si vous souhaitez définir vous-même les codecs.

Les deux parties d'une connexion téléphonique (appelant et destinataire) doivent utiliser le même codec vocal. Le codec vocal est défini lors de la mise en connexion entre l'appelant et le destinataire. Vous pouvez ajuster la qualité vocale en sélectionnant les codecs vocaux (tenir compte de la largeur de bande de votre connexion Internet) utilisés par votre téléphone, et en définissant l'ordre de préférence des codecs pour la connexion VoIP.

- Sélectionner les codecs souhaités et définir l'ordre dans lequel ils doivent être utilisés.

  Les codecs vocaux suivants sont pris en charge par votre téléphone :

  G.722 Le codec vocal à haut débit G.722 propose le même débit binaire que le G.711 (64 kbit/s par connexion vocale) mais à une fréquence d'échantillonnage plus élevée (16 kHz), offrant ainsi une qualité de son exceptionnelle.

  G.711 a law / G.711 µ law

  Très bonne qualité vocale (comparable au RNIS). La largeur de bande nécessaire est de 64 Kbit/s par liaison vocale.

  G.726 Bonne qualité vocale (moins bonne que le G.711 mais meilleure que le G.729). Votre téléphone prend en charge le G.726 avec un taux de transmission de 32 Kbit/s par liaison vocale.

  iLbc Qualité vocale intermédiaire. Le codec fonctionne par blocs de 30 ms ou 20 ms. Le débit de données est de 13,33 kbit/s (blocs de 30 ms) ou de 15,2 kbit/s (blocs de 20 ms).

  G.729A Qualité vocale intermédiaire. La largeur de bande nécessaire est légèrement inférieure à 8 Kbit/s par liaison vocale.

Supprimer les pauses

Supprimer les pauses signifie qu'aucun paquet de données n'est envoyé lorsque vous arrêtez de parler. Cela permet de réduire le volume des données, qui peut cependant être interprété par vos correspondants comme une interruption de la connexion.

- Sélectionner l'option **Non** si vous ne souhaitez pas supprimer les pauses de la voix. Réglage par défaut : **Oui**

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page.

Renvoi d'appel

Vous avez la possibilité pour chaque compte VoIP configuré de renvoyer automatiquement les appels entrants vers un autre numéro d'appel.

Paramètres ➔ Téléphonie ➔ Renvoi d'appel

- Déterminer pour le compte VoIP de la liste à quel moment un appel doit être renvoyé.

Non utilisé	Pas de renvoi d'appel
Tous les numéros	Renvoi d'appel pour tous les appels entrants
En cas de non réponse	Renvoi d'appel lorsque vous ne prenez pas l'appel Dans le champ **Temps d'attente sur non réponse (valeurs admissibles : 1 - 600 s)**, entrer le délai (en secondes) après lequel le renvoi d'appel doit être activé.
En cas d'occupation	Renvoi d'appel lorsque vous êtes déjà en communication avec un autre correspondant

- Indiquer le **Numéro d'appel** vers lequel renvoyer les appels.
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page.

Règles de numérotation

Grâce aux Règles de numérotation, définir l'affectation des numéros d'appel aux comptes VoIP configurés, et s'il y a lieu de composer un indicatif local.

Paramètres ➔ Téléphonie ➔ Plans de numérotation

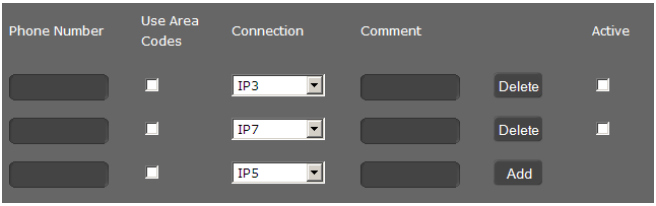

- Entrer le **Numéro d'appel** auquel la règle de numérotation doit s'appliquer.
- Sélectionner l'option **Utiliser des indicatifs** si ce numéro d'appel est à composer avec un indicatif.
- Sélectionner la connexion via laquelle un appel doit être effectué avec ce numéro d'appel.
- Entrer dans le champ **Commentaire** un nom pour cette règle de numérotation.
- Cliquer sur **Ajouter** pour ajouter cette règle à la liste.
- Cliquer sur **Effacer** pour supprimer le certificat dans la liste.
- Sélectionner l'option **Activé** si vous souhaitez activer la règle.

Préfixes

Enregistrer le préfixe complet (y compris le préfixe international) de la localité dans laquelle vous utilisez votre téléphone. Pour passer des appels VoIP, vous devez en général composer le préfixe local, même si vous passez un appel depuis cette même zone (communication locale). Pour vous éviter d'entrer à chaque fois le préfixe lors de communications locales, votre téléphone place le préfixe saisi avant le numéro d'appel pour tous vos appels VoIP dans votre réseau de communications locales. En d'autres termes, pour tous les numéros ne commençant pas par 0 – même pour les numéros sélectionnés dans le répertoire et les autres listes.

Exceptions : les numéros d'appel pour lesquels vous avez défini ici des règles de numérotation.

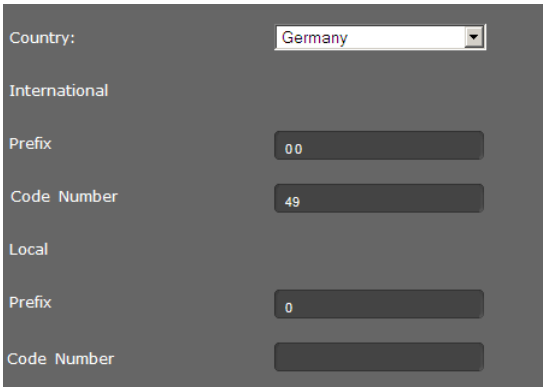

- Sélectionner votre **Pays**. Dans les champs sous **Indicatif national** s'affichent le **Préfixe** et le **Numéro**du pays sélectionné.
- Entrer sous **Indicatif local** le **Préfixe** de votre téléphone et le **Numéro** de votre localité. Entrer le préfixe complet de la localité à partir de laquelle vous téléphonez. Sinon, des erreurs peuvent survenir lors des connexions téléphonique ou lors des échanges de données (par ex. entre le réseau fixe et le réseau mobile).

Chiffres de l'indicatif

Le préfixe est placé automatiquement avant le numéro d'appel lors de la numérotation.

- Définir à quel moment l'utiliser :
  - **Non utilisé** (si vous n'utilisez pas de préfixe)
  - pour les numéros issus de **Répertoire téléphonique & listes d'appels**
  - pour **Tous les numéros**

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Plans de numérotation**.

Liste des numéros interdits (DND)

Bloquer certains numéros d'appel et/ou tous les appels anonymes. Par conséquent, vous n'êtes pas joignable pour ces numéros et votre téléphone ne sonne pas.

Paramètres ➔ Téléphonie ➔ Liste des numéros interdits (DND)

- Sélectionner l'option **Oui** pour activer la **Liste des numéros interdits (DND)**.
- Entrer le **Nom** et le **Numéro d'appel** de l'appelant.
- Cliquer sur **Ajouter** pour ajouter l'entrée à la liste de numéros interdits.
- Cliquer sur **Effacer** pour supprimer une entrée.
- Cliquer sur **Effacer tous** pour supprimer toutes les entrées.
- Cliquer sur **Bloquer les appelants anonymes** pour bloquer tous les appels anonymes.
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur cette page.

Enregistrements de communication

Définir sur cette page l'endroit où les enregistrements de communication peuvent être sauvegardés.

Démarrer les enregistrements de communication en appuyant sur la touche REC (➔ p. 37). Vous pouvez écouter les communications téléphoniques enregistrées via le menu d'affichage (➔ p. 60).

Les enregistrements de communication d'une durée de 30 mn max. sont sauvegardés dans la mémoire interne du téléphone. Si vous voulez enregistrer des communications d'une durée supérieure à 30 mn, vous devez brancher un périphérique de stockage USB. Si votre réseau est équipé d'un serveur, vous pouvez également y sauvegarder vos enregistrements de communication.

Paramètres ➔ Téléphonie ➔ Enregistrement d'une communication



- Sélectionner l'emplacement où les appels enregistrés doivent être sauvegardés :
  - **sur la clé USB**
  - **sur le serveur** (dans ce cas précis, entrer l'adresse du serveur)
  - **sur l'appareil**
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres.

Services Voicemail

Certains opérateurs VoIP proposent un répondeur réseau appelé messagerie externe. Chaque messagerie externe ne prend en charge que les appels relevant de son numéro d'appel VoIP. Vous avez accès aux messages vocaux de votre messagerie externe via le menu d'affichage (➔ p. 59) ou le Centre de Messages (➔ p. 64).

Pour pouvoir enregistrer tous les appels, vous devez configurer une messagerie externe pour chacun de vos comptes VoIP.

Paramètres ➔ Téléphonie ➔ Services Voicemail



- Entrer le **Numéro d'appel de la boîte de messagerie** pour la connexion VoIP et activer la messagerie externe.
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres.

Messages

Le menu **Messages** propose les possibilités de paramétrage suivantes :

- **E-mails** Entrer ici les données de votre compte e-mail afin de pouvoir recevoir vos e-mails sur votre téléphone.
- **Témoin lumineux MWI (➔ p. 150)**
  Configurer sur cette page le fonctionnement de la touche (MWI=Message Waiting Indication) du Centre de Messages.

E-mails

Votre téléphone vous informe lorsque votre serveur de réception a reçu de nouveaux messages e-mail. Vous pouvez établir une connexion au serveur de réception et afficher l'expéditeur, la date/heure de réception et l'objet de chaque message e-mail contenu dans la liste de réception.

Conditions :

- Vous vous êtes fait configurer un compte e-mail auprès d'un fournisseur de services Internet.
- Le serveur de réception utilise le protocole POP3.
- Configurer le nom du serveur de réception et vos données personnelles de connexion (nom du compte, mot de passe).

Si vous avez déjà saisi les données dans l'assistant de configuration, vous pouvez les modifier ici.

Paramètres ➜ Messages ➜ E-Mail

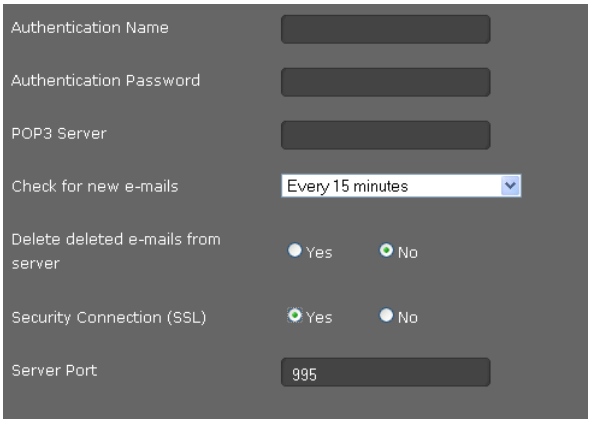

- Entrer les données de votre compte e-mail fournies par votre fournisseur de services lors de la configuration de votre compte e-mail :
  - **Nom d'authentification**
  - **Mot de passe d'authentification**
  - **Serveur de courrier entrant (POP3)**
- Sélectionner dans la liste **Vérifier les nouveaux e-mails** la fréquence à laquelle les nouveaux e-mails doivent être vérifiés. Vous pouvez choisir différentes valeurs comprises entre **Toutes les 15 minutes** et **Une fois par jour**.
- Définir si les e-mails effacés via votre téléphone (➜ p. 63) doivent également être effacés au niveau du serveur. **Configuration par défaut :** ils ne sont effacés que sur le téléphone.
- Indiquer si les e-mails doivent être transférés via une **Liaison sûre (SSL)**. Si **Oui**, indiquer le **Port du serveur** pour la connexion sécurisée.
  Dans ce cas, vous ne pouvez consulter le message que via le menu d'affichage, et non pas via la touche du centre de messages (➜ p. 61).
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres.

Témoin lumineux MWI

Dans le centre de messages, cliquer une fois sur ([✉]) pour accéder à vos messages vocaux, appels manqués, e-mails et rendez-vous manqués (➔ p. 64). Cette touche clignote dès que vous recevez un nouveau message. Vous pouvez activer ou désactiver le clignotement pour chaque type de messages. (MWI = Message Waiting Indication.)

Paramètres ➔ Messages ➔ Témoin lumineux MWI

- Définir le type de messages pour lequel l'arrivée d'un nouveau message doit être signalée par le clignotement de la touche du Centre de Messages.
  - **Appels perdus**
  - **E-Mail**
  - **Messagerie vocale**
  - **Alarmes manquées**
- Définir si la **Notification MWI** (arrivée d'un nouveau message) doit être signalée uniquement par un clignotement (**sans tonalité**) ou également par un signal sonore (**avec bip**).
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres.

Services supplémentaires

Le menu **Services supplémentaires** propose les fonctions suivantes :

- Configurer les Info Services.
- Attribuer un répertoire en ligne (➔ p. 154).
- Attribuer et configurer un répertoire LDAP (➔ p. 156).

Info Services

Activer sur cette page la fonction **Info Services**, sélectionner les Info Services de votre téléphone, ainsi que les émetteurs de radio Internet.

Appeler les Info Services via la touche du Centre Info (➔ p. 70) ou les utiliser comme économiseur d'écran (➔ p. 82).

Paramètres ➔ Services supplémentaires ➔ Info Services

Activation de la fonction Services Info

▶ Cliquer sur **Oui** pour activer les **Info Services** et pour les autoriser sur votre téléphone.

Sélectionner les fils RSS comme Info Services

Vous pouvez entrer directement les données d'un fil RSS ou rechercher les fils RSS d'une catégorie particulière dans un pays donné.

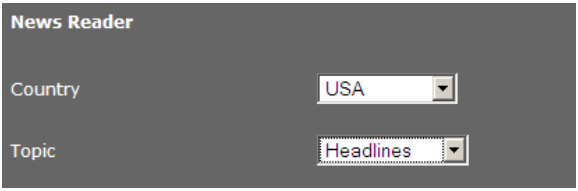

▶ Sélectionner tout d'abord le **Pays** du fournisseur de services du service souhaité.

▶ Sélectionner la catégorie de messages : **Grands titres**, **Divertissements**, **Ordinateurs**, **Sport**, **Economie**, **Science et technique**.

Sous **Sélection actuelle** se trouvent listés les services que vous avez déjà sélectionnés.

▶ Si vous connaissez le nom et l'URL du fil RSS recherché, les entrer dans les champs vides et cliquer sur **Ajouter**.

▶ Cliquer sur **Effacer** si vous voulez retirer un service d'informations de la liste actuelle de sélection.

Sous **Liste des fournisseurs de flux RSS**, tous les fils RSS trouvés correspondant au pays et à la catégorie sélectionnés s'affichent.

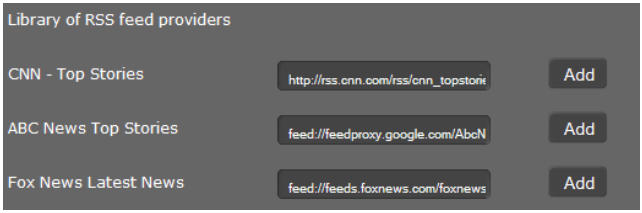

- Sélectionner le fil RSS souhaité dans le tableau et cliquer sur **Ajouter**. L'entrée est reprise dans la **Sélection actuelle**.
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres.

Sélection d'un service météo

Les services météo s'affichent avec la **Ville / Localité**, le **Land fédéral** et le **Pays**.

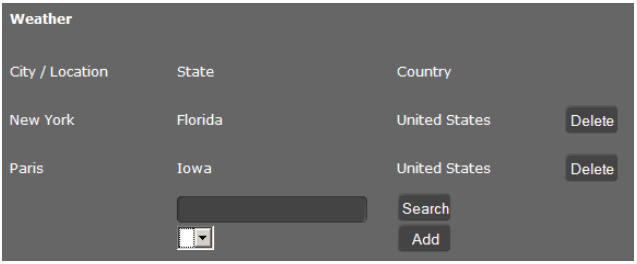

- Entrer le nom d'une ville ou d'une localité et cliquer sur **Rechercher**.
- Dans la liste des villes trouvées, sélectionner la ville souhaitée et cliquer ensuite sur **Ajouter.**
- Cliquer sur **Effacer** pour supprimer une entrée de la liste.
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres.

Sélection d'un Info Service pour l'économiseur d'écran

Vous pouvez configurer un Info Service comme économiseur d'écran.

L'activation de l'économiseur d'écran s'effectue via

- le menu d'affichage **Paramètres** ➜ **Afficheur** ➜ **Ecran de veille** (➜ p. 82) ou
- le menu du configurateur Web **Paramètres** ➜ **Système** ➜ **Afficheur** (➜ p. 162).

Définir ici l'Info service à utiliser comme économiseur d'écran.

- Sélectionner **Messages** ou **Météo**. Vous ne pouvez effectuer qu'une seule sélection.
- Sélectionner le fournisseur de services d'information souhaité ou la région souhaitée pour afficher les bulletins météo.
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres.

Sélection d'un émetteur pour Radio Internet

- Sélectionner **Activer la radio Internet** = **Oui**.

Les émetteurs répertoriés ici peuvent être sélectionnés si vous appelez la fonction radio Internet dans le menu d'affichage du téléphone (➜ p. 69). Vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux émetteurs ou d'en effacer certains de la liste déjà existante.

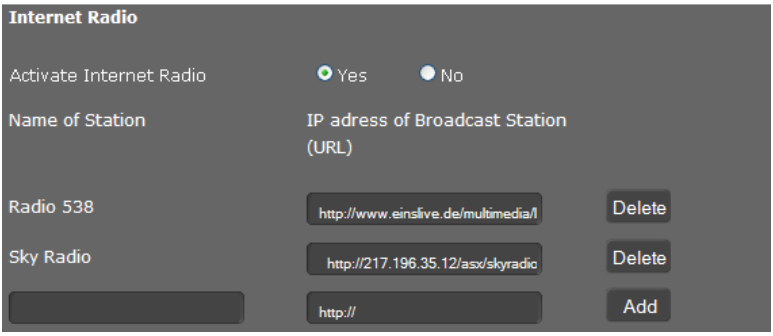

- Entrer le nom et l'adresse Internet (URL) de l'émetteur souhaité dans les champs vides situés à la fin de la liste et cliquer sur **Ajouter**.
- Cliquer sur **Effacer** si vous voulez retirer un émetteur de la liste.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Info Services**.

Répertoire en ligne

Si vous souhaitez utiliser un répertoire en ligne (➔ p. 55), sélectionner sur cette page le fournisseur de services qui vous fournira le répertoire sur Internet. Définir par ailleurs le service que vous recherchez.

Paramètres ➔ Services supplémentaires ➔ Répertoire en ligne

Les répertoires disponibles des fournisseurs de services s'affichent.

- Sélectionner les fournisseurs dont vous souhaitez utiliser les répertoires en ligne en sélectionnant la case cochée sous **Sélectionner**.
- Si vous activez l'option **Recherche automatique**, le service en ligne recherche automatiquement pour les appels entrants le nom de l'appelant dans le répertoire en ligne. Cette fonction doit être disponible pour le répertoire des fournisseurs de services.

Configurer un fournisseur de services supplémentaire

- Pour pouvoir utiliser les services en ligne d'un autre fournisseur de services, entrer sous **Données d'enregistrement pour fournisseur de services supplémentaire** les données d'accès suivantes :
  - **Nom du fournisseur de services**
  - **Adresse du serveur**
  - **Nom d'utilisateur**
  - **Mot de passe**
- Activer le ou les services que vous souhaitez utiliser :
  - **Répertoire téléphonique**
    un répertoire téléphonique public que le fournisseur de services enregistré ci-dessus met à disposition sur Internet
  - **Pages jaunes**
    un annuaire professionnel public que le fournisseur de services enregistré ci-dessus met à disposition sur Internet
  - **Répertoire téléphonique privé**
    un répertoire que vous gérez vous-même avec l'autorisation de votre fournisseur de services.

  Vous pouvez activer un, deux, ou les trois services.

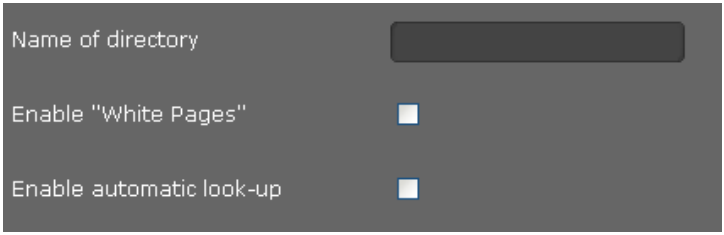

- Entrer un nom dans le champ **Pages blanches** pour chacun des services activés. C'est le nom sous lequel le répertoire s'affichera sur votre appareil (➜ p. 55).
- Définir à chaque fois s'il faut autoriser la **Recherche automatique**.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page **Répertoire en ligne**.

Répertoire téléphonique LDAP

Si, dans votre réseau d'entreprise, un répertoire est mis à disposition via un serveur LDAP, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone (LDAP= Lightweight Directory Access Protocol). Configurer la fonction sur cette page. Pour ce faire, vous avez besoin d'informations sur la configuration du serveur LDAP.

Paramètres ➔ Services supplémentaires ➔ LDAP

- Entrer un nom dans le champ **Pages blanches** pour chacun des services activés. C'est le nom sous lequel le répertoire s'affichera sur votre appareil (➔ p. 54).
- Entrer toutes les données de votre serveur LDAP et du répertoire :

Filtre de nom LDAP **Filtre de numéro LDAP**	Grâce aux filtres LDAP, vous pouvez entrer des critères de recherche en fonction desquels des objets bien déterminés sont recherchés dans le répertoire, comme par exemple, tous les utilisateurs dont le prénom commence par « A » ou encore tous les utilisateurs dont le code postal commence par un chiffre donné et qui n'ont pas rempli la case nom d'affichage,...
Attributs de nom LDAP	Détermine quelles informations doivent être délivrées comme résultat de la recherche de noms, p. ex. seulement le nom de famille, nom et prénom, ...
Attributs de numéro LDAP	Détermine quelles informations doivent être délivrées comme résultat de la recherche de numéros, p. ex. seulement le numéro de téléphone fixe, n° de téléphone mobile et de téléphone IP, ...
Nom d'afficheur LDAP	Format d'affichage des noms.
Adresse du serveur	Adresse IP du serveur LDAP de votre réseau.
Port du serveur	Numéro de port via lequel le service LDAP est mis à disposition. Préréglage : 389
Plage de recherche LDAP	Zone de la base de données hiérarchique LDAP dans laquelle la recherche commence. Toutes les zones ont des désignations fixes.
Nom d'utilisateur	Code d'accès au serveur LDAP.
Mot de passe	Mot de passe du code d'accès au serveur LDAP.
Résultats maxi.	Nombre maximal de résultats à afficher pour la recherche. Préréglage : 50

- Sélectionner l'option **Oui** pour **Rechercher LDAP pour appels entrants** si les données d'un appelant doivent être recherchées dans le répertoire LDAP plutôt que dans le répertoire local.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur cette page.

Touches de fonction

Configurer sur cette page l'éclairage des touches, décider de l'affectation des touches annuaire téléphonique et programmer les touches de fonction.

Paramètres ➜ Touches de fonction

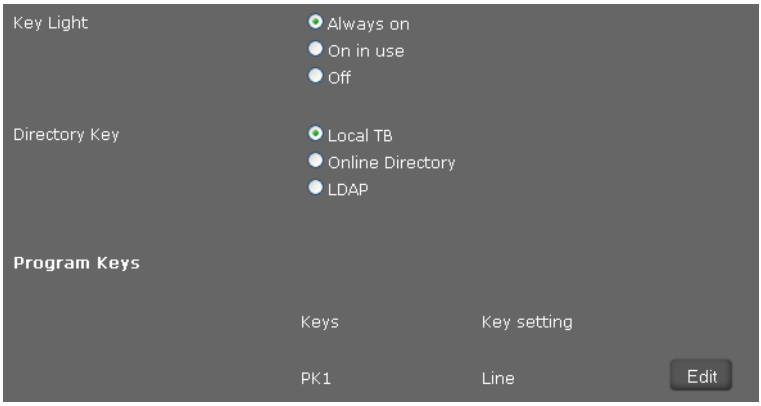

Activation/désactivation de l'éclairage des touches

- Définir si et à quel moment l'**Eclairage de touche** doit être activé. Il s'agit ici de l'éclairage de toutes les touches, pas uniquement des touches de fonction.

  Paramètres possibles : **Arrêt**, **Toujours activé**, **Lors de l'utilisation**

Affectation des touches annuaire téléphonique

La touche annuaire téléphonique 📖 (touche de navigation ⊙) vous permet d'ouvrir par défaut le répertoire **local** (➜ p. 48). Vous pouvez modifier ce paramètre.

- Sélectionner le répertoire que vous souhaitez ouvrir avec la **Touche annuaire téléphonique** :
  - **Répertoire téléphonique local** (➜ p. 48),
  - **LDAP** (annuaire des sociétés ➜ p. 54).

Touches programmables

Votre Gigaset DE900 IP PRO vous offre la possibilité d'affecter les fonctions et numéros d'appel que vous utilisez fréquemment à 14 touches au maximum et que vous pouvez par la suite appeler d'un un simple clic de touche. Grâce au branchement de modules d'extension, vous pouvez augmenter le nombre de touches de fonction (➜ p. 17).

Toutes les touches de fonction disponibles s'affichent avec le **Numéro d'appel** et la **Configuration des touches**.

- Cliquer sur **Modifier** pour attribuer un numéro d'appel ou une fonction à une **Touche**. La fenêtre de programmation de la touche sélectionnée s'ouvre.

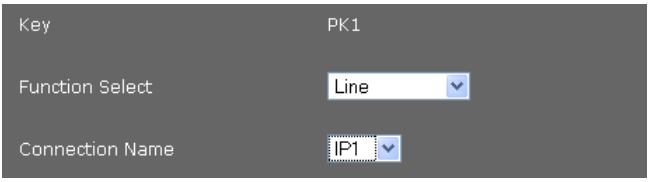

▸ Sélectionner dans la liste **Sélection de fonction** la fonction souhaitée.

Liaison

Affecte une connexion donnée à la touche de fonction. Cette touche permet d'effectuer un appel via cette connexion ou d'accepter un appel entrant pour cette connexion. La touche clignote pour signaler un appel entrant et s'allume quand la ligne est occupée.

▸ Sélectionner la connexion souhaitée. Toutes les connexions configurées peuvent être sélectionnées (➔ p. 139).

Park + Orbit

Cette touche de fonction permet de « mettre en attente » une communication. Le correspondant entend la mélodie de mise en attente. Cela vous permet de transférer une communication entre les membres d'un groupe partageant la même ligne. Cette touche de fonction est configurée sur tous les postes secondaires du groupe. Les touches « Park + Orbit » de tous les postes secondaires clignotent quand une communication est « mise en attente » sur l'un des postes secondaires. Il est possible de reprendre une communication sur chaque poste secondaire en appuyant sur la touche de fonction.

▸ Entrer le **Numéro d'appel** de la ligne utilisée en commun. Il s'agit du numéro configuré comme étant l'identificateur de la ligne au niveau du système téléphonique.

Numérotation abrégée

Affecte la numérotation abrégée d'un numéro de téléphone à la touche de fonction.

▸ Entrer le **Numéro d'appel** à composer à l'aide de cette touche de fonction.

Satellite Une touche de fonction configurée comme BLF (Busy Lamp Field) affiche l'état d'une ligne utilisée en commun. Cette touche de fonction est configurée sur tous les postes secondaires du groupe. Les touches clignotent sur tous les postes secondaires pour signaler un appel entrant et s'allument quand la ligne de l'un des postes secondaires est occupée. Aucune action n'est possible pour cette touche.

▸ Entrer le **Numéro d'appel** de la ligne utilisée en commun. Il s'agit du numéro configuré comme étant l'identificateur de la ligne au niveau du système téléphonique.

Renvoi d'appel

Affecte un renvoi d'appel à la touche de fonction.

▸ Sélectionner la connexion pour laquelle le renvoi d'appel doit s'appliquer et entrer le **Numéro d'appel** vers lequel les appels doivent être dirigés.

Le renvoi d'appel configuré ici vaut pour tous les appels. Pour une configuration différente des règles de renvoi d'appel, utiliser la page suivante : **Paramètres** ➔ **Téléphonie** ➔ **Renvoi d'appel** (➔ p. 145).

Non utilisé Pas d'affectation

▶ Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer l'attribution des touches.

Le système vous renvoie à la page **Touches de fonction** où vous pouvez configurer d'autres touches.

Enregistrement des paramètres

▶ Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres de cette page.

Réglages système

Vous pouvez procéder aux paramétrages suivants dans le menu **Système** :

- Définir l'heure et la date ou encore le serveur temporel
- Sécurité – Modifier le mot de passe des identifiants de l'administrateur et de l'utilisateur (➔ p. 161)
- Ecran – Configurer l'affichage en veille, l'économiseur d'écran et la luminosité (➔ p. 162)
- Charger des sonneries et des images (➔ p. 164)
- Redémarrer et restaurer les paramètres usine de l'appareil (➔ p. 165)
- Sauvegarder et restaurer les données du téléphone (➔ p. 165)
- Effectuer la mise à jour du firmware et la configurer (➔ p. 166)

Date et heure

Déterminer sur cette page un serveur temporel ou bien entrer manuellement la date et l'heure.

Paramètres ➔ Système ➔ Date et heure

Définir un serveur temporel

- Sélectionner l'option **Oui** pour **Paramétrer automatiquement le temps système à partir d'un serveur de temps.**

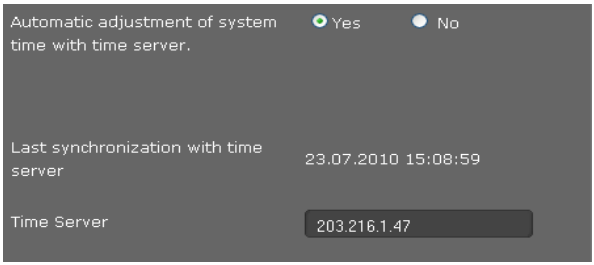

- Dans le champ **Serveur de temps**, saisir l'adresse IP du serveur de votre choix.

La dernière synchronisation réalisée avec le serveur temporel s'affiche.

Saisie manuelle de la date et de l'heure

- Sélectionner l'option **Non** pour **Paramétrer automatiquement le temps système à partir d'un serveur de temps.**

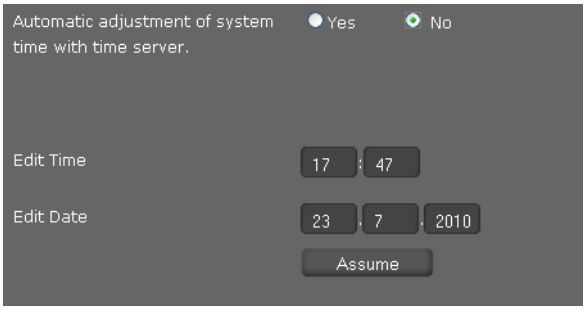

- Entrer l'**heure** et la **date** :
  - **Format d'heure** : ss:mm
  - **Format de la date** : jj.mm.aaaa
- Cliquer sur **Reprendre** pour enregistrer les paramètres.

Si, dans le menu **Système ➔ Afficheur**, vous avez modifié le format de la date, entrer également ici la date au format **mm.jj.aaaa** (➔ p. 163).

Configuration du fuseau horaire

- Sélectionner votre **Fuseau horaire** dans la liste.
- Activer le cas échéant l'option **Passage automatique à l'heure d'été**.

Enregistrement des paramètres

▶ Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres de cette page.

Sécurité

Par mesure de sécurité, l'accès au configurateur Web est protégé par des mots de passe.

Préréglages :	**Identifiant utilisateur**	**Mot de passe**
	administrateur	admin
	utilisateur	user

Paramètres ➔ Système ➔ Sécurité

Sur cette page, vous pouvez modifier les mots de passe de l'identifiant administrateur et de l'identifiant utilisateur. Pour des raisons de sécurité, il vous est recommandé de le faire après la mise en service de votre appareil, et ensuite à intervalles réguliers.

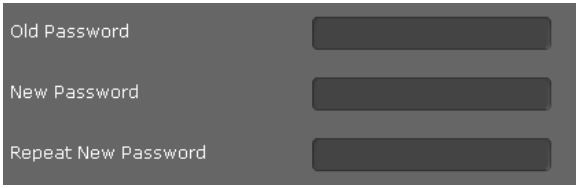

▶ Entrer l'ancien mot de passe.

▶ Entrer un nouveau mot de passe dans le champ situé en-dessous et confirmer votre entrée dans le champ **Répéter le nouveau mot de passe**.

Enregistrement des paramètres

▶ Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres de cette page.

Ecran

Vous pouvez configurer différents paramètres d'affichage de votre téléphone sur cette page.

Paramètres ➔ Système ➔ Afficheur

Affichage de l'écran de veille

L'écran affiche en mode veille l'**Affichage en veille** ou un **Ecran de veille** (économiseur d'écran). Différence : l'**Affichage en veille** couvre uniquement la partie inférieure de l'écran ; les icônes à l'écran continuent de s'afficher dans la partie supérieure. L'**Ecran de veille** couvre la totalité de l'écran.

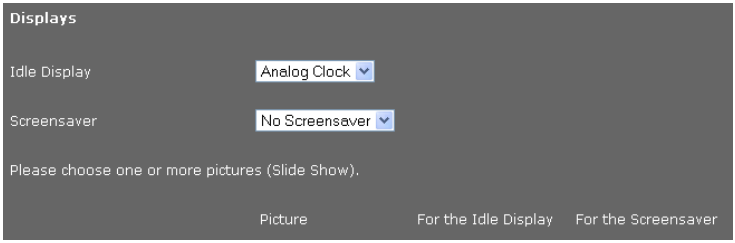

- Sélectionner dans la liste l'**Affichage en veille** ou l'**Ecran de veille** de votre choix. Si aucun écran de veille n'est activé, votre sélection reste valable pour l'**Affichage en veille**.

  Affichages possibles :

Pour l'affichage en veille prolongée :	**Fuseaux horaires, Horloge analogique, Horloge numérique, Calendrier, Images**
Pour l'écran de veille :	**Pas d'écran de veille, Horloge analogique, Horloge numérique, Calendrier, Images, Info Services**

- Si vous avez choisi l'option **Images**, sélectionner à présent une ou plusieurs images. Plusieurs images s'affichent de façon alternée sous forme de diaporama.

  Toutes les images du répertoire ressources du téléphone peuvent être sélectionnées. Vous pouvez également charger des photos depuis votre PC vers le téléphone (➔ p. 164).

- Si vous avez sélectionné **Info Services** comme **Ecran de veille**, l'Info Services est activé comme économiseur d'écran que vous avez défini à la page **Info Services** (➔ p. 153).

Configurer la luminosité de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran sur sept niveaux différents et désactiver complètement l'écran pour des périodes déterminées, par exemple, la nuit. Ces mesures permettent d'optimiser la consommation d'énergie de votre appareil.

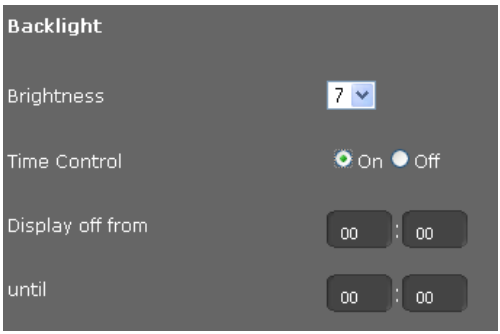

- Sélectionner la **Luminosité** de l'écran entre 1 et 7. 1 = sombre ... 7 = très clair.
- Sélectionner l'option **Marche** pour **Gestion temporelle** si vous souhaitez désactiver l'écran.
- Entrer le début et la fin de la période pendant laquelle l'écran doit rester désactivé.

Détermination du format d'affichage de l'écran

- Sélectionner le paramètre souhaité :

Langue de l'appareil	Langue des affichages de l'écran	
Langue du configurateur web	Langue du configurateur Web	
Schéma tonalité	Plusieurs pays ont adopté des conventions différentes sur les tonalités, notamment en ce qui concerne les sonneries, la tonalité d'occupation, etc. Sélectionner ici le pays dont vous voulez utiliser le schéma tonalité.	
Format de la date	Format d'affichage de la date :	
	jj.mm.aaaa	p. ex. 03.12.2010 pour le 03 décembre 2010
	mm.jj.aaaa	p. ex. 02.17.2010 pour le 17 février 2010
Horloge 24 heures	**Marche**	L'heure s'affiche au format 24 heures, p. ex. 18:15
	Arrêt	L'heure s'affiche au format 12 heures, p. ex. 06:15
Critère de tri du répertoire téléphonique	Définir si les entrées sont classées dans votre répertoire local en fonction du prénom ou du nom de famille.	

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les paramètres de cette page.

Charger des sonneries et des images

Vous pouvez charger des sonneries et des images à partir du PC dans le répertoire ressources de l'appareil. Les données doivent être disponibles sur votre PC aux formats suivants :

Type	Format	Taille
Sons	mp3	max. 2 Mo
Images – Image – Image Vcards (CLIP)	JPG 320 x 240 pixels 64 x 78 pixels	 max. 250 ko max. 250 ko

Paramètres ➔ Système ➔ Charger des tonalités et des images

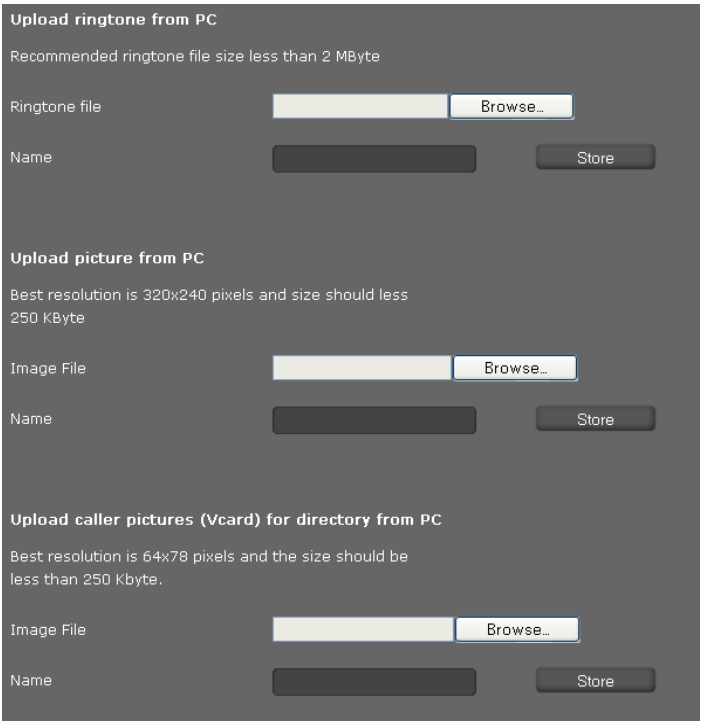

- Cliquez en regard de **Fichier de sonnerie** sur **Parcourir**. Naviguer dans le système de fichiers du PC jusqu'à l'emplacement des fichiers Son puis sélectionner le fichier souhaité.
- Saisir un **Nom** pour la sonnerie puis cliquer sur **Enregistrer**.

De la même manière, vous pouvez charger des images pour l'écran, ainsi que des images Vcards à partir du PC vers l'album média de l'appareil.

- Cliquez en regard de **Fichier image** sur **Parcourir**. Naviguer dans le système de fichiers du PC jusqu'à l'emplacement des fichiers Image puis sélectionner le fichier souhaité.
- Saisir un **Nom** pour l'image puis cliquer sur **Enregistrer**.

Restauration des paramètres usine et redémarrage du système

Dans certains cas, vous devez redémarrer votre téléphone pour valider vos modifications.

Paramètres ➜ Système ➜ Redémarrage et réinitialisation

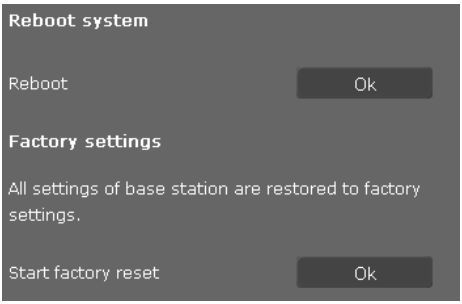

- Cliquer en regard de **Redémarrer** sur **OK** pour redémarrer l'appareil.

Tous les paramètres du téléphone sont réinitialisés à l'état de **Paramètres usine**. Dans le même temps, tous les paramètres, listes et entrées dans les répertoires sont effacés !

- Cliquer en regard de **Activer les paramètres usine** sur **OK** pour que le téléphone soit réinitialisé à l'état de configuration usine.

Sauvegarder et restaurer les données du téléphone

Vous pouvez sauvegarder des données de votre téléphone sur votre PC et les récupérer si nécessaire dans le téléphone.

Paramètres ➜ Système ➜ Sauvegarde des données

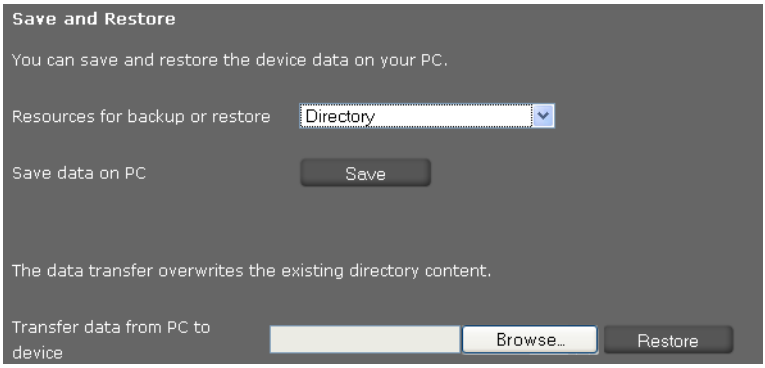
Save and Restore
You can save and restore the device data on your PC.
Resources for backup or restore
Directory
Save data on PC
Save
The data transfer overwrites the existing directory content.
Transfer data from PC to device
Browse...
Restore

Transfert de données du téléphone vers le PC

- Sélectionner les données à sauvegarder :
  - **Répertoire téléphonique**
  - **Images Vcard**
  - **Sonneries**
  - **Images**
  - **Enregistrements de communication**
  - **Paramètres du téléphone** (fichier de configuration)
- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer les données sélectionnées sur le PC, puis déterminer l'emplacement de stockage de ces données.

Transfert de données du PC vers le téléphone

- Sélectionner le fichier souhaité depuis le système de fichiers de votre PC en appuyant sur le bouton **parcourir** ou entrer le chemin d'accès complet du fichier dans le champ **Transmettre des données depuis le PC vers l'appareil**.
- Cliquer sur **Restaurer**.

Mise à jour du firmware

Vous trouverez sur la page d'accueil de Gigaset www.gigaset.com/pro des mises à jour de firmware pour mettre à jour votre téléphone. Voir la version actuelle de votre firmware à la page Etat **Appareil** (**p. 168**). Vous pouvez exécuter la mise à jour manuellement ou de manière automatique. Votre fournisseur de services de téléphonie par Internet peut également vous fournir les mises à jour du Firmware de votre téléphone et/ou du profil de votre compte VoIP.

Tout au long de la mise à jour de votre Firmware, si un PC est relié au téléphone, l'accès au réseau local et à l'Internet lui sera refusé.

Paramètres → Système → Mise à jour du firmware

Mise à jour automatique du logiciel

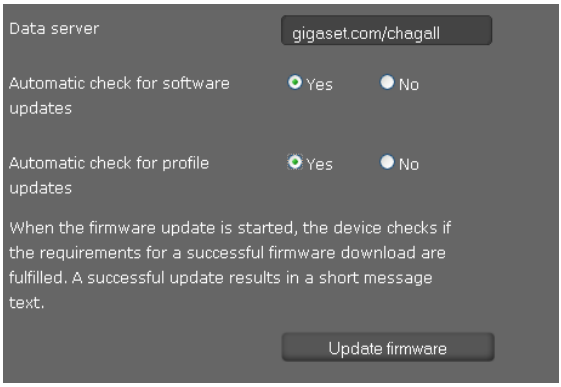
Data server
gigaset.com/chagall
Automatic check for software updates
Yes
No
Automatic check for profile updates
Yes
No
When the firmware update is started, the device checks if the requirements for a successful firmware download are fulfilled. A successful update results in a short message text.
Update firmware

- Sélectionner **Oui** pour **Rechercher automatiquement les mises à jour de logiciel** et/ou **Rechercher automatiquement les mises à jour de profil**.
- Saisir dans le champ **Serveur de données** l'adresse Internet pour la recherche automatique de mise à jour.
- Cliquer sur **Actualiser le firmware** pour démarrer la recherche et charger le nouveau Firmware.

Mise à jour manuelle

- Télécharger le nouveau firmware sur Internet et ouvrir ensuite la page de mise à jour du firmware.

- Sélectionner **Non** pour **Rechercher automatiquement les mises à jour de logiciel** et/ou **Rechercher automatiquement les mises à jour de profil**.
- Cliquer sur **Parcourir** et sélectionner le fichier dans le système de fichiers de votre PC.
- Cliquer sur **Charger** pour démarrer le processus de mise à jour.

Lors de la mise à jour du firmware, l'appareil effectue tout d'abord un contrôle pour vérifier si les conditions d'un chargement réussi du firmware sont réunies. Un court message indique que la mise à jour a réussi.

Enregistrement des paramètres

- Cliquer sur **Sauvegarder** pour enregistrer vos paramètres sur la page.

Consultation de l'état du téléphone

Consulter le menu **Etat** pour avoir des informations sur l'état du téléphone et sur le diagnostic.

Appareil

Etat ➜ Appareil

Cette page vous donne des informations générales sur votre téléphone.

Configuration IP

Adresse IP	L'adresse IP en cours du téléphone sur le réseau local.
Adresse MAC LAN	L'adresse matérielle du téléphone.
Adresse MAC WLAN	Adresse matérielle de la connexion WLAN.
Adresse MAC Bluetooth	Adresse matérielle de la connexion Bluetooth.
DECT, Mode Eco+ **WLAN, Cryptage du WLAN** **Bluetooth**	Pour chacune de ces fonctions, l'écran affiche si elles sont activées ou non.
Etat du téléphone mobile	Téléphone mobile relié ou non.

Logiciel

Version du firmware	La version du logiciel actuellement chargée sur votre téléphone. Des mises à jour du firmware peuvent être chargées sur le téléphone (➜ p. 166).

Etat VoIP

Liste de toutes les connexions VoIP configurées avec leur **Nom**, **Etat** ainsi que la connexion configurée comme ayant les **Paramètres par défaut pour les appels sortants**.

Date et heure

Valeurs actuelles de l'**Heure** et de la **Date** sur l'appareil, ainsi que la date de la dernière synchronisation avec le serveur temporel.

Journal système

Status ➜ Journal système

Les événements survenus dans le système tels que, entre autres, le démarrage du système et l'affectation d'une adresse IP, sont répertoriés dans le journal système. Cette page affiche le Journal système. Les événements s'affichent avec la **Date**, l'**Heure** et le **Message**. En cas de problèmes, ces informations peuvent se révéler très utiles pour le service clientèle.

- Pour mettre à jour l'affichage, cliquer sur **Charger de nouveau**.
- Pour mettre à jour les entrées, cliquer sur **Effacer toutes les entrées**.

Protocole SIP

Etat ➔ Protocole SIP

Le protocole SIP enregistre les informations sur l'établissement et la désactivation des connexions téléphoniques, ainsi que l'inscription de votre téléphone.

Ces informations sont nécessaires au diagnostic des erreurs et peuvent le cas échéant se révéler très utiles au service clientèle pour la résolution de problèmes.

- Pour actualiser l'affichage, cliquer sur **Charger de nouveau**.
- Pour effacer les entrées, cliquer sur **Effacer toutes les entrées**.

Protocole PCAP

Etat ➔ Protocole PCAP

Vous pouvez créer sur cette page un fichier de protocole PCAP et l'enregistrer pour une analyse ultérieure. PCAP (Packet Capture) analyse le trafic de données du réseau au niveau de l'interface téléphone Ethernet. Cet enregistrement est destiné au diagnostic et ne devrait être effectué que sur recommandation du personnel de maintenance.

- Cliquer sur **Démarrer**. Chaque paquet de données entrant ou sortant de votre téléphone est enregistré.
- Pour arrêter l'enregistrement, cliquer sur **Stop**.
- Pour enregistrer le fichier PCAP (pcapdump.pcap) créé, cliquer sur **Enregistrer**, puis sélectionner un répertoire du système de données de votre PC dans lequel le fichier doit être enregistré.

Remarques

- L'enregistrement des informations s'effectue sur une mémoire tampon circulaire dont la capacité mémoire est limitée. Quand la mémoire tampon est pleine, les premiers paquets sont écrasés et définitivement perdus. De ce fait, essayer d'enregistrer des scénarios les plus courts possibles.
- Ce protocole a besoin de beaucoup de mémoire et exige une grande puissance CPU il peut avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement du téléphone (notamment, ralentissement de la vitesse d'affichage, détérioration de la qualité de la sonnerie, ...).

Consulter l'état d'utilisation de la mémoire

Etat ➔ Configuration de la mémoire

Vous pouvez voir ici la capacité mémoire encore disponible dans votre téléphone.

Annexe

Entretien

Essuyer l'appareil avec un **chiffon humide** ou un **chiffon antistatique**. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec des liquides ⚠

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

1. **Débrancher le bloc-secteur**.
2. Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
3. Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant. Placer ensuite l'appareil (avec le clavier vers le bas) dans un endroit chaud et sec **pendant au moins 72 heures** (**ne pas le placer :** dans un micro-ondes, un four, etc.).
4. **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface du téléphone soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

Etiquettes mémoire

Les étiquettes mémoire du bloc de touches de fonction se trouvent dans le contenu de l'emballage. Vous trouverez au besoin d'autres étiquettes mémoire vierges pour les touches de fonction sur le CD du produit fourni (au format PDF).

Gigaset QuickSync – Fonctions supplémentaires via une interface PC

Vous pouvez synchroniser le répertoire de votre combiné avec Outlook. Pour ce faire, le programme « **Gigaset QuickSync** » doit être installé sur votre PC. Ce programme est disponible sur le CD du produit.

Caractéristiques techniques

LAN	switch LAN 2 ports : 10 Mbit, 100 Mbit, 1Gbit
USB 2.0	type A, interface hôte high/full/low
Bluetooth®	Classe 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP
DECT	GAP, CAT-iq1.0, Mode Eco+
Standards WLAN	IEEE 802.11b,g,n
Connexion micro-casque	Bluetooth®, DECT, filaire
Alimentation électrique	100 - 240 V, ~ 50/60 Hz
Alimentation électrique via Ethernet	PoE, IEEE 802.3af, classe 3
Puissance consommée (en veille)	4,6 W
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	±0 °C à +45 °C, 10 % à 95 % d'humidité relative
Codecs vocaux	G.711 µ-law/a-law, G.722, G.726, G.729AB, iLbc
Qualité de service (QoS)	RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
Protocole VoIP	SIP (RFC3261, RFC2543), RTP
Sécurité VoIP	SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Protocole Internet	IPv4 (RFC0791), IPv6(RFC2460)
Autres protocoles	STUN, ICE, TCP, DHCP

Service clientèle (Customer Care)

Des questions ? Vous obtiendrez une assistance rapide dans le présent mode d'emploi et sur www.gigaset.com/pro. Le partenaire spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil est à votre disposition pour toute question supplémentaire relative à votre système téléphonique Gigaset Professional.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition à l'adresse Internet suivante :
www.gigaset.com/pro

Homologation

Utilisé avec un modem externe, cet appareil est destiné à être connecté à un réseau de télécommunication (LAN IEEE 802.3).

Cet appareil est destiné à une utilisation dans le monde entier. En dehors de l'Union européenne (à l'exception de la Suisse), son emploi est subordonné à une homologation nationale.

Cet appareil est destinée pour une utilisation domestique en France.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :
www.gigaset.com/docs.

CE 0682 !

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut.

Pour avoir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement

Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (Environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TüV Süd Management Service GmbH.

Mise au rebut

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Logiciel libre

GNU GPL, GNU LGPL, Licence BSD, Licence OpenSSL

Le Gigaset DE900 IP PRO contient entre autres un logiciel libre publié sous la Licence publique générale GNU (GPL). Ce logiciel libre a été développé par des tiers et est protégé par la législation sur la propriété intellectuelle.

Le logiciel est cédé gratuitement. Vous êtes autorisé à utiliser ce logiciel libre dans le respect des conditions de licence précitées. En cas de désaccord entre ces conditions de licence et les clauses de la licence de Gigaset Communications GmbH, les clauses de licence précitées prévalent pour le logiciel libre.

La Licence publique générale GNU (GPL) est fournie avec ce produit. Vous pouvez consulter les textes des licences dans les chapitres suivants.

Vous pouvez également télécharger le texte de la licence sur Internet :

- La **GPL** peut être consultée sur Internet, à l'adresse : www.fsf.org/licensing/licenses/gpl.txt
- **Vous trouverez des traductions non officielles des licences GPL** sur Internet à l'adresse suivante : www.gnu.org/licenses/translations.html
- Le **texte source accompagné des notes relatives à la propriété intellectuelle du logiciel libre** peut être consulté sur Internet, à l'adresse : www.gigaset.com/opensource

Pour en savoir plus et accéder au texte source du logiciel libre, visitez les sites d'assistance en ligne à l'adresse suivante :

www.gigaset.com/fr/service ou

www.gigaset.com/ch/service (Suisse) ou

www.gigaset.com/customercare

Toute utilisation du logiciel libre contenu dans ce produit dépassant le cadre du fonctionnement prévu par Gigaset Communications GmbH, est aux risques et périls de l'utilisateur, qui ne pourra donc adresser à Gigaset Communications GmbH aucune réclamation en cas de défaut. La Licence publique générale GNU comporte des remarques concernant la responsabilité en cas de défaut du détenteur des droits ou d'autres ayants droits du logiciel libre.
Aucune réclamation ne sera acceptée par Gigaset Communications GmbH en cas de défaut du produit imputable à une modification des programmes ou de votre configuration. Par ailleurs, aucune réclamation ne sera acceptée par
Gigaset Communications GmbH, dans le cas où le logiciel libre porterait atteinte aux droits de tiers.

Gigaset Communications GmbH n'assure aucun support technique pour le logiciel, y compris le logiciel libre qui le constitue, s'il a été modifié.

Open Source Software Licenses

GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate into certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may, at your discretion, offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when running is commenced for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is

not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such a case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

> <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
> Copyright (C) <year> <name of author>
>
> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
> This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

> Gnomovision version 69, Copyright (C) <year> <name of author>
> Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
Here is a sample; alter the names:

> Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
> <signature of Ty Coon>, 1 April 1989, Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Accessoires

Module d'extension avec 14 touches programmables supplémentaires

Pour le Gigaset DE900 IP PRO : ZY900 PRO Référence : S30852-S2210-R701
Pour le Gigaset DE700 IP PRO : ZY700 PRO Référence : S30852-S2211-R701

Glossaire

A

Accès Internet à haut débit
Voir **DSL**.

Adresse IP
Adresse attribuée de manière unique sur l'ensemble du réseau aux composants réseau sur la base du protocole TCP/IP (par ex., LAN, Internet). Sur **Internet**, on utilise habituellement des noms de domaine à la place des adresses IP. Le **DNS** se charge de l'attribution des noms de domaine aux adresses IP.

L'adresse IP selon IPv4 comporte quatre parties (nombres décimaux entre 0 et 255) séparées par un point (p. ex. 230.94.233.2).

L'adresse IP se compose du numéro de réseau et du numéro du **correspondant du réseau** (par ex. téléphone). En fonction du masque de sous-réseau, le numéro de réseau est formé d'une, deux ou trois parties, le reste étant réservé à l'adresse IP du composant réseau. Dans un réseau, le numéro de réseau doit être identique pour tous les composants.

Les adresses IP peuvent être attribuées automatiquement avec DHCP (adresses IP dynamiques) ou manuellement (adresses IP fixes).

Voir également : **DHCP**.

Adresse IP dynamique
Une adresse IP dynamique est automatiquement attribuée à un composant réseau à l'aide du protocole **DHCP**. L'adresse IP dynamique d'un composant réseau peut être modifiée lors de chaque connexion ou selon un intervalle défini.

Voir également : **Adresse IP fixe.**

Adresse IP fixe
Une adresse IP fixe est attribuée manuellement à un composant réseau lors de la configuration du réseau. Alors que l'**Adresse IP dynamique** est modifiable, une adresse IP fixe reste inchangée.

Adresse IP globale
Voir **Adresse IP**.

Adresse IP locale
L'adresse IP locale ou privée est l'adresse d'un composant réseau au sein du réseau local (LAN). Elle peut être attribuée librement par le responsable du réseau. Les appareils formant une passerelle entre un réseau local et Internet (passerelle ou routeur) possèdent une adresse IP privée et une adresse IP publique.

Voir également **Adresse IP**.

Adresse IP privée
Voir **Adresse IP publique**.

Adresse IP publique
L'adresse IP publique est l'adresse d'un composant réseau sur Internet. Elle est attribuée par l'opérateur Internet. Les appareils formant une passerelle entre le réseau local et Internet (passerelle, routeur) possèdent une adresse IP publique et locale.

Voir également : **Adresse IP**, **NAT**.

Adresse IP statique
Voir **Adresse IP fixe**.

Adresse MAC

Media Access Control Address
Adresse matérielle identifiant de manière unique dans le monde chaque appareil réseau (par ex. carte réseau, switch, téléphone). Elle se compose de 6 parties (nombres hexadécimaux), séparées par « - » (par ex. 00-90-65-44-00-3A).

L'adresse MAC est attribuée par le fabricant et ne peut être modifiée.

Adresse SIP
Voir **URI**.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line
Technique de transmission des données permettant un accès à Internet sur des lignes téléphoniques traditionnelles. Conditions : un modem DSL et une offre correspondante auprès d'un fournisseur de services Internet.

Forme spécifique de technique **DSL**.

Affiché, nom
Fonctionnalité de votre fournisseur de services VoIP. Entrez un nom de votre choix qui s'affichera chez votre interlocuteur à la place de votre numéro de téléphone.

ALG

Application Layer Gateway (passerelle de la couche Application)
Mécanisme de régulation du NAT d'un routeur.

De nombreux routeurs avec NAT intégré disposent d'une ALG. L'ALG laisse passer les paquets de données d'une connexion VoIP et les complète avec l'adresse IP publique du réseau privé sécurisé.

L'ALG du routeur doit être désactivée lorsque le fournisseur de services VoIP propose un serveur STUN ou un proxy sortant.

Voir également : **Pare-feu**, **NAT**, **Proxy sortant**, **STUN**.

Authentification
Restriction de l'accès à un réseau/service par l'inscription avec un ID et un mot de passe.

C

CF

Call Forwarding
Voir **Renvoi d'appel**.

Chat

(en français : « clavarder, bavarder en ligne »)
Forme de communication sur Internet. Le chat consiste à s'échanger des messages courts en temps réel. Le chat est un bavardage par écrit.

Client
Application demandant un service à un serveur.

CLIP

CLIP (Calling Line Identification Presentation) - Présentation du numéro de l'appelant
Fonctionnalité en téléphonie. La fonction CLIP affiche le numéro de l'appelant (si ce dernier le permet) sur l'écran de téléphone du correspondant. Le téléphone du correspondant appelé doit disposer de la fonction CLIP activée au niveau de sa connexion téléphonique.

Codec

Codeur/Décodeur
Codec désigne un processus qui numérise et comprime le langage analogique pour l'envoyer sur Internet et qui décode les données numériques lors de la réception des paquets vocaux, en d'autres termes, traduit le langage analogique. Il existe différents codecs qui se différencient entre autres par leur niveau de compression.

Les deux correspondants d'une connexion téléphonique (appelant/émetteur et destinataire) doivent utiliser le même codec. Le codec est défini lors de la mise en connexion entre l'émetteur et le destinataire.

Le choix du codec revient à un compromis entre la qualité vocale, la vitesse de transmission et la bande passante nécessaire. Par exemple, un niveau de compression plus important se traduit par une bande passante réduite pour la liaison vocale. Cela signifie également que le temps nécessaire à la compression/décompression des données est plus important, que la durée de transmission des données augmente, ce qui a une incidence sur la qualité vocale. La durée nécessaire à la transmission accroît la temporisation entre l'émission vocale de l'émetteur et la réception vocale chez le destinataire.

Codec vocal
Voir **Codec**.

COLP/COLR

Connected Line Identification Presentation/Restriction
Fonctionnalité d'une connexion VoIP pour les appels sortants.

Avec la fonction COLP, le numéro d'appel du correspondant qui décroche est visible pour l'appelant.

Le numéro d'appel du correspondant qui décroche est différent du numéro composé, par ex. en cas de renvoi d'appel ou d'interception d'appel.

Avec la fonction COLR (Connected Line Identification Restriction), l'appelé peut désactiver la transmission de son numéro à l'appelant.

Contact
Correspondant avec qui vous échangez des messages courts en temps réel sur Internet (chat).

Voir également : **Messagerie instantanée**.

Correspondant du réseau
Tout périphérique et ordinateur, connecté à un réseau, par ex. serveur, PC et téléphones.

Cryptage
Le cryptage est destiné à assurer la protection des informations confidentielles contre les accès illicites. L'utilisation d'un système de cryptage permet d'envoyer de manière sécurisée les paquets de données sur un réseau.

CW

Call Waiting

Voir **Signal d'appel**.

D

Débit de transmission

Vitesse à laquelle les données du réseau **WAN** ou **LAN** sont transférées. Le taux de données est mesuré en une unité de données par unité de temps (Mbit/s).

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Protocole Internet régulant l'attribution automatique d'**adresses IP** à chacun des **correspondants du réseau**. Le protocole est proposé sur le réseau par un serveur. Un serveur DHCP peut par ex. être un routeur.

Le téléphone comprend un client DHCP. Un routeur qui contient un serveur DHCP peut attribuer automatiquement des adresses IP pour le téléphone à partir d'une zone d'adresses définie. Grâce à cette attribution dynamique, plusieurs **correspondants du réseau** peuvent partager une même adresse IP, mais en alternance, non simultanément.

Avec certains routeurs, vous pouvez définir une adresse IP qui ne soit pas modifiable pour le téléphone.

DMZ (zone démilitarisée)

DMZ désigne une zone d'un réseau qui se trouve en dehors du pare-feu.

Une DMZ est mise en place entre un réseau à protéger (par ex. un LAN) et un réseau non protégé (par ex. Internet). Une DMZ autorise un accès illimité sur Internet pour un ou quelques composants réseau, les autres composants restant protégés par le pare-feu.

DNS

Domain Name System

Système hiérarchique permettant l'attribution des **adresses IP** aux **noms de domaine** pour en simplifier la mémorisation. Cette attribution doit être gérée par un serveur DNS local pour chaque (W)LAN. Le serveur DNS local détermine l'adresse IP en interrogeant les serveurs DNS de niveau supérieur et autres serveurs DNS locaux sur Internet.

Vous pouvez définir l'adresse IP du serveur DNS primaire/secondaire.

Voir également : **DynDNS**.

Double appel

La communication est établie. Le double appel vous permet d'interrompre temporairement la communication en cours afin de prendre une deuxième communication avec un autre correspondant. Dans le cas où vous terminez immédiatement la communication avec ce correspondant, il s'agit d'un double appel. Dans le cas où vous permutez les appels entre le premier et le second correspondant, il s'agit de **va-et-vient**.

DSCP

Differentiated Service Code Point

Voir **Qualité de service (QoS)**.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
Le DSLAM est une armoire de distribution d'un central vers lequel convergent les lignes des abonnés.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency
Autre terme pour la numérotation multifréquence.

Duplex intégral
Mode de transfert de données permettant une émission et une réception simultanées.

DynDNS

Dynamic DNS
L'attribution de noms de domaine et d'adresses IP intervient par le service **DNS**. Dans le cas des **Adresses IP dynamiques**, ce service est à présent complété par le service Dynamic DNS. Il permet d'utiliser un composant réseau ayant une adresse IP dynamique comme **serveur Internet**. Le service DynDNS permet d'adresser un service sur Internet sous le même **nom de domaine**, indépendamment de l'adresse IP en cours.

E

ECT

Explicit Call Transfer
L'abonné A appelle l'abonné B. Il maintient la connexion et appelle l'abonné C. Au lieu de réaliser une conférence à trois, A transmet l'appel de B à C et raccroche.

EEPROM

Electrically eraseable programmable read only memory
Mémoire de votre téléphone avec des données fixes (par ex. configuration de l'appareil par défaut ou spécifique à l'utilisateur) et des données enregistrées automatiquement (par ex. entrées de la liste des appels).

F

Fil RSS

Really Simple Syndication (également Rich Site Summary)
Mise à disposition de données au format RSS. RSS est un service Internet résumant une page Internet en un court extrait de texte et comportant un lien vers la page d'origine. Un abonnement au fil RSS permet au lecteur de recevoir la dernière mise à jour des informations.

Firmware
Logiciel d'un appareil dans lequel sont enregistrées les principales informations pour le fonctionnement de l'appareil. Une nouvelle version du firmware peut être chargée dans la mémoire de l'appareil afin de corriger des bogues ou d'actualiser le logiciel de l'appareil (mise à jour du firmware).

Forfait illimité
Mode de calcul particulier pour une connexion à Internet. Le fournisseur d'accès Internet perçoit dans ce cadre un forfait mensuel, indépendamment de la durée des connexions et de leur nombre.

Fournisseurs Internet
Permet d'accéder à Internet moyennant paiement.

Fragmentation

Dans le cas de paquets de données importants, ceux-ci sont répartis (fragmentés) en plusieurs paquets avant d'être transmis. A la réception, ils sont regroupés (défragmentés).

G

G.711 a law, G.711 µ law

Norme de **Codec**.

G.711 fournit une très bonne qualité vocale correspondant à celle d'un réseau fixe RNIS. La compression étant plus réduite, la bande passante nécessaire est d'environ 64 Kbit/s par liaison vocale, la temporisation par codage/décodage est seulement de 0,125 ms.

« a law » désigne la norme européenne dont la correspondance nord-américaine/japonaise est « µ law ».

G.722

Norme de **Codec**.

G.722 est un codec vocal **à haut débit** avec une largeur de bande de 50 Hz à 7 kHz, un débit de transmission net de 64 Kbit/s par liaison vocale, ainsi que la reconnaissance vocale intégrée et la production d'un bruit (désactivation des pauses).

G.722 offre une qualité vocale très bonne. Grâce à un taux de balayage plus élevé, la transmission de la voix est plus claire et de meilleure qualité qu'avec les autres codecs, ce qui permet d'obtenir un son en High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726

Norme de **Codec**.

G.726 fournit une bonne qualité vocale. Elle est plus réduite que le Codec **G.711**, mais meilleure que le **G.729**.

G.729A/B

Norme de **Codec**.

La qualité vocale est très réduite avec G.729A/B. Grâce à une forte compression, la bande passante requise est seulement de 8 Kbit/s par liaison vocale, la temporisation étant d'environ 15 ms.

GSM

Global System for Mobile Communication

Standard européen définissant à l'origine les réseaux de radiocommunication. Le GSM est devenu par la suite le standard mondial. Aux Etats-Unis et au Japon, les standards nationaux sont encore plus fréquemment pris en charge.

H

Hub

Connecte dans un **réseau infrastructure** plusieurs **correspondants du réseau**. Toutes les données envoyées au hub par un correspondant du réseau sont transmises à tous les autres correspondants du réseau.

Voir également : **Passerelle**, **Routeur**.

I

ID utilisateur
Voir **Identifiant utilisateur**.

Identifiant utilisateur
Combinaison nom/chiffre pour l'accès, par ex. à votre compte VoIP.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers
Organisme international chargé de la définition de normes dans les domaines de l'électronique et l'électrotechnique, en particulier pour la normalisation des techniques LAN, des protocoles de transmission, des débits de transmission et des câblages.

Instant Messaging

(en français : messagerie instantanée)
Service qui permet de chatter en temps réel grâce à un programme client, c.-à-d. qui permet d'envoyer des messages courts à un autre correspondant sur Internet.

Internet
Réseau WAN mondial. Concernant l'échange de données, un grand nombre de protocoles sont définis, regroupés sous l'étiquette TCP/IP.

Chaque **correspondant du réseau** est identifiable par son **adresse IP**. L'association entre le **nom de domaine** et l'**adresse IP** est assurée par le **DNS**.

Les services les plus importants sur Internet sont le World Wide Web (WWW), la messagerie électronique, le transfert de données et les forums de discussion.

IP (Internet Protocol)
Protocole TCP/IP sur **Internet**. Il est chargé de l'adressage des utilisateurs d'un **réseau** par **adresse IP** et il transmet des données d'un émetteur à un destinataire. IP définit l'acheminement (le routage) des paquets de données.

Il existe deux standards : IPv4 et IPv6 qui diffèrent essentiellement par leur mode de création d'adresse IP différent.

L

LAN

Local Area Network
Réseau avec extension géographique limitée. Le LAN peut être connecté sans câble (WLAN) et/ou par câble (Ethernet).

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol
Répertoire de gestion de l'ensemble du réseau de répertoires téléphoniques et de carnets d'adresses.

Le LDAP sert à l'enregistrement et au rappel d'informations sur certaines personnes (p. ex. le personnel) d'une organisation donnée.

M

Masque de sous-réseau

Les **adresses IP** se composent d'un numéro de réseau fixe et d'un numéro de correspondant variable. Le numéro de réseau est identique pour tous les **correspondants du réseau**. La taille du numéro de réseau est définie par le masque de sous-réseau. Pour le masque de sous-réseau 255.255.255.0 par ex., les trois premières parties de l'adresse IP forment le numéro de réseau et la dernière partie forme le numéro du correspondant.

Mbps

Million Bits per Second

Unité de la vitesse de transfert dans un réseau.

Mélodie d'attente

Music on hold

Lecture d'une musique lors d'un **double appel** ou d'un **va-et-vient**. Pendant la durée de l'attente, le correspondant mis en attente écoute une mélodie.

Micro-casque

Combinaison microphone et oreillette. Un micro-casque est une solution pratique permettant de téléphoner en mode mains libres. Certains micro-casques utilisent un cordon pour la liaison au téléphone.

MRU

Maximum Receive Unit

Définit la taille maximale des données utiles dans un paquet de données.

MTU

Maximum Transmission Unit

Définit la taille maximale d'un paquet de données susceptible d'être transporté en une fois sur Internet.

N

NAT

Network Address Translation

Méthode permettant de traduire des **adresses IP** (privées) en une ou plusieurs adresses IP (publiques). Grâce au NAT, les adresses IP des **correspondants du réseau** (par ex. téléphones VoIP) d'un **LAN** sont cachées derrière une adresse IP commune du **routeur** sur **Internet**.

Les téléphones VoIP derrière un routeur NAT ne sont pas accessibles par le serveur VoIP, du fait de l'adresse IP privée. Pour « contourner » le NAT, un **proxy sortant** peut être installé sur le routeur **ALG**, sur le **STUN** du téléphone VoIP ou par l'opérateur VoIP.

Si un proxy sortant est proposé, vous devez en tenir compte lors de la configuration VoIP de votre téléphone.

NAT symétrique

Un NAT symétrique associe à une même adresse IP et à un même numéro de port différents numéros de ports et adresses IP externes, en fonction de l'adresse cible externe.

Nom de domaine
Description d'un (ou plusieurs) serveur Web sur Internet (par ex. www.gigaset.com). Le nom de domaine est attribué par le DNS de chaque adresse IP.

Numéro de port
Désigne une application donnée d'un **correspondant du réseau**. Le numéro de port est défini de manière permanente pour chaque configuration du réseau **LAN** ou est attribué lors de chaque accès.

La combinaison **adresse IP**/numéro de **port** identifie l'émetteur ou le destinataire d'un paquet de données au sein d'un réseau.

Numérotation en mode bloc
Dans un premier temps, entrer le numéro d'appel complet et le corriger le cas échéant. Raccrocher ensuite l'écouteur ou appuyer sur la touche Mains-Libres pour composer le numéro.

O

Opérateur de passerelle
Voir **Opérateur VoIP**.

Opérateur SIP
Voir **Opérateur VoIP.**

Opérateur VoIP
Un **opérateur de passerelle**, SIP ou VoIP est un opérateur sur Internet, qui propose une **passerelle** pour la téléphonie sur Internet. Le téléphone fonctionnant avec la norme SIP, votre opérateur doit prendre en charge cette norme.

L'opérateur redirige la communication en voix sur IP (VoIP) sur le réseau téléphonique (analogique, RNIS et téléphone portable) et inversement.

P

Pare-feu
Avec un pare-feu, vous pouvez protéger votre réseau contre les accès non autorisés de l'extérieur. Dans ce but, différentes mesures et techniques (solutions matérielles et/ou logicielles) sont combinées pour contrôler le flux de données entre un réseau privé à protéger et un réseau non protégé (par ex. Internet).

Voir également : **NAT**.

Passerelle
Connecte deux **réseaux** différents, par ex. le routeur comme passerelle Internet.

Pour établir une communication téléphonique sur **Internet** vers un réseau téléphonique, une passerelle entre le réseau IP et le réseau téléphonique doit être réalisée (opérateur de passerelle/opérateur VoIP). Elle dirige les appels VoIP vers le réseau téléphonique.

PIN

Numéro d'identification personnel
Fait office de protection contre les utilisations non autorisées. Une fois le code PIN activé, une combinaison de chiffres doit être saisie pour accéder à une zone protégée.

Plage du groupe IP
Zone des adresses IP pouvant être utilisées par le serveur DHCP pour attribuer les adresses IP dynamiques.

Point d'accès (Access Point)
Un point d'accès est le centre d'un réseau local sans fil (**WLAN**). Il assure la connexion des composants réseau reliés par une liaison radio et règle le trafic des données au sein du réseau sans fil.

Port
L'échange de données entre deux applications dans un **réseau** est réalisé via un port.

Port RTCP
Port (local) par lequel les paquets de données vocales sont envoyées et reçues par Internet.

Port SIP local
Voir **Port SIP/Port SIP local**.

Port SIP/Port SIP local
Port (local) par lequel les paquets de signalisation SIP sont envoyés et reçus par Internet.

Préparation de la numérotation
Voir **Numérotation en mode bloc**.

Protocole
Description des conventions choisies pour permettre de communiquer au sein d'un **réseau**. Il comporte des règles définissant l'établissement, la gestion et la désactivation d'une connexion, en passant par les formats de données, les durées et la gestion d'erreurs éventuelles.

Protocole de transport
Gère le transport de données entre deux partenaires de communication (applications).

Voir également : **UDP**, **TCP**, **TLS**.

Proxy HTTP
Serveur par lequel les **correspondants du réseau** effectuent leurs communications sur Internet.

Proxy sortant
Un mécanisme de contrôle NAT différent de STUN et ALG.

Les proxys sortants sont utilisés par l'opérateur VoIP dans les environnements pare-feu/NAT à la place du **serveur proxy SIP**. Ils contrôlent le trafic de données à l'aide du pare-feu.

Proxy sortant et serveur STUN ne doivent pas être utilisés simultanément.

Voir également : **STUN** et **NAT**.

Proxy/serveur proxy
Programme informatique définissant l'échange de données entre le **client** et le **serveur** dans des réseaux informatiques. Si le téléphone interroge le serveur VoIP, le proxy se comporte tel un serveur pour le téléphone et tel un client pour le serveur. L'adressage à un proxy se fait par l'**adresse IP**/**nom de domaine** et le **port**.

Q

Quality of Service (QoS)

Qualité de service

Désigne la qualité de service dans les réseaux de communication. On distingue plusieurs catégories de qualité de service.

QoS influe sur le flux de paquets de données sur Internet, par ex. en donnant la priorité à des paquets de données, en réservant de la bande passante et en optimisant les paquets.

Dans les réseaux VoIP, la QoS a un impact sur la qualité vocale. Si l'infrastructure d'ensemble (routeur, serveur de réseau, etc.) bénéficie de la QoS, alors la qualité vocale sera meilleure, ce qui se traduira par moins de retards, d'échos et de grésillements.

R

RAM

Random Access Memory

Espace de stockage dans lequel vous avez droit de lecture et d'enregistrement. La mémoire RAM stocke, par exemple, des mélodies et des logos téléchargés à l'aide du configurateur Web sur le téléphone.

Rappel automatique

En cas d'occupation, plusieurs essais d'appel s'effectuent automatiquement. Il est possible de régler leur nombre.

Registraire

Le registraire gère les adresses IP en cours du **correspondant du réseau**. Si vous êtes inscrit auprès de votre opérateur VoIP, l'adresse IP en cours est enregistrée par un registraire. Vous êtes ainsi également accessible à distance.

Renvoi d'appel

AWS (renvoi d'appel)

Renvoi automatique d'un appel vers un autre numéro d'appel. On distingue trois types de renvois d'appel :

- Renvoi d'appel sans condition (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- Renvoi d'appel occupé (CFB, Call Forwarding Busy)
- Renvoi automatique sur non-réponse (CFNR, Call Forwarding No Reply)

Renvoi de port

La passerelle Internet (par ex. votre routeur) dirige les paquets de données provenant d'**Internet** en fonction du **port** auquel ils sont adressés. Cela permet aux serveurs du réseau **LAN** de proposer des services sur Internet sans qu'il ne soit nécessaire de leur attribuer une adresse IP publique.

Réseau

Ensemble d'équipements. Les équipements sont reliés entre eux par différents câbles ou connexions radio.

Les réseaux se différencient par leur portée et leur structure :

- Portée : réseau local (**LAN**) ou réseau étendu (**WAN**)
- Structure : **réseau infrastructure** ou réseau ad-hoc

Réseau Ethernet
LAN filaire.

Ethernet utilise pour le transfert des données un câble de bande de base d'un débit de 10 ou de 100 Mbps, ou encore de 1 Gbps.

Réseau Infrastructure
Réseau avec structure centrale : tous les **correspondants du réseau** communiquent par un **routeur** central.

ROM

Read Only Memory
Mémoire morte.

Routage
Le routage est la transmission de paquets de données à un autre utilisateur d'un réseau. Sur le trajet vers le destinataire, les paquets de données sont envoyés d'un nœud de réseau à l'autre, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but.

Un réseau comme Internet ne pourrait pas fonctionner sans la transmission de paquets de données. Le routage relie chaque réseau à ce système global.

Un routeur constitue une partie de ce système ; il transmet aussi bien les paquets de données à l'intérieur du réseau local que d'un réseau à un autre. La transmission de données d'un réseau à l'autre s'effectue sur la base d'un protocole commun.

Routeur
Redirige les paquets de données au sein d'un réseau et entre les différents réseaux en choisissant la route la plus rapide. Peut connecter les **réseaux Ethernet** et WLAN. Peut devenir une **passerelle** pour Internet.

RTCP

Realtime Control Protocol
Permet de gérer le protocole. En tant que protocole de contrôle, le protocole RTCP reconnaît l'appartenance des sessions transmises.

Realtime Transport Protocol
Norme internationale pour la transmission des données audio et vidéo. Souvent utilisée avec UDP. D'ailleurs, les paquets - sont souvent incorporés aux paquets UDP.

S

Serveur
Propose un service à d'autres **correspondants du réseau** (**clients**). Le terme peut désigner une machine ou un PC ou encore une application. L'adressage à un serveur se fait par l'**adresse IP**/**nom de domaine** et le **port**.

Serveur proxy SIP
Adresse IP du serveur passerelle de votre opérateur VoIP.

Signal d'appel
= CW (Call Waiting). Fonctionnalité du fournisseur de services VoIP. Un signal sonore annonce l'appel d'un autre participant pendant une communication. Vous pouvez accepter ou refuser le deuxième appel. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée.

SIP (Session Initiation Protocol)
Protocole de signalisation indépendamment de la communication par langage. Le protocole SIP est utilisé pour l'activation et la désactivation de l'appel. En outre, les paramètres peuvent être définis pour la communication vocale.

Sous-réseau
Segment d'un **réseau**.

SSID
Service Set Identifier

Le SSID identifie les stations d'un réseau sans fil (**WLAN**). Tous les composants réseau sans fil possédant le même SSID forment un réseau commun. Le SSID peut être choisi librement.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT
Mécanisme de régulation du NAT.

STUN est un protocole de données dédié au téléphone VoIP. STUN remplace l'adresse IP dans les paquets de données du téléphone VoIP par l'adresse publique du réseau privé sécurisé. Un serveur STUN est nécessaire pour la régulation du transfert sur Internet. STUN ne peut pas être installé avec un NAT symétrique.

Voir également : **ALG**, **Pare-feu**, **NAT**, **Proxy sortant**.

T

TCP

Transmission Control Protocol
Protocole de transport. Protocole de communication sécurisé : les données sont transmises à l'aide d'une connexion établie entre l'émetteur et le destinataire.

Téléphonie par Internet
Communication vocale par internet (Voix sur IP).

TLS

Transport Layer Security
Protocole de cryptage pour la transmission des données sur Internet. TLS est un **protocole de transport** parent.

U

UDP

User Datagram Protocol
Protocole de transport. A la différence du **protocole TCP**, le **protocole UDP** est un protocole non sécurisé. Le protocole UDP ne crée pas de connexion fixe. Le destinataire est seul responsable de la réception des données. Quant à l'émetteur, il ne reçoit aucune notification.

URI

Uniform Resource Identifier

Chaîne de caractères servant à l'identification des ressources (par exemple, destinataire d'un e-mail, www.gigaset.com, fichiers).

Sur **Internet**, les URI sont utilisées pour décrire de manière unique les ressources. Les URI désignent également les adresses SIP.

Les URI peuvent être saisis sous forme de numéro dans le téléphone. En sélectionnant un URI, vous pouvez appeler un correspondant Internet avec l'équipement VoIP.

URL

Universal Resource Locator

Adresse précise d'un domaine sur **Internet**.

Les URL sont un sous-ensemble des **URI**. Les URL identifient une ressource et son emplacement (en anglais Location) sur **Internet**. Ce terme est souvent synonyme d'URI.

V

Va et vient

La fonction Va et vient permet de permuter les appels entre deux correspondants ou entre une conférence et un correspondant unique sans que le correspondant en attente puisse entendre.

VoIP

Voice over Internet Protocol

Les communications téléphoniques ne sont plus établies et transmises par le réseau téléphonique mais via **Internet** (ou d'autres réseaux IP).

W

WAN

Wide Area Network

Réseau étendu, non limité à un espace (par ex.) **Internet**).

WLAN

Wireless LAN

Les réseaux sans fil (également appelés réseaux radio-électriques ou réseaux sans fil) permettent aux composants réseau de communiquer avec un réseau en utilisant les fréquences radio-électriques comme moyen de transport. Le réseau local sans fil peut être relié à un réseau local filaire en tant qu'extension ou former la base d'un nouveau réseau. Le composant de base d'un réseau sans fil est la cellule radio-électrique. Il s'agit de la zone à l'intérieur de laquelle la communication sans fil a lieu. Un réseau sans fil (WLAN) peut fonctionner en mode ad-hoc ou en mode **Réseau Infrastructure**.

Le WLAN est spécifié par le standard IEEE 802.11.

WPA

Standard de sécurité dans les réseaux sans fil.

WPA-PSK

WPA Pre-shared Key

Cryptage de données des réseaux sans fil utilisant un mot-clé (Pre-shared Key) pour générer automatiquement et à intervalles réguliers de nouvelles clés. La clé est renouvelée à des intervalles bien définis.

Index

A

Accès rapide, touche 32
Adresse IP 86
  auto-configuration 89, 124
  dynamique 87, 123
  IPv4 . . . . . 88, 123
  IPv6 . . . . . 90, 125
  préfixe 90, 125
  statique 86, 87, 89, 123, 124
  trouver 109
Adresse SIP 113
Adresse Web
  dans le répertoire 51
Afficheur
  affichage du numéro d'appel 34
  afficher l'heure (analogique) 79
  afficher l'heure (numérique) 79
  arborescence 28
  configurer la langue 85
  désactivation temporaire 163
  durant la conversation 35
  éclairage du fond d'écran 84
  en veille 22, 77
  formats d'affichage 163
  luminosité 163
  réglages 77
  retour au mode veille 26
Afficheur en mode veille
  afficher l'image 81
  afficher le calendrier 79
  afficher le diaporama 80
  afficher les fuseaux horaires 78
  retour 26
Anniversaire
  affichage à l'écran 66
  affichage dans le calendrier 65
Appel
  accepter via le combiné 34
  dans la liste des appels 44
  entrant 34
  manqué 44
  refuser 34
  sortant 30
  transférer 42
Appel manqué
  dans la liste d'appels 44
  dans le centre de messages 64
Appel masqué 37
Appelant
  affichage de la photo à l'écran 34
  affichage du nom à l'écran 34
Arborescence
  afficheur 28
  configurateur Web 111
Assistant d'installation 18
Assistant de configuration 112
  quitter 120

B

Balisage VLAN 90, 125
BLF (Busy Lamp Field) 158
Bloc-secteur 8
Bluetooth 96, 118, 136
  activer 96, 99
  chercher un appareil 97
  enregistrer un appareil 118
  enregistrer/supprimer un appareil 98
  modifier le nom de l'appareil ou des appareils enregistré(s) 98
  modifier le nom de son propre appareil 99
Bulletins météo 72

C

Câble Ethernet 15
Calendrier 65
  afficher à l'écran 79
  effacer un rendez-vous 65
  icônes 65
  ouvrir 65
Capacité de stockage
  afficher dans le configurateur Web . . 169
Caractères
  corriger 23
  majuscule/minuscule 23
Caractéristiques techniques 171
Cellule radio-électrique 195
Centre d'informations 70
Centre d'informations, touche 3, 70

Centre de messages 64
icônes 64
ouvrir 64
ouvrir la liste des messages 64
touche 3, 32, 64
Certificat
importer 130
non valide 130
Certificats CA 130
Certificats du serveur 130
Clé pré-partagée (WPA) 195
CLIP (Calling Line Identification Presentation) - Présentation du numéro de l'appelant 45
CLIR (Calling Line Identification Restriction) - Présentation du numéro de l'appelant 37
Codec
G.722 144
G.726 144
G.729 144
Combiné
enregistrer via Bluetooth 118
enregistrer via DECT 117
raccorder 13, 95
régler le volume 35
Composer le numéro
avec une touche de fonction 32
Composer un numéro
annuler 31
du répertoire (afficheur) 31
Composer un numéro d'appel
du journal des appels (afficheur) 33
Composer, voir Composer un numéro
Compte e-mail
configurer 119
Compte VoIP
configuration automatique 113
configuration manuelle 113
configurer via le profil de l'opérateur 113
créer 112
données personnelles de l'opérateur 116, 141
entrer données d'enregistrement 116, 141
sélectionner 30
standard 30
transmission DTMF 115
Conférence 41
insérer de nouveaux correspondants . 41
intégrer des correspondants mis en attente 41
touche 3, 41
Configurateur Web 109
appeler 109
assistant de configuration 112
démarrer 109
écran d'ouverture de session 109
identifiant utilisateur 109
modifier le mot de passe 161
paramètres 121
sélectionner la langue 109
structure du menu 111
Configuration automatique de Comptes VoIP 113
Configuration de la mémoire 169
Configuration réseau
préréglage 19
Configurer la langue
lors de la première mise en service . . . 18
pour le configurateur Web 109
Configurer le compte e-mail 119
Connexion LAN 15
Connexion USB
en tant qu'extension de mémoire . . . 107
pour MobileOffice 108
Consignes de sécurité 8
Contacts LDAP
à l'écran 54, 156
Contacts locaux
dans le menu d'affichage 48
Contenu de l'emballage 11
Conversation téléphonique
enregistrer la conversation 37
enregistrer sur mémoire USB 37
Corriger
caractères mal saisis 23
chiffre mal saisi 31
Coupleur du module d'extension 17
Cryptage 131, 184
Cryptage (WLAN) 94

D

Date
configurer via le menu d'affichage 73

DECT 99, 117
activer/désactiver 99
enregistrer un appareil 117
enregistrer/supprimer l'enregistrement d'un appareil 100
raccorder un téléphone portable via DECT 117
Définir la longueur du préfixe 125
Dépannage 172
e-mail 63
Déplacer le curseur 23
Désactivation du microphone 36
DHCP 86
Diaporama 80
DiffServ (Differentiated Services - Services différenciés) 128
DND (Do Not Disturb), voir Ne pas déranger
Données
mémoire 101
Données réseau de l'opérateur 114
Double appel 38
Double appel, touche 3, 38
Durée de la communication 30

E

Eclairage du fond d'écran
désactiver 84
luminosité 84
Economiseur d'écran 82
images du répertoire ressources 102
sélectionner 82
service Internet 82
Ecoute amplifiée 36
Ecran 22, 162
Ecran de veille voir économiseur d'écran
Ecran en mode veille 22
Editeur de texte 23
Effacer un chiffre 31
E-mail
afficher les messages 148
afficher les nouveaux messages . 119, 149
dans le centre de messages 64
dépannage 63
lecture 63
messages à la connexion 63
notification 61
ouvrir la liste de réception 62
paramètres 148
protection anti-spam 62
supprimer 63
E-mail
via une liaison sûre (SSL) 119, 149
Emetteur de radio Internet 70
Enregistrement de communication 37
durée 60
écouter via le menu d'affichage 60
supprimer 61
touche 3, 37
Enregistrer 157
Entrée du répertoire 48
afficher 49
créer 50
image appelant 50
modifier 52
modifier le numéro d'appel principal . 52
saisir les numéros 51
Entrer une passerelle par défaut 89
Entretien du téléphone 170, 172
Equipements médicaux 8
Etat 168
Etat VoIP 168
Ethernet 9, 86
Etiquettes mémoire 170
Extension de mémoire via USB 107

F

Fichier de provisionnement 20
Fichier Protocole PCAP 169
Fil RSS 82
Fin, touche 3, 31
Fonction de réveil 67
activer/désactiver 67
sonnerie 68
volume 68
Fonctions écran 22, 162
Format de données
pour fichiers Images 107
pour fichiers Son 107
Fuseau horaire
affichage à l'écran 78
configurer 18

G

G.711 a law 144
G.722 2
Gestionnaire d'appels 127
Gigaset QuickSync 170
Gigaset T500 127
GNU General Public License (GPL) 175

H

Heure
affichage à l'écran 79
configurer 73

I

ICE (Interactive Connectivity Establishment) 129
Icône d'e-mail 61
message lu 62
nouveau message 62
Identifiant utilisateur
configurateur Web 109
Image appelant 34
dans le répertoire ressources 103
dans une entrée de répertoire 50
Images
dans le répertoire ressources 101
format de données 107
pour afficheur en mode veille 81
pour des appelants enregistrés dans le répertoire (menu d'affichage) . . 50
pour le diaporama 80
Importer 157
Informations sur le diagnostic
journal système 169
protocole PCAP 169
protocole SIP 169
Informations techniques 35
Intensité du signal du WLAN 4, 93
à l'écran 4
Interface utilisateur
afficheur 22
IPv4 86
IPv6 86

J

Journal des appels 44
appels manqués 44
composer un numéro 33, 45
informations enregistrées 44
ouvrir 33, 44
rappel 32
supprimer 47
supprimer une entrée 47
transférer l'entrée vers le répertoire téléphonique 46
Journal système 169

L

Langue
de l'afficheur 163
du configurateur Web 163
LDAP
adresse du serveur 156
attributs de nom 156
attributs de numéro 156
filtre de nom 156
filtre de numéro 156
nom d'afficheur 156
plage de recherche 156
port du serveur 156
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 54, 156
Licence, GPL 175
Ligne partagée
définir pour touche de fonction 157
Liste
appels manqués 44
appels reçus 44
appels sortants 44
numéros bis 44
parcourir 26
tous les appels 44
Liste de réception 62
Liste des appels
tous les appels 44
Liste des numéros bis 32, 44
Liste des numéros interdits (DND) 147
Logiciel libre 174

M

Mains-Libres
activer/désactiver 36
modifier le volume 35
touche 3, 30, 36
Masqué
appel 37
Masque de sous-réseau 88, 124
Mémoire USB 106, 131
connecter 106
déconnecter 107, 131
répertoire 53
Menu 25
commandes 25
navigation 25
paramètres 121
tonalité de mise en marche 77

Menu afficheur 28
représentation dans le manuel d'utilisation 27
Menu principal 25
Message vocal 59, 148
dans le centre de messages 64
écouter 59
Messages
e-mails 61
enregistrement de communication . . . 60
vocal 59, 148
Mettre fin à une conversation
avec la touche Fin 34
en raccrochant 34
Micro-casque
enregistrer via Bluetooth . . . 96, 118, 136
enregistrer via DECT 99, 117
régler le volume 35
téléphoner avec 30
touche 3
Mise à jour du firmware 166
automatique 167
manuelle 167
Mise au rebut 173
Mise en attente 38
MobileOFFICE 108, 131
Mode d'entrée 23
Mode secret 36
Mode secret, touche 3, 36
Mode USB
extension de mémoire 107
MobileOffice 108
Mode veille (afficheur) 26
Module d'extension 17
coupleur 17
Mot de passe du configurateur Web . . . 161
Mute, voir Mode secret
MWI (Message Waiting Indication) . . 59, 150

N

NAT 114
Navigation, touche de 3, 24
Ne pas déranger 36
Nom du réseau (SSID) 93
Notification via la réception d'e-mails . . . 61
Numéro d'appel principal dans une entrée de répertoire 52
Numéro d'appel
affichage à l'écran 34
composer à partir du répertoire 53
composition depuis le journal des appels 45
saisir à à l'aide du clavier 30
sélectionner dans le répertoire téléphonique LDAP 55
transférer l'entrée vers le répertoire local 31
Numéro raccourci 158

O

Opérateur SIP 10

P

Paramètres
configurer grâce à l'interface utilisateur Web 121
Paramètres de sécurité
certificats du serveur 130
Paramètres du téléphone
au sein du configurateur Web 121
dans le menu d'affichage 73
enregistrer pour MobileOFFICE 108
Paramètres LAN 87, 122
Paramètres système 159
date et heure 160
sécurité 161
Paramètres usine 85, 165
restaurer 165
Passerelle par défaut 89, 124
PoE (Protocol over Ethernet) 9, 14, 15
Point d'accès (Access Point) . . . 92, 134, 191
Port USB 106
Préférence de codec 144
Préfixe de l'adresse IP 90, 125
Première mise en service 18
Première mise en service via l'afficheur . . 18
Présentation du numéro
désactiver appel par appel 37
désactiver en permanence 38
Priorité aux données vocales . . 91, 126, 128
Priorité VLAN 91, 126
Profil de l'opérateur 113
Protection anti-spam 62
Protocole IP 86, 87, 92, 122
Protocole SIP 169
Proxy sortant 114
mode 115

Q

QoS (Qualité de service) 128
Qualité audio 143
Qualité vocale 128, 144
Questions-réponses 172

R

Raccordement
  PC 15
Raccordement du PC 15
Raccorder
  câble réseau 14
  combiné 13
  module d'extension 17
Raccorder le câble réseau 14
Radio Internet 69
  activer 69
  sélectionner l'émetteur 70, 153
Rappel automatique 33
  activer/désactiver la fonction 33
Recherche de réseau (WLAN) 92
Redémarrage 165
Redémarrer 165
Réglage de la langue 85
Réglages via le menu d'affichage
  afficheur en mode veille 77
  date et heure 73
  éclairage du fond d'écran 84
  économiseur d'écran 82
  langue d'affichage 85
  sonneries 74
  tonalités d'avertissement 77
Règles de numérotation 145
Réinitialisation 85
Rendez-vous
  affichage dans le calendrier 65
  supprimer du calendrier 65
Rendez-vous manqué
  dans le centre de messages 64
  supprimer de la liste 66
Renvoi d'appel 145, 158
  en cas de non-réponse 43
  si occupé 43
Répertoire 48
  sauvegarde 53
  télécharger sur mémoire USB 53
  télécharger sur PC 166
  transférer du PC vers le téléphone . . . 166
  transfert 157
Répertoire en ligne 55, 154
  afficher les détails de l'entrée 58
  affiner la recherche 58
  ouvrir 55
  personnalisé 55
  public 55
  rechercher des noms 57
  rechercher des numéros 56
  résultats de la recherche 57
  sélectionner l'opérateur 154
  transférer l'entrée vers le répertoire téléphonique 58
Répertoire LDAP 54, 156
  ouvrir 54
  rechercher une entrée 54
  sélectionner un numéro d'appel 55
Répertoire local 48
  entrée 48
  ouvrir 49
  supprimer 53
Répertoire ressources 101
  formats de fichiers 101
  image appelant 103
  images pour économiseur d'écran . . . 102
  sons pour sonneries 104
  vérifier la capacité 105
Répertoire téléphonique
  appel par pression de touche 157
Répondeur réseau 59, 148
  nouveau message 59
Réseau
  configurer lors de la première mise en service 19
  configurer via le configurateur Web . 122
  configurer via menu d'affichage 86
  par câble 86
  sans câble 86
Réseau radio, voir WLAN
Restaurer la configuration usine 85
Routeur ADSL 9
RTP (Realtime Transport Protocol) 128

S

Saisie de caractères spéciaux 24
Saisir du texte 23
Scénario d'application
  sans système téléphonique 10
  système téléphonique à proximité de votre société 9
Sélectionner pour l'affichage en veille . 151

Sélectionner pour l'économiseur d'écran. 151
Serveur d'enregistrement port. 114
Serveur d'horloge 73
Serveur de courrier entrant . . . 61, 119, 148
Serveur de fichier 10
Serveur DNS
alternatif 89, 90, 124, 125
favori 89, 90, 124, 125
Serveur e-mail 10
Serveur HTTP
utiliser 126
Serveur sortant
adresse. 115
Serveur STUN 114
Service clients 172
Service d'information. 70
Service Internet 70
économiseur d'écran 82
Service Set Identifier, voir SSID
Services d'information
activer 151
arrêter 72
configurer 151
radio Internet. 153
service météo. 152
Signal d'appel. 38
accepter un appel. 39
activer/désactiver 39
refuser un appel 39
Son
dans le répertoire ressources. . . . 101, 104
format de données. 107
Sonnerie 74
configurer la mélodie. 75
désactiver 34
désactiver pour appels masqués 76
modifier le volume pendant que le téléphone sonne 35
pour fonction de réveil 68
son dans le répertoire ressources 104
volume alternatif. 74, 76
volume des appels entrants. 74
volume des rendez-vous. 74
SRTP (Secure Real-Time Protocol) 131
Ss sonnerie, touche. 3, 36
SSID. 93, 194
STUN
temps de rafraîchissement. 115
Suppression d'une entrée du répertoire . 53
Suppression des pauses de la voix 144
Switch Gigabit 9
Symboles à l'écran 4
Système antivol 16
Système NAS 10
Système téléphonique. 9
type 127
utiliser dans le réseau 126

T

Téléphone
paramètres usine 165
redémarrer 165
Téléphone portable
enregistrer via Bluetooth . . . 96, 118, 136
enregistrer via DECT. 99, 117
raccorder. 117
Téléphonie 138
Téléphonie par Internet
configurer 20, 112
Tonalité d'avertissement
activer/désactiver 77
pression de touche. 77
validation 77
Tonalité d'erreur 77
Tonalité de validation. 77
Tonalités de confirmation 77
Touche Annuaire téléphonique
programmer. 157
Touches
Annuaire téléphonique. 157
Centre d'informations 3, 70
Centre de messages. 3, 32, 64
Conférence 3, 41
Double appel 3, 38
Enregistrement de communication . 3, 37
Fin. 3, 31
Mains-libres 3, 30, 36
Micro-casque 3
Mode secret 3, 36
Ss sonnerie 3, 36
touche d'accès rapide 32
touche de navigation. 3, 24
touche de transfert. 3, 42
touche écran 3
touche programmable 3
Volume 3, 35

Touches de fonction 3
programmer 157
supplémentaires 17
Touches écran 22
Touches programmables 3, 157
Transfert d'appel 42
aveugle 42
sécurisé 42
Transfert, touche de 3, 42
Transmission du numéro 37, 45
Type de réseau 87
Type de sécurité SRTP 131

U

Utilisation du téléphone 30
Utiliser le téléphone
via le menu d'affichage 22

V

Va et vient 40
vCard 48
Vérifier la capacité du répertoire
ressources 105
Verrou Kensington 16
Version logicielle (firmware) 168
VLAN (VIrtual Local Area Network) . . 90, 125
Volume de sonnerie 74
alternatif 74, 76
Volume, touche 3, 35
Voyants 4

W

Wireless LAN, voir WLAN
WLAN 86, 195
cryptage 94
paramètres 92, 134
point d'accès 92, 134
recherche de réseau 92
SSID 93
Workgroup-Server (serveur de groupe de
travail) 10
WPA 195
WPA, clé pré-partagée 195

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A31008-M2210-R101-2x-7719